ENGLISH DEUTSCH


Sports Camcorder VP-X205L/X210L/X220L

Sports Camcorder VP-X205L/X210L/X220L

AF Auto Focus

CCD Charge Coupled Device

LCD Liquid Crystal Display

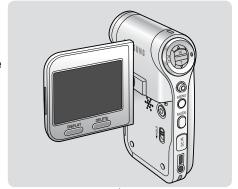

AF Autofokus

CCD CCD-Bildsensor

LCD Flüssigkristallanzeige

Owner's Instruction Book

Before operating the unit, please read this Instruction Book thoroughly, and retain it for future reference.



This product meets the intent of Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.

Use only approved battery packs.

Otherwise, there is a danger of overheating, fire or explosion. Samsung is not responsible for problems occurring due to using unapproved batteries.



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Camcorders sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.



Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der folgenden Richtlinien: 89/336 EWG, 73/23 EWG, 93/68 EWG.

Verwenden Sie nur vorschriftsmäßige Akkus. Andernfalls besteht Überhitzungs-, Feuer- und Explosionsgefahr. Die Garantie von Samsung deckt keine Schäden, die auf die Verwendung von ungeeignetem Zubehör zurückzuführen sind.

AD68-00994J

DEUTSCH

Contents

Notices and Safety Precautions	8
Precautions when using the Sports Camcorder	
Notes Regarding COPYRIGHT	
Notes Regarding Moisture Condensation	
Notes Regarding the Sports Camcorder	
Notes Regarding the Battery Pack	
Notes Regarding the Lens	
Notes Regarding the LCD Display	
Precautions Regarding Service	
Precautions Regarding Replacement Parts	11
Getting to Know Your Sports Camcorder	12
Features	12
Accessories Supplied with the Sports Camcorder	
Location of Controls	14
Rear & Left View	14
Side & Bottom View	15
External Camera Module View	16
LCD Display	17
OSD (On Screen Display in Movie Record Mode/Movie Play Mo- OSD (On Screen Display in Photo Capture Mode/Photo Viev	
Mode)	18
OSD (On Screen Display in MP3 Mode)	19
OSD (On Screen Display in Voice Record Mode/Voice Play Mo	
OSD (On Screen Display in File Browser Mode/System	
Settings Mode)	21
How to Use the Battery Pack	22
Battery Pack Installation / Ejection	
Maintaining the Battery Pack	
Charging the Battery Pack	
ondiging the Dattery I don	20

Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise	8
Sicherheitshinweise für die Verwendung des Sports Camcorde Hinweise zum COPYRIGHT	
Hinweise zum Niederschlag von Feuchtigkeit durch	
Kondensation	
Hinweise zum Sports Camcorder	
Hinweise zum AkkuHinweise zum Objektiv	
Hinweise zum LCD-Monitor	
Sicherheitshinweise zur Wartung	
Sicherheitshinweise zu Ersatzteilen	11
Überblick über den Sports Camcorder	.12
Leistungsmerkmale	12
Lieferumfang des Sports Camcorders	13
Anordnung der Bedienungselemente	14
Ansicht: Rückseite und linke Seite	14
Ansicht: Seite und Unterseite	15
Ansicht: Seite und Unterseite	15 16
Ansicht: Seite und Unterseite Ansicht des externen Kameramoduls. LCD-Monitor	15 16
Ansicht: Seite und Unterseite Ansicht des externen Kameramoduls. LCD-Monitor Bildschirmanzeigen in den Modi Movie Record (Videoaufnahme)	15 16 17
Ansicht: Seite und Unterseite Ansicht des externen Kameramoduls. LCD-Monitor Bildschirmanzeigen in den Modi Movie Record (Videoaufnahme) und Movie Play (Videowiedergabe) Bildschirmanzeigen in den Modi Photo Capture (Fotoaufnahme)	15 16 17
Ansicht: Seite und Unterseite Ansicht des externen Kameramoduls. LCD-Monitor Bildschirmanzeigen in den Modi Movie Record (Videoaufnahme) und Movie Play (Videowiedergabe) Bildschirmanzeigen in den Modi Photo Capture (Fotoaufnahme) /Photo View (Fotowiedergabe)	15 16 17 17
Ansicht: Seite und Unterseite	15 16 17 17
Ansicht: Seite und Unterseite	15 16 17 17 18 19
Ansicht: Seite und Unterseite	15 16 17 17 18 19
Ansicht: Seite und Unterseite	15 16 17 17 18 19
Ansicht: Seite und Unterseite	15 16 17 17 18 19 20
Ansicht: Seite und Unterseite	15 16 17 17 18 19 20 21
Ansicht: Seite und Unterseite	15 16 17 18 19 20 21 22 22

DEUTSCH

Contents

Getting Started	26
The LED Colour	26
Before You Start Operating the Sports Camcorder	26
Using the MODE button	
Using the Function button	
Using the Joystick	28
Using the MENU button	28
Using the DISPLAY button	29
Using the DELETE button	29
Structure of the Folders and Files	30
Recording Time and Capacity	
Using a Memory card (SD/MMC) (not supplied)	33
Inserting / Ejecting the memory card (SD/MMC) (not supplied)	34
Movie Mode ·····	35
Recording	
Recording	
Zooming In and Out	
Playing	
Playing Movie Files on the LCD monitor	
Playing Multiple Movie Files	
Setting the Recording Options	
Setting the Movie Size	
Setting the Movie Quality	
Setting the White Balance	43
Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure)	44
Setting the Effect	
Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer)	46
Setting the Focus	47
Setting the BLC (Backlight Compensation)	48
Setting the Digital Zoom	49
Setting the Record Mode	50

Erste Schritte	26
Farbe der LED-Anzeige	26
Vor der Inbetriebnahme des Sports Camcorders	26
MODE-Taste verwenden	27
Funktionstaste verwenden	
Joystick verwenden	
Taste MENU verwenden	
Taste DISPLAY benutzen	
Taste DELETE verwenden	
Ordner- und Dateistruktur	
Aufnahmezeit und Speicherkapazität	
Speicherkarte verwenden (optionales Zubehör)	33
Einlegen / Entnehmen der Speicherkarte (SD/MMC)	0.4
(optionales Zubehör)	34
Modus Movie (Video)	.35
Aufnahme	36
Aufnahme	
Zoomfunktion verwenden	37
Wiedergabe	38
Wiedergabe von Movie Files (Videodateien)	
auf dem LCD-Monitor	38
Wiedergabe mehrerer Videodateien	39
Aufnahmeoptionen einstellen	
Videoformat einstellen	41
Videoformat einstellenVideoqualität einstellen	41 42
Videoformat einstellen Videoqualität einstellen Weißabgleich einstellen	41 42 43
Videoformat einstellen	41 42 43
Videoformat einstellen Videoqualität einstellen Weißabgleich einstellen Einstellen des Belichtungsprogramms Digitale Effekte einstellen	41 42 43 44
Videoformat einstellen Videoqualität einstellen. Weißabgleich einstellen Einstellen des Belichtungsprogramms Digitale Effekte einstellen Einstellen des EIS	41 43 44 45
Videoformat einstellen Videoqualität einstellen. Weißabgleich einstellen Einstellen des Belichtungsprogramms Digitale Effekte einstellen Einstellen des EIS Einstellen des Fokus	41 43 44 45 46
Videoformat einstellen Videoqualität einstellen. Weißabgleich einstellen. Einstellen des Belichtungsprogramms Digitale Effekte einstellen Einstellen des EIS Einstellen des Fokus Einstellen der BLC-Funktion (Gegenlicht-Ausgleich)	41 42 43 45 45 46 48
Videoformat einstellen Videoqualität einstellen. Weißabgleich einstellen Einstellen des Belichtungsprogramms Digitale Effekte einstellen Einstellen des EIS Einstellen des Fokus	41 43 45 46 47 48

DEUTSCH

Contents

Setting the Line In/Out51
Setting the Viewing Options52
Deleting Movie Files52
Setting the Play Mode53
Locking Movie Files54
Copying Movie Files55
Photo Mode56
Capturing57
Capturing Images57
Zooming In and Out58
Viewing59
Viewing Photo Files on the LCD monitor59
Viewing Multiple Photo Files60
Setting the Capturing Options61
Setting the White Balance61
Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure)62
Setting the Effect63
Setting the Flash64
Setting the Continuous Shot65
Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer)66
Setting the Focus67
Setting the BLC (Backlight Compensation)68
Setting the Digital Zoom69
Setting the Viewing Options70
Deleting Photo Files70
Setting the Slide show71
Setting the DPOF (Digital Print Order Format) Function72
Locking Photo Files73
Copying Photo Files74
MP3 Mode75
Storing MP3 Files in the Sports Camcorder76

Inhalt

Wiedergabeoptionen einstellen	52
Videodateien löschen	52
Einstellen des WiedergabeModus	53
Videodateien sperren	54
Videodateien kopieren	
Modus Photo (Foto)	56
Bilder aufnehmen	
Bilder aufnehmen	57
Zoomfunktion verwenden	
Wiedergabe	59
Fotodateien auf dem LCD-Monitor ansehen	59
Mehrere Fotodateien ansehen	60
Aufnahmeoptionen einstellen	61
Weißabgleich einstellen	61
Einstellen des Belichtungsprogramms	62
Digitale Effekte einstellen	
Blitzlicht einstellen	64
Serienbild einstellen	
EIS (Elektronische Bildstabilisierung) einstellen	
Einstellen des Fokus	
Einstellen der BLC-Funktion (Gegenlicht-Ausgleich)	
Einstellen des digitalen Zooms	
Wiedergabeoptionen einstellen	
Fotodateien löschen	
Diashow einstellen	
DPOF-Funktion (Digital Print Order Format) einstellen	
Fotodateien sperren	
Fotodateien kopieren	74
Modus MP3	75

Speichern von MP3 im Sports Camcorder......76

Einstellen des Line In/Out (Datenein- und ausgang).....51

DEUTSCH

Contents

Copying MP3 Files to the Sports Camcorder	76
Playing	77
Playing MP3 Files	77
Setting the MP3 Play Options	78
Deleting MP3 Files	
Setting the Repeat Play	
Setting the Equalizer	
Locking MP3 Files	81
Copying MP3 Files	82
Voice Recorder Mode	83
Recording	
Recording Voice Files	
Playing	
Playing Voice Files	
Setting the Voice Play Options	
Deleting Voice Files	
•	00
Setting the Play Mode	87
Setting the Play Mode	
Locking Voice Files	88
Locking Voice Files Copying Voice Files	88 89
Locking Voice Files	88 89
Locking Voice Files Copying Voice Files Using File Browser	88 89
Locking Voice Files Copying Voice Files Using File Browser Viewing Files or Folders	
Locking Voice Files	
Locking Voice Files	
Locking Voice Files	
Locking Voice Files Copying Voice Files Using File Browser Viewing Files or Folders Deleting Files or Folders Locking Files Copying Files or Folders Viewing File Information	
Locking Voice Files	
Locking Voice Files Copying Voice Files Using File Browser Viewing Files or Folders Deleting Files or Folders Locking Files Copying Files or Folders Viewing File Information	
Locking Voice Files	
Locking Voice Files	
Locking Voice Files	

Kopieren von MP3- Dateien auf den Sports Camcorder	
Wiedergabe	
Wiedergabe von MP3-Dateien	
Einstellen der MP3-Wiedergabeoptionen	
Löschen von MP3-Dateien	
Wiederholfunktion verwenden	
Einstellen des Equalizers	
Sperren von MP3-Dateien	
Kopieren von MP3-Dateien	82
Modus Voice Recorder (Sprachaufn.)	83
Aufnahme	84
Sprachdateien aufnehmen	84
Wiedergabe	
Sprachdateien wiedergeben	85
Sprachwiedergabeoptionen einstellen	
Sprachdateien löschen	86
Einstellen des Play Mode (Wiedergabemodus)	87
Einstellen des Play Mode (Wiedergabemodus) Sprachdateien sperren	
, , ,	88
Sprachdateien sperren	88 89
Sprachdateien sperren	88 89
Sprachdateien sperren	88 89 90
Sprachdateien sperren	88 90 91
Sprachdateien sperren	88909192
Sprachdateien sperren	88 90 91 92 93
Sprachdateien sperren	889091929394
Sprachdateien sperren	889091929394
Sprachdateien sperren	

DEUTSCH

Contents

Setting Memory	99
Setting the File No. Function	99
Formatting the Memory	100
Viewing Memory Space	101
Adjusting the LCD monitor	102
Adjusting the LCD Brightness	102
Adjusting the LCD Colour	103
Adjusting Date/Time	104
Setting Date&Time	104
Setting Date Format	105
Setting Time Format	106
Setting Date/Time Display	107
Setting the System Settings	108
Setting the Beep Sound	108
Setting Start-up Mode	109
Resetting the Sports Camcorder	110
Selecting Language	111
Setting the Auto Shut off	112
Setting the Demonstration Function	113
Viewing Version Information	
Using USB Mode	115
Transferring files to a computer	115
Printing with PictBridge	116
Using the PC Cam Function	117
Using the External Camera Module	118
Recording with the External Camera Module	
Recording Movie using the External Camera Module	
Wearing the External Camera Module	
Mounting the External Camera Module on Rubber Mount.	
Using the Long Mount Band	121

Speicher einstellen	9
Funktion File No. (DatNr.) einstellen	9
Speicher formatieren	
Speicherplatz anzeigen	10
LCD-Monitor einstellen	
Helligkeit des LCD-Monitors einstellen	10
LCD-Farbe einstellen	10
Datum/Uhrzeit	10
Datum und Uhrzeit einstellen	10
Datumsformat einstellen	10
Zeitformat einstellen	10
Anzeige von Datum/Uhrzeit einstellen	10
Systemeinstellungen einstellen	10
Signalton einstellen	10
Startmodus einstellen	10
Einstellungen des Sports Camcorders zurücksetzen	11
Sprache auswählen	
Funktion Auto Shut Off (Autom-Beenden.) einstellen	11
Einstellen der Demonstrationsfunktion	
Anzeige der Versionsinformationen	11
Verwendung des USB-Modus	11
Datenübertragung auf einen Computer	11
Mit PictBridge drucken	
Verwendung der Funktion PC Cam (PC-Kam.)	11
Verwendung des externen Kameramoduls	118
Aufnahmen mit dem externen Kameramodul	11
Videoaufnahmen mit dem externen Kameramodul	11
Tragen des externen Kameramoduls	12
Befestigung des externen Kameramoduls auf einer	40
Gummihalterung	



DEUTSCH

Contents

Miscellaneous Information 122	Verschiedenes Information	12
USB Interface Environment 123 USB connection to a computer 123 System Environment 123 Installing Software 124 Installing DV Media Pro 1.0 124 Ulead Video Studio 125 Connecting To Other Devices 126 Connecting to a PC using a USB Cable 126 Connecting to a TV monitor 127 Connecting to a VCR / DVD Recorder 128 Recording unscrambled content from other digital devices 129 Printing Photos 130	USB-Interface-Umgebung USB-Anschluss an einen Computer Systemumgebung	12 12 12 12 12 12
Printing with DPOF	DPOF zum Drucken verwenden	
Cleaning and Maintaining the Sports Camcorder131After using the Sports Camcorder131Cleaning the Body132Using the Built-in Rechargeable Battery132Regarding the Battery133Using the Sports Camcorder Abroad134	Reinigung und Wartung des Sports Camcorders Nach Gebrauch des Sports Camcorders Gehäuse reinigen Verwendung des eingebauten Akkus Hinweise zum Akku Verwendung des Sports Camcorders im Ausland	. 13 . 13 . 13 . 13
Troubleshooting 135	Fehlersuche	
Self Diagnosis Display135	Fehleranzeige	.13
Using the Menu137	Menü verwenden	13
Specifications 139	Technische Daten	13
Index141	Index	. 1

DEUTSCH

Notices and Safety Precautions

Precautions when using the Sports Camcorder

- Please note the following precautions for use:
- Please keep this device in a safe place. The device contains a lens that can be damaged by shock.
- Keep away from the reach of the children.
- Do not place your device in a wet place. Moisture and water may cause the device to malfunction.
- To avoid electric shock, do not touch your device or power cable with wet hands.
- Do not use the flash close to another's eyes. The flash emits a strong light that may cause damage similar to direct sunlight on one's eyesight.
 Particular care should be observed if photographing infants, when the flash should be no less than 3 feet from your subject.
- If the device is not working properly, please consult your nearest dealer or authorized Samsung service facility.
 - Disassembling the device yourself may cause irrecoverable damage which will be difficult to repair.
- Clean the device with a dry, soft cloth. Use a soft cloth moistened with a mild detergent solution for removing stains.
 - Do not use any type of solvent, especially benzene, as it may seriously damage the finish.
- Keep your device away from rain and saltwater. After using, clean the device. Saltwater may cause the parts to corrode.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Using the earphone or headphone for an extended time can cause a serious damage to your hearing.
 - If you are exposed to a sound in higher than 85db for an extended time, you will be adversely affected on your hearing. The higher the sound is, the more seriously damaged your hearing is (an ordinary conversation is made in 50 to 60 db and the noise level on the road is approximately 80 db).
 - You are strongly advised to set the volume level to medium (the medium level is usually less than 2/3 of the maximum).
- If you feel a ringing in the ear(s), lower the volume or stop using the earphone or headphone.
- Do not use the earphone while you are driving a bicycle, automobile or motorcycle.
 - Otherwise it can cause a serious accident and, furthermore, it is prohibited by the law in some areas.
 - Using the earphone on the way, in particular, on the crosswalk can lead to a serious accident.
- For your safety, make sure the earphone cable should not get in the way of your arm or other surrounding objects while you are taking exercise or a walk.

Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Sports Camcorders

- Beachten Sie bei der Verwendung des Gerätes folgende Sicherheitshinweise:
- Bitte bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf. Das Objektiv des Gerätes kann durch Erschütterungen beschädigt werden. Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht an feuchten Orten auf. Feuchtigkeit und Wasser können das Gerät beschädigen.
- Berühren Sie das Gerät und das Netzkabel nicht mit nassen Händen, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Lösen Sie den Blitz nicht in der Nähe der Augen anderer Personen aus. Blitzlicht bei zu geringem Abstand kann das Auge schädigen, ähnlich wie bei einem direkten Blick in die Sonne. Gehen Sie beim Fotografieren von Kindern besonders vorsichtig vor. Der Blitz sollte in diesem Fall mindestens einen Meter von der fotoorafierten Person entfernt sein.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Fachhändler oder einen autorisierten Samsung-Servicepartner in Ihrer Nähe. Sollten Sie versuchen das Gerät selbst zu reparieren, kann es zu schweren oder nicht mehr zu reparierenden Schäden kommen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Entfernung von Flecken ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, insbesondere kein Reinigungsbenzin, da dadurch die Oberfläche des Gerätes Schaden nehmen kann.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Salzwasser aus. Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch. Kontakt mit Salzwasser kann zur Korrosion von Bauteilen führen.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Die Verwendung des Ohr- oder Kopfhörers über einen längeren Zeitraum kann zu ernstzunehmenden Hörschäden führen.
 - Wenn Sie über einen längeren Zeitraum einem Geräuschpegel über 85 dB ausgesetzt sind, kann Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt werden. Je lauter der Geräuschpegel, desto schwerwiegender ist der Hörschaden (eine normale Unterhaltung hat einen Geräuschpegel von 50 bis 60 dB, Straßenlärm erreicht etwa 80 dB).
 - Wir raten ausdrücklich, den Lautstärkeregler auf die mittlere Stufe zu stellen (die mittlere Lautstärke beträgt üblicherweise weniger als 2/3 des Maximums).
 Wenn Sie ein Klingeln im Ohr wahrnehmen, sollten Sie die Lautstärke senken oder
- vorübergehend auf die Verwendung des Ohr- oder Kopfhörers verzichten.
- Während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Kopfhörer verwenden.
 Dies kann zu schweren Unfällen führen und ist darüber hinaus in manchen
- Ländern gesetzlich verboten.
- Die Verwendung eines Kopfhörers unterwegs, speziell beim Überqueren der Fahrbahn, kann ebenfalls zu schweren Unfällen führen.
- Achten Sie in Ihrem eigenen Interesse darauf, dass sich das Kopfhörerkabel weder beim Sporttrainig noch beim Laufen an Ihrem Arm oder an umstehenden Objekten verfängt.



DEUTSCH

Notices and Safety Precautions

Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise

Notes Regarding COPYRIGHT

Television programmes, movie video tapes, DVD titles, films and other programme materials may be copyrighted. Unauthorized recording of copyrighted materials may infringe on the rights of the Copyright owners and is contrary to copyright laws.

All the trade names and registered trademarks mentioned in this manual or other documentation provided with your Samsung product are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Notes Regarding Moisture Condensation

A sudden rise in atmospheric temperature may cause condensation to form inside the Sports Camcorder.

For Example:

- Entering or leaving a heated place on a cold day might cause condensation inside the product.
- To prevent condensation, place the product in a carrying case or a plastic bag before exposing it to a sudden change of temperature.

Notes Regarding the Sports Camcorder

- Do not leave the Sports Camcorder exposed to high temperature (above 60°C or 140°F).
 - For example, in a parked closed car in summer or exposed to direct sunlight.
- Do not let the Sports Camcorder get wet. Keep the Sports Camcorder away from rain, salt water, or any other form of moisture.

The Sports Camcorder will be damaged if immersed in water or subjected to high levels of moisture.

Hinweise zum COPYRIGHT

- Fernsehsendungen, Kinofilme auf Video oder DVD sowie anderes Film- und Fernsehmaterial k\u00f6nnen urheberrechtlich gesch\u00fctzt sein.
 - Ünerlaubtes Aufzeichnen von urheberrechtlich geschütztem Material kann die Rechte des Urhebers verletzen und verstößt gegen das Urheberrecht.
- Alle Markennamen und eingetragenen Marken in diesem Handbuch sowie in sonstigen mitgelieferten Dokumenten sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweise zum Niederschlag von Feuchtigkeit durch Kondensation

Bei plötzlichem Anstieg der Umgebungstemperatur kann sich durch Kondensation im Inneren des Miniket Photo Feuchtigkeit niederschlagen.

Beispiel:

- Wenn es draußen kalt ist und Sie das Gerät von dort in einen beheizten Innenraum bringen, kann dies zu Kondensation im Gerät führen.
- Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Gerät in einer Tasche oder einer Kunststoffhülle verwahren, bevor Sie es plötzlichen Temperaturänderungen aussetzen.

Hinweise zum Sports Camcorder

- Setzen Sie den Sports Camcorder niemals hohen Temperaturen (über 60°C) aus.
 - Lassen Sie den Sports Camcorder z. B. nicht im Sommer in einem geparkten Fahrzeug liegen, und setzen Sie ihn nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Der Sports Camcorder darf nicht nass werden.
 Schützen Sie den Sports Camcorder vor Regen, Salzwasser und sonstigen Arten von Feuchtigkeit.
 Der Sports Camcorder wird beschädigt in von der in Wasser.
 - Der Sports Camcorder wird beschädigt, wenn er in Wasser eingetaucht oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird.

DEUTSCH

Notices and Safety Precautions

Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise

Notes Regarding the Battery Pack

- We recommend using the original battery pack that is available at the retailer where you purchased the Sports Camcorder.
- Make sure the battery pack is fully charged before starting to record.
- To preserve battery power, keep the Sports Camcorder turned off when you are not operating it.
- If your device is left in STBY mode without being operated for more than 5 minutes, it will automatically turn itself off to protect against unnecessary battery discharge.
- Make sure that the battery pack is attached firmly in place.
- The new battery pack provided with the product is not charged. Before using the battery pack, you need to fully charge it.
- Do not drop the battery pack. Dropping the battery pack may damage it.
- Fully discharging a Lithium Polymer battery damages the internal cells. The battery pack may be prone to leakage when fully discharged.
- To avoid damage to the battery pack, make sure to remove the battery when no charge remains.
- Clean the terminal to remove foreign substance before inserting the battery pack.
- * When the battery reaches the end of its life, please contact your local dealer.
 Batteries must be disposed of as chemical waste.
- * Be careful not to drop the battery pack when you release it from the Sports Camcorder.

Hinweise zum Akku

- Es wird empfohlen, den Originalakku von Samsung zu verwenden, der über den Händler erhältlich ist, bei dem Sie den Sports Camcorder erworben haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku bei Beginn der Aufnahme vollständig geladen ist.
- Zur Schonung des Akkus sollten Sie den Sports Camcorder ausschalten, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Wenn Ihr Gerät sich länger als 5 Minuten im Standby-Modus befindet ohne benutzt zu werden, wird es automatisch ausgeschaltet, um den Akku nicht unnötig zu belasten.
- Der Akku muss fest an das Gerät angeschlossen sein.
- Der neue, dem Produkt beiliegende Akku ist nicht geladen. Laden Sie den Akku vor Inbetriebnahme vollständig auf.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Er kann dadurch beschädigt werden.
- Vollständiges Entladen des Lithium-Ionen-Akkus schädigt die Akkuzellen. In vollständig entladenem Zustand besteht Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie zur Vermeidung von Schäden den Akku aus dem Gerät, wenn er entladen ist.
- Reinigen Sie die Anschlusskontakte, bevor Sie den Akku in das Gerät einsetzen.
- * Wenden Sie sich zum Austausch von verbrauchten Akkus an Ihren Fachhändler.
 - Akkus müssen als chemischer Sondermüll entsorgt werden.
- * Lassen Sie den Akku beim Entnehmen aus dem Sports Camcorder nicht fallen.



Notices and Safety Precautions

Notes Regarding the Lens

Do not film with the Sports Camcorder lens pointing directly at the sun. Direct sunlight can damage the CCD (Charge Coupled Device, the imaging sensor).

Notes Regarding the LCD Display

- The LCD monitor has been manufactured using the high precision technology. However, there may be tiny dots (red, blue or green in colour) that appear on the LCD monitor. These dots are normal and do not affect the recorded picture in any way.
- When you use the LCD monitor under direct sunlight or outdoors, it may be difficult to see the picture clearly.
- 3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.

Precautions Regarding Service

- Do not attempt to service the Sports Camcorder yourself.
- Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards.
- · Refer all servicing to qualified service personnel.

Precautions Regarding Replacement Parts

- When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer and having the same characteristics as the original part.
- Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise

Hinweise zum Objektiv

Achten Sie darauf, dass das Objektiv des Sports Camcorders bei laufender Aufnahme niemals direkt auf die Sonne ausgerichtet ist. Direktes Sonnenlicht kann den CCD-Bildsensor beschädigen!

Hinweise zum LCD-Monitor

- Der LCD-Monitor wurde mit höchster Präzision gefertigt. Dennoch können kleine (rote, blaue oder grüne) Punkte auf dem LCD-Monitor zu sehen sein. Dies ist keine Fehlfunktion. Die Punkte haben keine Auswirkung auf die Qualität der Aufnahmen.
- Bei großer Umgebungshelligkeit, z. B. klarem Sonnenschein, ist das Bild auf dem LCD-Monitor eventuell nur schwer zu erkennen.
- 3. Direktes Sonnenlicht kann den LCD-Monitor beschädigen.

Sicherheitshinweise zur Wartung

- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Sports Camcorder selbst zu reparieren.
- Durch Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen setzen Sie sich gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aus.
- Überlassen Sie Reparatur und Wartung stets Fachleuten.

Sicherheitshinweise zu Ersatzteilen

- Achten Sie beim Austausch von Komponenten darauf, dass der Kundendienstlechniker Ersatzteile verwendet, die den Herstelleranforderungen entsprechen und dieselben Eigenschaften wie die Originalteile besitzen.
- Der Einbau ungeeigneter Ersatzteile kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen oder andere Gefahren bergen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsvstem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiedervenwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



DEUTSCH

Getting to Know Your Sports Camcorder

Features

Integrated Digital Camcorder/ operation

An integrated digital imaging device that easily converts between a Digital Camcorder and a Digital Still Camera with comfortable and easy recording.

High Resolution Image Quality (Digital Still Camera)

Employing 800K CCD Pixel, a maximum resolution of 640X480 is available. 100x Digital Zoom

Allows the user to magnify an image up to 100x its original size.

Colourful TFT LCD

A high-resolution(230K) colourful TFT LCD gives you clean, sharp images as well as the ability to review your recorded files immediately.

Electronic Image Stabilizer (EIS)

The EIS helps you reduce unstable images by compensating for natural shaking movements.

Various Digital Effects

The DSE (Digital Special Effects) allows you to give the film a special look by adding various special effects.

USB Interface for Data Transfer

You can transfer still images and movie files or any other files to a PC using the USB interface.

PC Cam for multi-entertaining

You can use this Sports Camcorder as a PC camera for video chatting, video conference and other PC camera applications.

Voice Record / Playback with vast memory

You can record voices and store it in the internal memory, memory card (not supplied) and play back the recorded voice files.

Download & Listen to MP3 Files

With the Sports Camcorder, you can play back MP3 files stored in the internal memory or memory card (not supplied).

Enjoy your favorite songs with your Sports Camcorder.

A Sports Camcorder equipped with External Camera Module

The Sports Camcorder is equipped with an External Camera Module, which enables you to directly record when connected to the main unit

Weatherproof (External Camera Module only)

The External Camera Module is weatherproof according to IP42 standard. IP-Protection Level

- 4- The External Camera is protected against penetration from particles over
- 2- The External Camera is protected against water sprayed from a vertical position above the centre of Sports Camcorder top (Power LED facing up) at 15 degree angles.

Multi OSD Language

Supports various foreign languages to display the menu and information. You can select the desired OSD language from OSD list.

Multi iack

The Multi jack functions as an Earphone, AV Input/Output or External Camera Module iack.

You can use various functions with only one lack.

Leistungsmerkmale

Integrierte Digitaler Camcorder/Digitalkamera-Funktion

Ein integriertes digitales Bildgerät mit leichtem Wechsel zwischen einem digitalen Sports Camcorder und einer Digitalkamera bei benutzerfreundlicher und einfacher Aufnahmefunktion

Bildqualität mit hoher Auflösung (Digitalkamera- Kamera)

Der CCD-Bildsensor mit 800.000 Pixeln ermöglicht eine maximale Auflösung von 640x480 Pixeln.

100-facher digitaler Zoom

Mit dieser Funktion können Sie ein Bild bis zu 100-fach vergrößern.

Überblick über den Sports Camcorder

LCD-Farbmonitor mit TFT-Technologie

Der hoch auflösende (230.000 Pixel) LCD-Farbmonitor mit TFT-Technologie liefert klare und scharfe Bilder. Auf diese Weise können Sie die Qualität Ihrer Fotos und Videos direkt beim Aufnehmen sicherstellen.

Elektronische Bildstabilisierung

MIt dem Sports Camcorder können Sie die durch natürliche Bewegungen erzeugte Unschärfe von Bildern reduzieren.

Verschiedene digitale Effekte

Mit der Funktion für digitale Spezialeffekte können Sie Ihre Aufnahmen individuell und kreativ gestalten.

USB-Schnittstelle zur Datenübertragung Über die USB-Schnittstelle können Sie Einzelbilder. Videos und sonstige Dateien auf

den Computer übertragen. Vielfältig einsetzbare PC-Kamera

Sie können den Sports Camcorder als PC-Kamera für Videochats, Videokonferenzen und andere PC-Kamera-Anwendungen einsetzen.

Großer Speicher für die Aufnahme und Wiedergabe von Sprache Mit dem Gerät können Sie gesprochenen Text im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte (optionales Zubehör) aufzeichnen und anschließend wiedergeben.

MP3-Dateien herunterladen und wiedergeben

Mit dem Sports Camcorder können Sie aus dem internen Speicher oder von einer Speicherkarte (optionales Zubehör) MP3-Dateien wiedergeben. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit Ihrem Sports Camcorder.

Der Sports Camcorder ist mit einem externen Kameramodul ausgerüstet Der Sports Camcorder ist mit einem externen Kameramodul ausgerüstet, mit dem Sie aufnehmen können, sobald es am Camcorder angeschlossen ist.

Wasserdicht (nur externes Kameramodul)

Das externe Kameramodul ist wasserdicht nach der Norm IP42. IP-Schutzgrad

4- Die externe Kamera ist gegen Beschädigung durch feste Fremdkörper von mehr als 1 mm Durchmesser geschützt.

2- Die externe Kamera ist geschützt gegen Wassertropfen, die bei nach oben gerichteter Betriebs-LED in einem Winkel von bis zu 15 Grad zur Senkrechten fallen.

Bildschirmanzeigen in mehreren Sprachen

Unterstützung mehrerer Fremdsprachen zur Anzeige von Menüeinträgen und anderen

Sie können die gewünschte Sprache fur die Bildschirmanzeige in der entsprechenden Liste auswählen

Mehrfachanschluss

Der Mehrfachanschluss dient als Anschluss für Ohrhörer. AV-Ein-/Ausgang sowie das

Mit nur einem Anschluss können Sie verschiedene Funktionen nutzen

DEUTSCH

Getting to Know Your Sports Camcorder

Überblick über den Sports Camcorder

Accessories Supplied with the Sports Camcorder

Make sure that the following basic accessories are supplied with your Sports Camcorder.

Lieferumfang des Sports Camcorders

4. USB Cable

8. Software CD

12. Long Mount Band


Vergewissern Sie sich, dass folgende Komponenten im Lieferumfang des Sports Camcorders enthalten sind:

Basic Accessories

- Lithium Polymer Battery pack
- AC Power Adapter
- Audio/Video Cable
- USB Cable
- Earphones
- Hand Strap
- Instruction Book/Quick Guide
- Software CD
- Lens Cover
- External Camera Module
- 11. Rubber Mount
- 12. Long Mount Band
- 13. Carrying Case

Optional Accessory

14. Extended life Battery pack

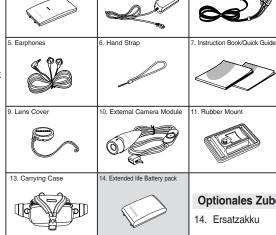

1. Lithium Polymer Battery pack 2. AC Power Adapter

Standardzubehör

- Lithium-Polymer-Akku
- Netzteil
- Audio/Video-Kabel
- USB-Kabel
- Ohrhörer
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung / Kurzanleitung
- Software-CD
- Objektivschutz
- 10. Externes
- Kameramodul
- 11. Gummihalterung
- 12. Langes Halterungsband
- 13. Tasche

Optionales Zubehör

14. Frsatzakku

3. Audio/Video Cable

[Notes 1

- Parts and accessories are available at your local Samsung dealer and service centre.
- You can download programmes, the latest driver software, and audio/video CODECs from the Samsung Electronics webpage. (www.samsung.com)

[Hinweise 1

- * Teile und Zubehör sind bei Ihrem Samsung-Fachhändler und bei den Samsung-Servicepartnern erhältlich.
- Auf der Webseite von Samsung Electronics stehen Programme. die neueste Treibersoftware und Codecs zum Download bereit. (www.samsung.com)




Location of Controls

Anordnung der Bedienungselemente

Rear & Left View

Ansicht: Rückseite und linke Seite

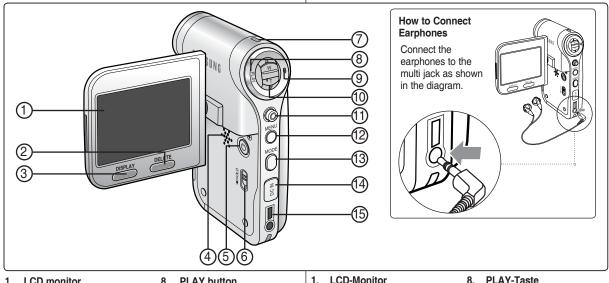

- LCD monitor
- **DELETE** button
- **DISPLAY** button
- Built-in speaker
- **POWER button**
- MP3/ External Camera Module HOLD switch
- 7. Record / Power/Charging indicator

- 8. PLAY button
- Record/Stop button
- 10. [W/T] switch
- 11. Joystick (Up, Down, Left, Right, OK)
- 12. MENU button
- 13. MODE button
- 14. DC IN jack
- 15. Multi jack

- **DELETE-Taste**
- **DISPLAY-Taste**
- Integrierter Lautsprecher
- POWER-Taste
- Taste HOLD (Sperrschalter für MP3/externes Kameramodul)
- 7. Aufnahme-/Betriebs-/ Ladeanzeige

- 8. PLAY-Taste
- Aufnahme-/Stopptaste
- 10. Regler [W/T]
- 11. Joystick (links, rechts, oben, unten, OK)
- 12. MENU-Taste
- 13. MODE-Taste
- 14. Netzteilanschluss
- 15. Mehrfachanschluss

[Note]

 Multi jack is a unified Earphones, AV Input/Output and External Camera Module jack.

[Hinweis 1


Der Mehrfachanschluss ist ein einheitlicher Anschluss für Ohrhörer. AV-Ein-/Ausgabe-Geräte und das externe Kameramodul.

Location of Controls

Anordnung der Bedienungselemente

Side & Bottom View

Ansicht: Seite und Unterseite

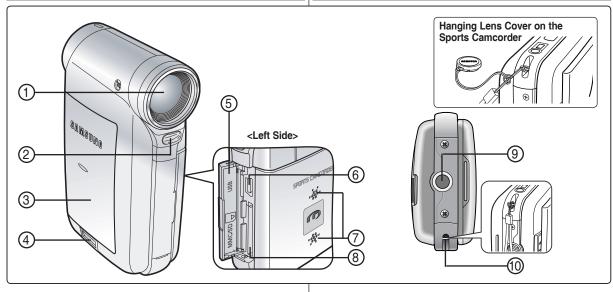

- Lens
- Flash
- **Battery pack**
- Battery eject switch
- Front cover

- **USB** port
- Built-in microphone
- Memory card slot
- Tripod receptacle
- 10. Strap hook

Usable Memory

Cards (2GB Max)





Verwendbare

SpeicherKkarten

(max. 2 GB)

- Objektiv
- Blitz
- Akku
- Schalter zum Entnehmen des Akkus
- Frontabdeckung

- **USB-Anschluss**
- Integriertes Mikrofon
- 8. Steckplatz für Speicherkarten
- Stativgewinde
- 10. Öse für die Handschlaufe




Location of Controls

Anordnung der Bedienungselemente

External Camera Module View

Ansicht des externen Kameramoduls

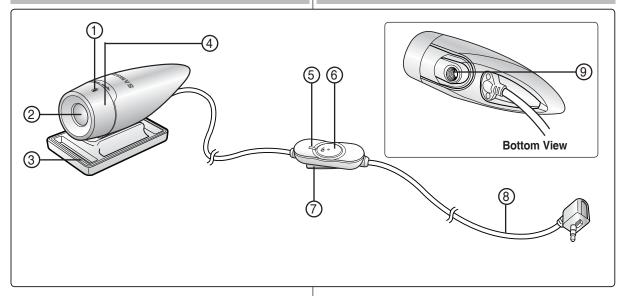

- 1. Built-in microphone
- 2. Lens
- 3. Rubber Mount
- 4. Picture Rotator
- 5. Record/Power indicator
- 6. POWER/Record/Stop button
- 7. Clip
 - External Camera Module cable
- 9. Rubber Mount receptacle

- . Integriertes Mikrofon
- 2. Objektiv
- . Gummihalterung
- 4. Bilddreheinrichtung
- 5. Aufnahme-/ Betriebs anzeige

- . POWER-/Aufnahme-/ Stopptaste
- 7. Clip
- 8. Kabel für das externe Kameramodul
- 9. Stativgewinde



Location of Controls : LCD Display

DEUTSCH Anordnung der **Bedienungselemente: LCD-Monitor**

OSD (On Screen Display in Movie Record Mode/Movie Play Mode)

Bildschirmanzeigen in den Modi Movie Record (Videoaufnahme) und Movie Plav (Videowiedergabe)

Movie Record Mode

- Mode indicator
- Image size indicator
- Image quality indicator
- White balance indicator
- Program AE indicator
- Date/Time indicator
- Fffect indicator.
- BLC indicator *
- 9. Focus indicator *
- 10 FIS indicator
- 11. Battery life indicator
- 12. Memory type indicator
- 13. Counter (Elapsed time/Remaining time)
- 14. Warning and note indicator
- 15. Record/STBY indicator
- 16. Optical zoom indicator
- 17. Digital zoom indicator

Movie Play Mode

- Mode indicator
- 2. Lock indicator
- 3. Current display indicator
- Move (Help Key)
- Play (Help Kev)
- Damaged file indicator
- Scroll bar
- Multi selection indicator
- 9. Battery life indicator
- 10. Memory type indicator
- 11. Image counter (Current image)
- 12. Image size indicator
- 13. Date/Time indicator
- 14. Volume indicator
- 15. Counter (Elapsed time/Recorded time)


[Notes 1

- Settings indicated with * will not be retained when the Sports Camcorder is turned off.
- The OSD indicators of this product are based on model VP-X205L.
- The OSD indicators are based on internal memory.

Movie Record Mode



Movie Play Mode

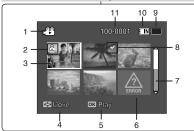

Movie Play Mode



Modus Movie Record (Videoaufnahme)

- Modusanzeige
- Anzeige der Bildgröße
- 3. Anzeige der Bildqualität
- Anzeige für Weißabgleich Anzeige für das Belichtungsprogramm
- 6. Anzeige für Datum/Uhrzeit
- 7. Anzeige verwendeter Effekte
- 8. Anzeige für BLC (Gegenlichtausgleich) *
- 9. Fokusanzeige *
- 10 Anzeige für EIS (elektronische Bildstabilisierung)
- 11. Akku-Ladezustandsanzeige
- 12. Speichertypanzeige
- 13. Zähler (verstrichene Zeit/verbleibende Zeit)
- 14. Anzeige von Hinweisen und Warnungen
- 15. Anzeige für Aufnahme/STBY
- 16. Anzeige für optischen Zoom
- 17. Anzeige für digitalen Zoom

Modus Movie Play (Videowiedergabe)

- Modusanzeige
- Sperrungsanzeige 3. Anzeige des aktuellen Bilds
- Move (Bewegen) (Benutzerhilfe)
- - Play (Wiedergabe) (Benutzerhilfe)
- Anzeige defekter Dateien
- 7. Bildlaufleiste
- 8. Anzeige für Mehrfachauswahl
- 9. Akku-Ladezustandsanzeige
- 10. Speichertypanzeige
- 11. Bildzähler (aktuelles Bild)
- 12. Anzeige der Bildgröße
- 13. Anzeige für Datum/Uhrzeit
- 14. Lautstärkeanzeige
- 15. Zähler (verstrichene Zeit/Aufnahmezeit)

[Hinweise]

- Mit * gekennzeichnete Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird.
- Die abgebildeten Bildschirmanzeigen beziehen sich auf das Modell VP-X205L.
- Die dargestellten Bildschirmanzeigen gelten für die Verwendung des internen Speichers.



Location of Controls : LCD Display

DEUTSCH Anordnung der Bedienungselemente: LCD-Monitor

OSD (On Screen Display in Photo Capture Mode/Photo View Mode)

Bildschirmanzeigen in den Modi Photo Capture (Fotoaufnahme)/Photo View (Fotowiedergabe)

Photo Capture Mode

- Mode indicator
- White balance indicator
- Program AE indicator
- Date/Time indicator
- Effect indicator
- BLC indicator *
- Focus indicator *
- FIS indicator
- Battery life indicator
- 10. Memory type indicator
- 11. Warning and note indicator
- 12. Multi shot indicator
- Flash indicator
- 14. Optical zoom indicator
- 15. Digital zoom indicator

Photo View Mode

- Mode indicator
- Lock indicator
- Current display indicator
- Move (Help Key)
- View (Help Key)
- Scroll bar indicator
- 7. Multi selection indicator
- Battery life indicator
- 9. Memory type indicator
- 10. Image counter indicator (Current image)
- 11. DPOF indicator
- 12. Date/Time indicator
- 13. Slide indicator

[Notes]

- Settings indicated with * will not be retained when the Sports Camcorder is turned off.
- The OSD indicators are based on internal memory.

Photo Capture Mode

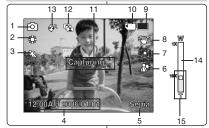


Photo View Mode



Photo View Mode



Modus Photo Capture (Fotoaufnahme)

- 1. Modusanzeige
- 2. Anzeige für Weißabgleich
- 3. Anzeige für das Belichtungsprogramm
- 4. Anzeige für Datum/Uhrzeit
- 5. Anzeige verwendeter Effekte
- 6. Anzeige für BLC (Gegenlichtausgleich) *
- 7. Fokusanzeige*
- 8. Anzeige für EIS (elektronische Bildstabilisierung)
- 9. Akku-Ladezustandsanzeige
- 10. Speichertypanzeige
- 11. Anzeige von Hinweisen und Warnungen
- 12. Anzeige für Mehrfachauswahl
- 13. Blitzlichtanzeige
- 14. Anzeige für optischen Zoom
- 15. Anzeige für digitalen Zoom

Modus Photo View (Fotowiedergabe)

- Modusanzeige
- Sperrungsanzeige
- 3. nzeige des aktuellen Bilds
- Move (Bewegen) (Benutzerhilfe)
- View (Anzeigen) (Benutzerhilfe)
 - Bildlaufleiste
- 7. Anzeige für Mehrfachauswahl
- 8. Akku-Ladezustandsanzeige
- 9. Speichertypanzeige
- 10. Bildzähler (aktuelles Bild)
- 11. DPOF-Anzeige
- 12. Anzeige für Datum/Uhrzeit
- 13. Dia-Anzeige

[Hinweise 1

- Mit * aekennzeichnete Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird.
- Die dargestellten Bildschirmanzeigen gelten für die Verwendung des internen Speichers.



Location of Controls : LCD Display

DEUTSCH Anordnung der Bedienungselemente: LCD-Monitor

OSD (On Screen Display in MP3 Mode)

Bildschirmanzeigen im Modus MP3

MP3 Mode

- Mode indicator
- 2. File name indicator
- Lock indicator
- Move (Help Kev)
- Play (Help Key)
- Scroll bar indicator 7. Battery life indicator
- 8. Memory type indicator
- Counter(Elapsed time)
- 10. Repeat indicator
- 11. Multi selection indicator

MP3 Mode

- Mode indicator
- File name indicator.
- Artist indicator
- Sampling rate/Bit rate
- Operation indicator
- 6. Progress bar indicator
- 7. Search (Help Key)
- 8. Counter(Elapsed time/Full time)
- 9. List (Help Key)
- 10. Play/Pause (Help Key)
- 11. Volume indicator
- 12. Equalizer indicator
- 13. Lock indicator
- 14. Battery life indicator
- 15. Memory type indicator
- 16. File number indicator (Current / Total)

[Notes]

- Settings will be retained when the Sports Camcorder is turned off.
- MP3 files with tag information will display the artist name. MP3 files with no tag information will leave the item blank.

MP3 Mode 00:12 E IN ♣ C Life is cool.mp3 ♣ Everytime.mp3 Toxic.mp3 ♪ Don't push me.mp3 ✓ ♪ Love you.mp3 ■ Move 5

MP3 Mode

15 14 1/10 IN a

J c -13 Life is cool.mp3 3 Sweetbox Stereo 44.1KHz 192Kbps 5 ▶ 00:01:07/00:03:27 6 List Search Search 7 8 10

Modus MP3

- 1. Modusanzeige
- 2. Anzeige des Dateinamens
- 3. Sperrungsanzeige
- 4. Move (Bewegen) (Benutzerhilfe)
- 5. Play (Wiedergabe) (Benutzerhilfe)
- Bildlaufleiste
- 7. Akku-Ladezustandsanzeige
- 8. Speichertypanzeige
- 9. Zähler (verstrichene Zeit)
- 10. Anzeige für Wiederholung
- 11. Mehrfachauswahl-Anzeige

Modus MP3

- 1. Modusanzeige
- 2. Anzeige des Dateinamens
- 3. Anzeige des Interpreten
- 4. Samplingrate/Bitrate Betriebsanzeige
- Fortschrittsbalken
- 7. Search (Suchen) (Benutzerhilfe)
- 8. Zähler (verstrichene Zeit/Gesamtzeit)
- 9. List (Liste) (Benutzerhilfe)
- 10. Play/Pause (Wiedergabe/Pause) (Benutzerhilfe)
- 11. Lautstärkeanzeige
- 12. Equalizer-Anzeige
- 13. Sperrungsanzeige
- 14. Akku-Ladezustandsanzeige
- 15. Speichertypanzeige
- 16. Dateinummernanzeige (aktuell/gesamt)

[Hinweise 1

- Einstellungen werden gespeichert, wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird.
- Bei MP3-Dateien mit entsprechenden Tag-Informationen wird der Name des Interpreten angezeigt. Bei MP3-Dateien ohne Tag-Informationen entfällt diese Anzeige.



Location of Controls : LCD Display

DEUTSCH Anordnung der **Bedienungselemente: LCD-Monitor**

OSD (On Screen Display in Voice Record Mode/Voice Play Mode)

Bildschirmanzeigen in den Modi Voice Record (Sprachaufnahme)/Voice Play (Sprachwiedergabe)

Voice Record Mode

- Mode indicator
- 2. File name indicator Date/Time indicator
- Sampling rate/Bit rate
- Operation indicator
- Counter (Elapsed Time / Remaining Time)
- Battery life indicator
- 8. Memory type indicator

Voice Play Mode

- Mode indicator
- Date/Time indicator
- Lock indicator
- Move (Help Key)
- Play (Help Key)
- Scroll bar indicator Battery life indicator
- Memory type indicator
- File number indicator (Current / Total)
- 10. Counter(Elapsed time)
- 11. Repeat indicator
- 12. Multi selection indicator


Voice Play Mode

- File name indicator
- Date/Time indicator
- Operation indicator Progress bar indicator
- Search (Help Key)
- List (Help Kev)
- Counter (Elapsed time / Recorded time)
- Play/Pause (Help Key)
- Volume indicator
- 10. Lock indicator
- 11. File Number indicator (Current / Total)

[Note]

Settings will be retained when the Sports Camcorder is turned off.

Voice Record Mode

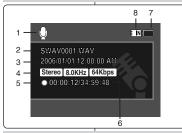

Voice Play Mode



Voice Play Mode



Modus Voice Record (Sprachaufnahme)

- Modusanzeige
- 2. Anzeige des Dateinamens Anzeige für Datum/Uhrzeit
- Samplingrate/Bitrate
- 5. Betriebsanzeige
- Zähler (verstrichene Zeit/verbleibende Zeit)
- 7. Akku-Ladezustandsanzeige
- Speichertypanzeige

Modus Voice Play (Sprachwiedergabe)

- Modusanzeige
- 2. Anzeige für Datum/Uhrzeit
- Sperrungsanzeige
- Move (Bewegen) (Benutzerhilfe)
- Play (Wiedergabe) (Benutzerhilfe)
- Bildlaufleiste
- 7. Akku-Ladezustandsanzeige
- Speichertypanzeige
- Dateinummernanzeige (aktuell/gesamt)
 Zähler (verstrichene Zeit)
- 11. Anzeige für Wiederholung
- 12. Mehrfachauswahl-Anzeige

Modus Voice Play (Sprachwiedergabe)

- Anzeige des Dateinamens
- Anzeige für Datum/Uhrzeit Betriebsanzeige
- 4. Fortschrittsbalken
- Search (Suchen) (Benutzerhilfe)
- List (Liste) (Benutzerhilfe)
 - Zähler (verstrichene Zeit/verbleibende Zeit)
- 8. Play/Pause/ (Wiedergabe/Pause/Stopp) (Benutzerhilfè)
- 9. Lautstärkeanzeige 10. Sperrungsanzeige
- 11. Dateizähler Anzeige(aktuell/gesamt)

[Hinweis]

Einstellungen werden gespeichert, wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird.

Location of Controls : LCD Display

Anordnung der DEUTSCH Bedienungselemente: LCD-Monitor

OSD (On Screen Display in File Browser Mode/System Settings Mode)

Bildschirmanzeigen in den Modi File Browser (Dateibrowser) und System Settings (Systemeinstellungen)


File Browser Mode

- Mode indicator
- 2. Current selected folder indicator
- 3. Current selected file indicator
- 4. Lock indicator
- Multi selection indicator
- 6. Move (Help Key)
- 7. Play (Help Key)
- 8. Scroll bar indicator
- 9. Battery life indicator
- 10. Memory type indicator
- 11. File number indicator (Current / Total)


System Settings Mode

- Mode indicator
- Menu tab
- Setup item
- 4. Move (Help Key)
- 5. Select (Help Key)
- 6. Battery life indicator
- 7. Memory type indicator

File Browser Mode

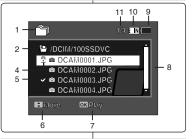

System Settings Mode

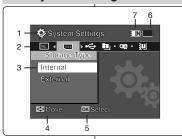

Modus File Browser (Dateibrowser)

- 1. Modusanzeige
- 2. Anzeige des aktuellen Ordners
- 3. Anzeige der aktuellen Datei
- . Sperrungsanzeige
- Mehrfachauswahl-Anzeige
- . Move (Bewegen) (Benutzerhilfe)
- 7. Play (Wiedergabe) (Benutzerhilfe)
- Bildlaufleiste
- 9. Akku-Ladezustandsanzeige
- 10. Speichertypanzeige
- 11. Dateinummer-Anzeige (Aktuell/Gesamt)

Modus System Settings (Systemeinstellungen)

- Modusanzeige
- Menüauswahl
- 3. Menüoptionen
- 4. Move (Bewegen) (Benutzerhilfe)
- 5. Select (Auswählen) (Benutzerhilfe)
- 6. Akku-Ladezustandsanzeige
- 7. Speichertypanzeige



How to Use the Battery Pack

Akku verwenden

Akku einsetzen bzw. entnehmen

Battery Pack Installation / Ejection

It is recommended you purchase one or more additional battery packs to allow continuous use of your Sports Camcorder.

To insert the battery pack

Slide the battery pack into the groove until it clicks.



um einen durchgängigen Betrieb des Sports Camcorders zu gewährleisten. Akku einsetzen

Es wird empfohlen, einen oder mehrere zusätzliche Akkus bereitzuhalten,

Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein. Achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet.

To eject the battery pack

Pull the Battery eject switch to eject the battery pack.

Battery
SB-P120A (1200mAh)
SB-P190A (1900mAh)



Akku entnehmen

Ziehen Sie am Schalter zum Entnehmen des Akkus, um den Akku zu entnehmen.

Akku
SB-P120A (1200 mAh)
SB-P190A (1900 mAh)
OD 1 10071 (1000 111711)

[Hinweise]

- Reinigen Sie die Anschlusskontakte, bevor Sie den Akku in das Gerät einsetzen.
- Entnehmen Sie den Akku, wenn der Sports Camcorder über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

Entsorgung von Batterien und Akkus

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Siegesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei denöffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, woBatterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Bitte achten Siedarauf, Akkus und Lithiumzellen nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter zu werfen. Sichern Sie nicht vollständig entladene Akkusgegen Kurzschlüsse.

[Notes]

- Clean the terminals to remove foreign substances before inserting the battery pack.
- If the Sports Camcorder will not be in use for a while, remove the battery pack from the Sports Camcorder.



How to Use the Battery Pack

Maintaining the Battery Pack

- The battery pack should be recharged in an environment of between 32°F(0°C) and 104°F(40°C).
- The battery pack should never be charged in a room temperature that is below 32°F(0°C).
- The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is used in temperatures below 32°F(0°C) or left in temperatures above 104°F(40°C) for a long period.
- Do not put the battery pack near any heat sources (fire or flames, for example).
- Do not disassemble, process, press or heat the battery pack.
- Do not allow the + and terminals of the battery pack to be shortcircuited. It may cause leakage, heat generation, induce fire and overheating.
- It is recommended that you use the original Samsung battery pack that is available at the retailer where you purchased the Sports Camcorder.

Continuous recording time based on battery type

If you close the LCD screen, it switches off automatically. The continuous recording times given in the table below are approximations. Actual recording time depends on usage.

	Time	Continuous Recording Time	
Battery		LCD ON	Backlight OFF
SB-P120A	(1200mAh)	Approx. 1 hr. 20 min.	Approx. 1 hr. 40 min.
SB-P190A	(1900mAh)	Approx. 2 hr. 30 min.	Approx. 2 hr. 50 min.

[Warning]

When you eject the battery pack from the Sports Camcorder, hold the battery pack to prevent it from dropping to the floor.

[Notes]

- Prepare an extra battery if you use the Sports Camcorder outdoors.
- Contact a Samsung retailer to purchase a new battery pack.
- If you zoom in or out, the recording time becomes shorter.
- 'The Continuous Recording Time' listed is approximate and is affected by functions such as zooming.

Akku verwenden

Akku ordnungsgemäß handhaben

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 40°C auf.
- ❖ Laden Sie den Akku niemals bei einer Raumtemperatur unter 0°C auf.
- Lebensdauer und Kapazität des Akkus verringern sich, wenn er bei Temperaturen unter 0°C verwendet oder längere Zeit bei Temperaturen über 40°C gelagert wird.
- ♣ Halten Sie den Akku von Wärmequellen fern (z. B. Feuer).
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander, und setzen Sie ihn weder Druck noch Hitze aus.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss zwischen Plus- und Minuspol des Akkus. Dies könnte zum Auslaufen des Akkus, Wärmeentwicklung, Feuer und Überhitzung führen.
- Es wird empfohlen, den Originalakku von Samsung zu verwenden, der über den Händler erhältlich ist, bei dem Sie den Sports Camcorder erworben haben.

Aufnahmezeit bei Dauerbetrieb in Abhängigkeit vom Akku-Typ

Wenn Sie den LCD-Monitor schließen, wird er automatisch ausgeschaltet. Die in der Tabelle aufgeführten Aufnahmezeiten sind Näherungswerte. Die tatsächliche Aufnahmezeit hängt von der genauen Art des Einsatzes ab.

Zeit	Verfügbare Aufnahmezeit	
Akku	LCD ein	Hintergrundbeleuchtung aus
SB-P120A (1200 mAh) ca. 1 Std. 20 Min.	ca. 1 Std. 40 Min.
SB-P190A (1900 mAh	ca. 2 Std. 30 Min.	ca. 2 Std. 50 Min.

[Achtung]

Achten Sie beim Entnehmen des Akkus darauf, dass er nicht zu Boden fällt.

[Hinweise]

- Halten Sie einen zusätzlichen Akku bereit, wenn Sie den Camcorder für Außenaufnahmen verwenden.
- Wenden Sie sich für den Kauf eines neuen Akkus an Ihren Samsung-Fachhändler.
- Bei häufiger Verwendung des Zooms verkürzt sich die verfügbare Aufnahmezeit.
- Die angegebene 'Verfügbare Aufnahmezeit' ist ein N\u00e4herungswert, der durch andere Funktionen (z. B. Zoom) beeinflusst wird.



How to Use the Battery Pack

Battery Level Display

The Battery Level Display shows the amount of battery power remaining in the battery pack.

Battery Level Indicator	State	Message
4	Fully charged	-
4	20~40% used	-
4	40~60% used	-
4	60~80% used	-
80~95% used		-
Exhausted(flickers) The device will soon turn off. Change the Battery Pack as soon as possible.		-
	(flickers) The device will be forced to turn off after 5 seconds.	"Low battery"

Y 00:00:00:00:40:05 IN IIII



Akku verwenden

Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige gibt Auskunft über die verbleibende Leistung des Akkus.

AkkuL adezustandsanzeige	Zustand	Meldung
4	Vollständig geladen	-
4	20~40% verbraucht	-
4	40~60% verbraucht	-
4	60~80% verbraucht	-
4	80~95% verbraucht	-
Fast leer (Anzeige blinkt) Das Gerät wird sich gleich ausschalten. Wechseln Sie so schnell wie möglich den Akku aus.		-
	(Anzeige blinkt) Das Gerät wird in 5 Sekunden ausgeschaltet.	"Low battery" (Akku leer)

Tips for Battery Identification

If the battery has been fully charged, the charge indicator is green. If you are charging the battery, the colour of the charge indicator is orange. The charge indicator flickers if the battery is abnormal.

Charging time based on battery type

Capacity	using AC Power Adapter	using USB cable
SB-P120A (1200mAh)	Approx. 1 hr. 50 min	Approx. 3hr. 40 min
SB-P190A (1900mAh)	Approx. 3 hr. 20 min	Approx. 6hr. 20 min

Notes 1

- You may charge your Sports Camcorder by connecting it to a PC with the USB cable.
- You may not charge via USB if the power is on.
- The charging time with the USB cable may differ depending on the PC.

Tipps zum Erkennen des Ladezustands

Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchtet die Anzeige grün. Während des Aufladens leuchtet die Anzeige orange.

Die Anzeige blinkt, wenn mit dem Akku etwas nicht in Ordnung ist.

Ladezeit in Abhängigkeit vom Akku-Typ

Kapazität	mit Netzteil	mit USB-Kabel
SB-P120A (1200mAh)	ca. 1 Std. 50 Min.	ca. 3 Std. 40 Min.
SB-P190A (1900mAh)	ca. 3 Std. 20 Min.	ca. 6 Std. 20 Min.

[Hinweise]

- Sie k\u00f6nnen den Sports Camcorder auch aufladen, indem Sie ihn \u00fcber das USB-Kabel mit einem PC verbinden.
- Sie k\u00f6nnen nicht \u00fcber das USB-Kabel laden, wenn das Ger\u00e4t eingeschaltet ist.
- Die Ladezeit über das USB-Kabel kann in Abhängigkeit vom PC schwanken.



DEUTSCH

How to Use the Battery Pack

Akku verwenden

Charging the Battery Pack

Turn off the Sports Camcorder by pressing the [POWER] button.

- 2. Insert the battery pack to the unit.
- Open the connector cover of the unit.
- Charge the battery pack by using AC Power Adapter or USB Cable.

AC Power Adapter	Connect the AC Power Adapter with the Sports Camcorder and plug the AC Power Adapter to the wall outlet.
USB Cable	Connect the USB Cable with the Sports Camcorder and connect the other side to a USB port on your PC.

[Note]


You may use the Sports Camcorder powered by the AC Power Adapter indoors where available.

[Warning]

- It is recommended you fully charge the battery pack before use.
- You should only charge the battery in an environment between 32°F and 104°F
- If ambient temperature is too low when charging, the battery may take a long time to fully charge, or may not charge completely and the green indicator will not turn on.
- Before connecting the cable, make sure that you don't have any foreign substances between connectors.

Akku laden


Connecting the AC Power Adapter

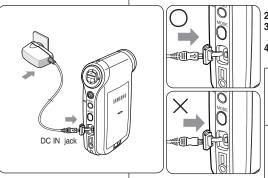

- Schalten Sie den Sports Camcorder aus, indem Sie die Taste [POWER] drücken.
- 2. Setzen Sie den Akku ein.
- 3. Öffnen Sie die
- Anschlussabdeckung am Gerät.
- Laden Sie den Akku über das Netzteil oder das USB-Kabel.

Netzteil	Verbinden Sie das Netzteil korrekt mit dem Sports Camcorder und schließen Sie es an eine Steckdose an.
USB- Kabel	Verbinden Sie das USB- Kabel mit dem Sports Camcorder, verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss des PCs.

Connecting the USB Cable

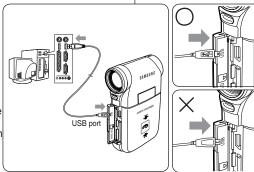

[Hinweis 1

Bei Innenaufnahmen können Sie den Sports Camcorder über das Netzteil mit Strom versorgen.

[Achtung]

- Es wird empfohlen, den Akku vor Inbetriebnahme vollständig aufzuladen.
- Laden Sie den Akku nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0° C und 40°C auf.
- Falls die Umgebungstemperatur beim Aufladen sehr niedrig ist, kann sich die Aufladezeit verlängern. Möglicherweise wird die Batterie nicht vollständig aufgeladen, so dass die grüne Ladeanzeige nicht aufleuchtet
- Bevor Sie das Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Anschlusskontakte gereinigt sind.



Getting Started

The LED Colour

The LED Colour indicates the power or charge status.

Recording / Charging Indicator

LED Colour	During Recording	During Charging
Red	Recording <movie and<br="">Voice Recorder mode></movie>	-
Orange	-	Charging
Green	-	Fully Charged

Power Indicator

LED Colour	Power
Blue	On

Before You Start Operating the Sports Camcorder

Recording / Charging Indicator

Before using the Sports Camcorder, refer to this page for easy operation. The memory card is not supplied.

- 1. Insert the battery pack and insert a memory card into the memory card slot. ⇒page 34
- Charge the battery pack by directly connecting the AC Power Adapter to the Sports Camcorder. ⇒page 25
- 3. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
- 4. Select the desired mode by pressing the [MODE] button.
- 5. Press the [Record / Stop] button to take a picture, start recording movie / voice.
- When finished, press the [POWER] button to turn the Sports Camcorder off.

Erste Schritte

SAMSUNG

Farbe der LED-Anzeige

Die Farbe der LED-Anzeige gibt den Geräte- bzw. den Ladezustand an.

Aufnahme-/Ladeanzeige

Farbe der LED- Anzeige	Während der Aufnahme	Während des Ladevorgangs
Rot	Aufnahme <im (video-)<br="" modus="" movie="">und Voice Recorder (Sprachaufnahme)></im>	-
Orange	-	lädt auf
Grün	-	vollständig geladen

Betriebsanzeige

Farbe der LED- Anzeige	Stromversorgung
Blau	Ein

Vor der Inbetriebnahme des Sports Camcorders

Beachten Sie vor Inbetriebnahme des Sports Camcorders die Hinweise auf dieser Seite. Speicherkarten sind optionales Zubehör.

- Legen Sie den Akku ein und setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz ein. ⇒Seite 34
- Laden Sie den Akku auf, indem Sie das Netzteil direkt mit dem Sports Camcorder verbinden.

 Seite 25
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
- Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].
- Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste, um ein Bild aufzunehmen oder eine Video- oder Sprachaufnahme zu beginnen.
- Um den Sports Camcorder wieder auszuschalten, drücken Sie die Taste [POWER].



Getting Started

Using the MODE button

The [MODE] button is used to change the Sports Camcorder mode. Available modes are Movie, Photo, MP3, Voice Recorder, File Browser and System Settings.

Setting the Mode

Set the desired mode by pressing the [MODE] button. The Sports Camcorder switches to the designated mode.

Functions of Each Mode



Movie mode

You can record and play movie files.



You can take and view photo files.



You can play back mp3 files.



File Browser ▶

Voice Recorder mode

You can record and listen to voice files.



You can delete. lock, copy the file

and view file information.



Svstem Settings mode Using this mode. vou can set / adjust

settings regarding the LCD display. Date / Time. Reset and Memory management.

Power Saving Function

The LCD monitor is turned off after a certain period of time has passed (see below) in each mode in order to prevent unnecessary battery power consumption.

Press any button to go back and turn on the LCD monitor.

Mode	Movie	Photo	MP3	Voice	File Browser	System Settings	USB
Time	10 min.	3 min.	30 sec.	30 sec.	30 sec.	60 sec.	60 sec.

Erste Schritte

MODE-Taste verwenden

Mit der MODE-Taste können Sie den gewünschten Betriebsmodus des Sports Camcorders einstellen. Die verfügbaren Modi sind Movie (Video), Photo (Foto), MP3, Voice Recorder (Sprachaufnahme), File Browser (Dateibrowser) und System Settings (Systemeinstellungen).

Modus einstellen

Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE]. Der Sports Camcorder wechselt in den gewählten Modus.

Modusfunktionen



Modus Movie (Video) Sie können Filme

aufnehmen und wiedergeben.



Modus Photo (Foto) Sie können Fotos

aufnehmen und anzeigen.



Modus MP3 Sie können aespeicherte

MP3-Dateien wiedergeben.



Modus Voice Recorder (Sprachaufn.) Sie können Sprache

aufzeichnen und wiedergeben. Modus



File Browser (Dateibrowser) Sie können Dateien

löschen, sperren, kopieren und Dateieigenschaften ansehen.



Modus Svstem Settings (Systemeinstell.) In diesem Modus können

Sie Einstellungen zum LCD-Monitor. zu Datum und Uhrzeit sowie Reset und Speichereinstellungen vornehmen.

Energiesparfunktion

In iedem Modus wird der LCD-Monitor nach einer bestimmten Zeit (siehe unten) abgeschaltet, um den Akku nicht unnötig zu belasten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den LCD-Monitor wieder einzuschalten.

Modus	Movie (Video)	Photo (Foto)	MP3	Voice Recorder (Sprachaufn.)	File Browser (Dateibrowser)	System Settings (Systemeinstell.)	USB
Zeit	10 Min.	3 Min.	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	60 Sek.	60 Sek.




Getting Started

Using the Function button

The Function button is used to make a selection, move the cursor. select the functions and exit from the menu.

Using he Function button

Button	Recording / Playing / Viewing	
	Zoom out (A)	Multi-Play screen / List
	Zoom in (▼)	-
	Change from Record/ Capture to Play/View	Play/Pause
	Recording	Change from Play/View to Record/ Capture

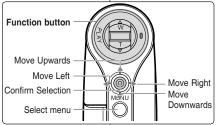

Erste Schritte

Funktionstaste verwenden

Mit der Funktionstaste können Sie Optionen auswählen, den Cursor bewegen. Funktionen auswählen und das Menü verlassen.

Funktionstaste verwenden

Taste	Aufzeichnen/ Aufnehmen	Wiedergeben/ Anzeigen
	Auszoomen (▲)	Mehrbildansicht/ Liste
	Einzoomen (▼)	-
	Wechsel von Aufzeichnung/ Aufnahme zu Wiedergabe/ Anzeige	Wiedergabe/ Pause
	Aufnahme	Wechsel von Wiedergabe/Anzeige zu Aufzeichnung/ Aufnahme

Using the Joystick

- The joystick is used to make a selection, move the cursor, select functions, and exit from the menu.
- 1. Move the cursor left / right by moving the [Joystick].
- 2. Move the cursor up / down by moving the [Joystick]. ◆ You can adjust the volume by moving the [Joystick] (up / down) in Movie / MP3 / Voice Recorder playback modes
- 3. Confirm your selection by pressing the [Joystick(OK)].

Using the MENU button

- 1. Set the desired mode by pressing the [MODE] button.
- 2. Press the [MENU] button.
- 3. Move the cursor by moving the [Joystick] up / down / left / right to select desired menu item, and then press the [Joystick(OK)] to confirm.
- 4. Press the [MENU] button to finish.

Joystick verwenden

- Mit dem Joystick können Sie Optionen auswählen, den Cursor bewegen, Funktionen auswählen und das Menü verlassen.
- Bewegen Sie den Cusor mit dem [Joystick] nach links/rechts. Bewegen Sie den Cusor mit dem [Joystick] nach oben/unten.
 - ♦ Sie können die Lautstärke regeln, indem Sie den [Joystick] in den Wiedergabemodi Video/MP3 /Voice Recorder (Sprachaufname) nach oben/unten drücken.
- 3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von [Joystick(OK)].

Taste MENU verwenden

- 1. Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].
- 2. Drücken Sie die Taste [MENU].
- 3. Bewegen Sie den Cursor mit dem [Joystick] nach oben / unten / rechts / links, um den gewünschten Menüeintrag zu wählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)] zur Bestätigung.
- 4. Drücken Sie die Taste [MENU] zum Beenden.



Getting Started

Using the DISPLAY button

Each press of the [DISPLAY] button toggles the OSD indicator on and off.

- 1. Open the LCD monitor.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
 - ◆ You can select Movie Mode or Previous Mode as the Start-up mode in System Settings. →page 109
- 3. Press the [DISPLAY] button.

If you press the [DISPLAY] button in Movie and Photo modes

- Once : All indicators will disappear on the screen.
- Twice : The backlight turns off.
- 3 times: It returns to the initial screen.

[Note]

Above description applies to the Movie and Photo mode.

If you press the [DISPLAY] button in another mode

- Once : The back light turns off.
- Twice: It returns to the initial screen.

[Note]

Above description applies to the MP3/Voice Recorder/File Browser/System Settings mode.

Using the DELETE button

The [DELETE] button is used to delete saved files.

- ♦ <OK>: The selected file is deleted.
- <Multi Select>: The selected files will be deleted.
- <All>: All files will be deleted.
- ◆ <Cancel>: Cancels deletion.

Erste Schritte

Taste DISPLAY benutzen

Bei jedem Drücken der Taste [DISPLAY] wird die Bildschirmanzeige einbzw. ausgeschaltet.

- 1. Klappen Sie den LCD-Monitor auf.
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie (Video) wird angezeigt.
 - ◆ Sie k\u00f6nnen unter Syst\u00e9m Settings (S\u00fcstemeinstellungen) den Movie Mode (Videomodus) oder Previous Mode (Voriger Modus) als Startmodus w\u00e4hlen. u00e9 Seite 109
- 3. Drücken Sie die Taste [DISPLAY].

Wenn Sie die Taste [DISPLAY] in den Modi Video und Photo (Foto) drücken:

- Einmal: Alle Anzeigen werden ausgeblendet.
- Zweimal: Die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet.
- Dreimal: Rückkehr zum Anfangsbildschirm.

[Hinweis]

Die vorstehende Funktionsbeschreibung bezieht sich auf die Modi Movie (Video) und Photo (Foto).

Wenn Sie die Taste [DISPLAY] in einem anderen Modus drücken

- Einmal: Die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet.
- Zweimal: Rückkehr zum Anfangsbildschirm.

[Hinweis]

Die vorstehende Beschreibung bezieht sich auf die ModiMP3/Voice Recorder (Sprachaufnahme)/ File Browser (Dateibrowser)/System Settings (Systemeinstellungen).

Taste DELETE verwenden



button

DISPLAY DELETE

button

Mit der Taste [DELETE] können Sie gespeicherte Dateien löschen.

- <OK>: Die ausgewählte Datei wird gelöscht.
- <Multi Select> (Multi-Auswahl): Die ausgewählten Dateien werden gelöscht.
- ◆ <All> (Alle): Alle Dateien werden gelöscht.
 - <Cancel> (Abbr.): Der Löschvorgang wird abgebrochen.



Getting Started

DEUTSCH

Erste Schritte

Structure of the Folders and Files

The movie files and photo files are stored in internal memory or on a memory card as shown below.

[Notes]

- Refer to page 33 for details about memory card.
- You can store general data in files and folders of the Sports Camcorder.
- You can store up to 9.999 files and 999 folders
- A file number from DCAM0001 is sequentially assigned to each recorded file.
- Each folder is numbered from 100SSDVC and recorded in memory
- A file name is stipulated by DCF (Design rule for Camera File system)
- DCAM****.JPG: Photo file SMOV***.AVI: Movie file SWAV*** WAV: Voice file **** MP3: MP3 file
- MISC: DPOF files are stored.
- You can freely change the file or folder names in the MUSIC folder on your PC.
- Movie files made on other manufacturers' equipment may not play on this Sports Camcorder.

[Warning]

- Do not turn the power off while recording, playing, erasing files or formatting.
- Turn the power off before you insert or eiect the memory card to avoid losing data.
- Save important files separately.
- Memory cards are made with precision technology. They are sensitive and vulnerable to electric shock. temperature and humidity. Be cautious with handling them to avoid losing data.
 - Damaged data may not be recovered, and SAMSUNG is not responsible for lost data. Make sure to back up important files on your PC separately.


Ordner- und Dateistruktur

Video- und Fotodateien werden im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte wie unten gezeigt abgelegt.

[Hinweise 1

- Weitere Informationen über Speicherkarten finden Sie auf Seite 33
- Sie können allgemeine Daten in den Dateien und Ordnern des Sports Camcorders ablegen.
- Sie können bis zu 9.999 Dateien und 999 Ordner speichern.
- Beginnend mit der Dateinummer DCAM0001 wird den Aufnahmen eine fortlaufende Nummer zugewiesen.
- Die Ordner werden mit 100SSDVC beginnend nummeriert und im Speicher abgeleat.
- Die Dateinamen werden entsprechend dem DCF-Standard (Designrichtlinie für Kameradateisvsteme) benannt.
- DCAM****.JPG: Fotodatei SMOV***.AVI: Videodatei SWAV****.WAV: Sprachdatei ****** MP3: MP3-Datei
- MISC: Speicherort für DPOF-Dateien.
- Die Ordner oder Dateien im Ordner "MUSIC" können beliebig umbenannt werden.
- Auf Geräten anderer Hersteller erstellte Videodateien können auf dem Sports Camcorder möglicherweise nicht abgespielt werden.

- [Achtung] ❖ Schalten Sie das Gerät nicht aus, während Sie Dateien aufzeichnen, abspielen. löschen oder formatieren.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entnehmen. um Datenverlust zu vermeiden
- Speichern Sie wichtige Dateien zusätzlich. Speicherkarten werden mit höchster Präzision
 - gefertigt. Sie können durch Stromschläge, extreme Temperaturen sowie Feuchtigkeit beschädigt werden. Gehen Sie daher vorsichtig mit den Speicherkarten um, um Datenverlust zu vermeiden.
- Beschädigte Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden und SAMSUNG haftet nicht für eventuelle Datenverluste. Sichern Sie wichtige Daten zusätzlich auf einem PC

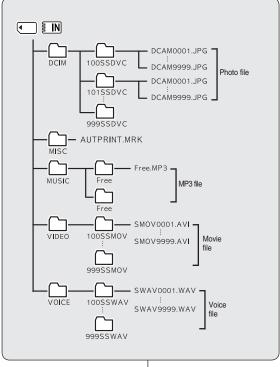



Getting Started

Recording Time and Capacity

Movie Record Time

Media	Capacity	Super Fine		
Wedia	Сараспу	352p	720i/720p	
	512MB (VP-X205L)	approx. 21min.	approx. 14min.	
Internal Memory	1GB (VP-X210L)	approx. 43min.	approx. 29min.	
Wellioty	2GB (VP-X220L)	approx. 86min.	approx. 58min.	
	32MB	approx. 1min. 20sec.	approx. 50sec.	
	64MB	approx. 3min.	approx. 2min.	
	128MB	approx. 4min.	approx. 3min.	
SD/MMC	256MB	approx. 11min.	approx. 7min.	
	512MB	approx. 21min.	approx. 14min.	
	1GB	approx. 43min.	approx. 29min.	
	2GB	approx. 86min.	approx. 58min.	

Fi	Fine		mal
352p	720i/720p	352p	720i/720p
approx. 32min.	approx. 21min.	approx. 65min.	approx. 32min.
approx. 65min.	approx. 43min.	approx. 131min.	approx. 65min.
approx. 130min.	approx. 86min.	approx. 262min.	approx. 130min.
approx. 2min.	approx. 1min. 20sec.	approx. 4min.	approx. 2min.
approx. 4min.	approx. 3min.	approx. 7min.	approx. 4min.
approx. 7min.	approx. 4min.	approx. 17min.	approx. 7min.
approx. 17min.	approx. 11min.	approx. 32min.	approx. 17min.
approx. 32min.	approx. 21min.	approx. 65min.	approx. 32min.
approx. 65min.	approx. 43min.	approx. 131min.	approx. 65min.
approx. 130min.	approx. 86min.	approx. 262min.	approx. 130min.

[Notes]

- The recording time and capacity is an approximation.
- The recording times shown are maximum figures based on using one function. In actual use, using more than one function will reduce the capacity of each.
- The compressibility is changed automatically depending on the recorded images. The maximum recording time and capacity can be changed in 'Movie Record'.
- The Sports camcorder supports 2GB memory cards and lower. Any card above 2GB may not record or play properly.
- If you record movie files at Normal(352/720) quality to the internal memory or a memory card, the recording time increases but the movie may have lower quality than other levels.
- The recording time and capacity may vary if a bad sector(section) is generated when you record movie files to a memory card.

Erste Schritte

Aufnahmezeit und Speicherkapazität

Aufnahmezeit für Videos

0	V!+#4	Super Fine (Superfein)	
Speichermedium	Kapazität	352p	720i/720p
	512 MB (VP-X205L)	ca 21 Min.	ca. 14 Min.
Interner Speicher	1 GB (VP-X210L)	ca. 43 Min.	ca. 29 Min.
operation	2 GB (VP-X220L)	ca. 86 Min.	ca. 58 Min.
	32 MB	ca. 1 Min. 20 Sek.	ca. 50 Sek.
	64MB	ca. 3 Min.	ca. 2 Min.
	128MB	ca. 4 Min.	ca. 3 Min.
SD/MMC	256MB	ca. 11 Min.	ca. 7 Min.
	512MB	ca. 21 Min.	ca. 14 Min.
	1GB	ca. 43 Min.	ca. 29 Min.
	2GB	ca. 86 Min.	ca. 58 Min.

Fine (Fein)		Nor	mal
352p	720i/720p	352p	720i/720p
ca. 32 Min.	ca. 21 Min.	ca. 65 Min.	ca. 32 Min.
ca. 65 Min.	ca. 43 Min.	ca. 131 Min.	ca. 65 Min.
ca. 130 Min.	ca. 86 Min.	ca. 262 Min.	ca. 130 Min.
ca. 2 Min.	ca. 1 Min. 20 Sek.	ca. 4 Min.	ca. 2 Min.
ca. 4 Min.	ca. 3 Min.	ca. 7 Min.	ca. 4 Min.
ca. 7 Min.	ca. 4 Min.	ca. 17 Min.	ca. 7 Min.
ca. 17 Min.	ca. 11 Min.	ca. 32 Min.	ca. 17 Min.
ca. 32 Min.	ca. 21 Min.	ca. 65 Min.	ca. 32 Min.
ca. 65 Min.	ca. 43 Min.	ca. 131 Min.	ca. 65 Min.
ca. 130 Min.	ca. 86 Min.	ca. 262 Min.	ca. 130 Min.

[Hinweise]

- Aufnahmezeit und Kapazität sind Näherungswerte.
- Die angegebenen Aufnahmezeiten sind Maximalwerte und setzen die Verwendung nur einer Funktion voraus. Wenn Sie mehr als eine Funktion verwenden, verringem sich die Werte.
- Die K\u00f6mprimierbarkeit variiert je nach Art der aufgezeichneten Bilder. Die maximale Aufnahmezeit und Kapazit\u00e4t k\u00f6nnen unter 'Movie Record' (Videounfahme) eingestellt werden.
- Der Sports Camcorder unterstützt Speicherkarten mit bis zu 2 GB Kapazität. Größere Karten können zu Problemen bei Aufnahme oder Wiedergabe führen.
- Die verfügbare Aufnahmezeit verlängert sich, wenn Sie Videodateien nur mit der Qualitätsstufe Normal (352/720) im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte erstellen, die Bildqualität ist aber geringer als bei anderen Stufen.
- Aufnahmezeit und Speicherkapazität können variieren, wenn bei der Aufnahme auf eine Speicherkarte Sektoren beschädigt werden.



Getting Started

Number of Photos that can be taken

Media	Consoity	Quality
Ivieuia	Capacity	640x480
	512MB (VP-X205L)	approx. 2875
Internal Memory	1GB (VP-X210L)	approx. 5754
Memory	2GB (VP-X220L)	approx. 11511
	32MB	approx. 177
	64MB	approx. 357
	128MB	approx. 716
SD/MMC	256MB	approx. 1436
	512MB	approx. 2875
	1GB	approx. 5754
	2GB	approx. 11511

Number of MP3 files that can be saved

Media	Capacity	MP3 files
	512MB (VP-X205L)	approx. 128files
Internal Memory	1GB (VP-X210L)	approx. 256files
	2GB (VP-X220L)	approx. 512files
	32MB	approx. 8files
	64MB	approx. 16files
	128MB	approx. 32files
SD/MMC	256MB	approx. 64files
	512MB	approx. 128files
	1GB	approx. 256files
	2GB	approx. 512files

Erste Schritte

Anzahl möglicher Fotoaufnahmen

Casiahamadium	Vananität	Qualität		
Speichermedium	Kapazität	640x480		
	512MB (VP-X205L)	ca. 2875		
Interner Speicher	1GB (VP-X210L)	ca. 5754		
	2GB (VP-X220L)	ca. 11511		
	32MB	ca. 177		
	64MB	ca. 357		
	128MB	ca. 716		
SD/MMC	256MB	ca. 1436		
	512MB	ca. 2875		
	1GB	ca. 5754		
	2GB	ca. 11511		

Mögliche Anzahl gespeicherter MP3-Dateien

	Speichermedium	Kapazität	MP3-Dateien
	Interner Speicher	512MB (VP-X205L)	ca. 128 Dateien
		1GB (VP-X210L)	ca. 256 Dateien
		2GB (VP-X220L)	ca. 512 Dateien
	SD/MMC	32MB	ca. 8 Dateien
		64MB	ca. 16 Dateien
		128MB	ca. 32 Dateien
		256MB	ca. 64 Dateien
		512MB	ca. 128 Dateien
		1GB	ca. 256 Dateien
		2GB	ca. 512 Dateien

Voice Record Time

Media	Capacity	Time
	512MB (VP-X205L)	approx. 17hr.
Internal Memory	1GB (VP-X210L)	approx. 35hr.
memory	2GB (VP-X220L)	approx. 70hr.
	32MB	approx. 1hr.
	64MB	approx. 2hr.
	128MB	approx. 4hr.
SD/MMC	256MB	approx. 8hr.
	512MB	approx. 17hr.
	1GB	approx. 35hr.
	2GB	approx. 70hr.

[Notes]

- Number of MP3 files that can be saved is based on 128Kbps sampling / 4MB size.
- Capacity may vary depending on file size.
- You must only format the memory card on the Sports Camcorder. ⇒page 100 Do not format the memory card on your PC.
- If you set the light on, the number of photos that can be taken will be reduced. The recordable time and number of files are maximum figures based on using one function. In actual use, using more than one function will reduce the
- capacity of each. While saving to a memory card, recording may stop and a message will appear saving <Low speed card. Please record at lower quality.> It is because the writing speed of the memory card is slow. We recommended using a memory
- card of 1.25MB/sec or greater.

Aufnahmezeit für Sprachdateien

Speichermedium	Kapazität	Zeit
	512MB (VP-X205L)	ca. 17 Std.
Interner Speicher	1GB (VP-X210L)	ca. 35 Std.
ореголог	2GB (VP-X220L)	ca. 70 Std.
	32MB	ca. 1 Std.
	64MB	ca. 2 Std.
	128MB	ca. 4 Std.
SD/MMC	256MB	ca. 8 Std.
	512MB	ca. 17 Std.
	1GB	ca. 35 Std.
	2GB	ca. 70 Std.

[Hinweise]

- Die angegebene Zahl gespeicherter MP3-Dateien basiert auf einer Samplingrate von 128 kbit/s und einer Größe von 4 MB.
- Die Kapazität kann je nach Dateigröße variieren.
- Sie dürfen die Speicherkarte nur im Sports Camcorder formatieren. ⇒Seite100
- Formatieren Sie die Speicherkarte nicht in Ihrem PC.
- Wenn Sie die Beleuchtung einschalten, kann sich die Anzahl möglicher Fotoaufnahmen verringern.
- ❖ Die Angaben zu verfügbarer Aufnahmezeit und Speicherkapazität sind Maximalwerte und setzen die Verwendung nur einer Funktion voraus.
- Wenn Sie mehr als eine Funktion verwenden, verringern sich die Werte. Beim Speichern auf eine Speicherkarte kann es passieren, dass die Aufnahme stoppt und folgende Nachricht angezeigt wird: <Low speed card. Please record at lower quality.> (Low-Speed-Karte. Aufn. in geringerer Qualität.) Das liegt an der niedrigen Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von mindestens 1,25 MB/s zu verwenden.



DEUTSCI

Getting Started


Using a Memory card (SD/MMC) (not supplied)


- Samsung is not responsible for data loss due to misuse.
- Turning the power off / ejecting the memory card during memory operation such as formatting, deleting, recording, and playback may damage the data.
- ❖ You may modify the name of a file / folder stored in the memory card using a PC. The Sports Camcorder may not recognise modified files.
- ❖ It is recommended that you power off before inserting or ejecting the memory card to avoid losing data.
- ❖ It is not guaranteed that you may use a memory card formatted on other devices. Be sure to format your memory card using the Sports Camcorder.
- Save important files separately on other media, such as floppy disk, hard disk, or CD.
- ❖ You have to format newly-purchased memory cards, memory cards that the Sports Camcorder cannot recognise or the cards that have data saved by other devices.
- A memory card has a certain life span. If you use it for a long time, you may not be able to record new data. In this case, you have to purchase a new memory card.
- ❖ Do not bend, drop, or apply a strong impact to the memory card.
- ♣ Do not use or store in a hot, dusty or humid environment.
- Do not allow foreign substances on the memory card terminals. Use a soft dry cloth to clean the terminals if required.
- Use a memory card case to avoid losing data from moving and static electricity.
- ❖ After a period of use, the memory card may get warm. This is normal and not a malfunction.
- Damaged data may not be recovered, and SAMSUNG is not responsible for the lost data. Make sure to back up important files separately on a PC.
- ❖ miniSD/RS-MMC cards must be inserted in a special card adapter in order to be used.
- ♣ Be sure to insert miniSD/RS-MMC cards in the dedicated card adapter before use. Inserting a card in the Sports Camcorder without the adapter may damage the Sports Camcorder or the card.
- Do not insert an empty card adapter in the Sports Camcorder. Do not leave the adapter in the Sports Camcorder while inserting or removing miniSD/RS-MMC cards. This may cause the Sports Camcorder to malfunction.

Erste Schritte

Speicherkarte verwenden (optionales Zubehör)

- Samsung haftet nicht für Datenverlust aufgrund unsachgemäßer Benutzung.
- ❖ Wird das Gerät ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen, während sie formatiert wird oder auf ihr gespeicherte Daten gelöscht, aufgenommen oder wiedergegeben werden, kann dies zum Verlust der Daten führen.
- ❖ Die auf der Speicherkarte abgelegten Dateien/Ordner können auch über einen PC umbenannt werden. Modifizierte Dateien werden vom Sports Camcorder möglicherweise nicht erkannt.
- Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Einsetzen bzw. Entnehmen der Speicherkarte auszuschalten, um Datenverlust zu vermeiden.
- ❖ Auf einem anderen Gerät formatierte Speicherkarten können möglicherweise nicht verwendet werden. Achten Sie daher darauf, die Speicherkarte auf dem Sports Camcorder zu formatieren.
- Sichern Sie wichtige Dateien zusätzlich auf einem anderen Speichermedium. wie z. B. einer Diskette, einer CD oder der Festplatte Ihres Computers.
- Neue Speicherkarten, Speicherkarten, die vom Sports Camcorder nicht erkannt werden, sowie Speicherkarten, die von anderen Geräten gespeicherte Daten enthalten, müssen zunächst formatiert werden.
- Eine Speicherkarte hat eine begrenzte Lebensdauer. Nach langer Benutzung können keine neuen Daten mehr gespeichert werden. In dem Fall muss eine neue Speicherkarte erworben werden.
- ❖ Verbiegen Sie die Speicherkarte nicht, lassen Sie sie nicht fallen, und setzen Sie sie keiner starken Stoßeinwirkung aus.
- Nutzen oder lagern Sie sie nicht in einer heißen, staubigen oder feuchten
- Vermeiden Sie Verschmutzungen der Anschlusskontakte der Speicherkarte. Verwenden Sie zum Reinigen der Anschlusskontakte ein trockenes, weiches
- Benutzen Sie eine Tasche für die Speicherkarte, um Beschädigungen durch Bewegungen oder statische Elektrizität zu vermeiden.
- Nach einer längeren Benutzungsdauer kann die Speicherkarte warm werden. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Beschädigte Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden, und SAMSUNG haftet nicht für Datenverluste. Sichern Sie wichtige Daten zusätzlich auf einem PC.
 - MiniSD- oder RS-MMC-Karten können nur mit einem speziellen Adapter benutzt werden.
 - Legen Sie MiniSD/RS-MMC-Karten vor Benutzung in diesen Adapter. Das Einführen einer Karte in den Sports Camcorder ohne diesen Adapter kann den Camcorder oder die Karte beschädigen.
 - Führen Sie keinen leeren Karten-Adapter in den Sports Camcorder ein. Lassen Sie den Adapter nicht im Sports Camcorder, während Sie Karten einlegen oder entnehmen.

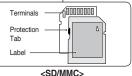

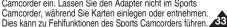

Getting Started


Erste Schritte

Inserting / Ejecting the memory card (SD/MMC) (not supplied)

Einlegen / Entnehmen der Speicherkarte (SD/MMC) (optionales Zubehör)

Inserting a memory card

- 1. Open the Front cover.
- 2. Insert the memory card into the memory card slot until it softly clicks.
- 3. Close the Front cover.

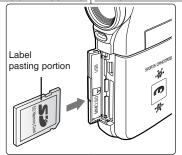

Speicherkarte einlegen

- 1. Öffnen Sie die Frontabdeckung.
- Führen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartenteckplatz des Sports Camcorders ein, bis sie hörbar einrastet.
- 3. Schließen Sie die Frontabdeckung.

Caution:

This screen will appear if the memory card is inserted with the power on.

- If you select <OK>, the memory type changes to 'External' and if you select <Cancel>, files are stored in internal memory.
- ◆ If you insert a locked memory card, the [△ icon is displayed next to the memory type indicator.




Achtung:

Diese Bildschirmanzeige erscheint, wenn die Speicherkarte bei eingeschaltetem Gerät eingesetzt wird.

- Wenn Sie <OK> auswählen, wechselt der Speichertyp auf 'External' (Extern).
 Wenn Sie <Cancel> (Abbr.) wählen, werden Ihre Dateien im internen Speicher abgelegt.
- Wenn Sie eine schreibgeschützte Speicherkarte einsetzen, wird das Symbol [] neben der Anzeige des Speichertyps eingeblendet.

Ejecting a memory card

- 1. Open the Front cover.
- 2. Slightly push the memory card inwards to pop it out.
- Pull the memory card out of the memory card slot and close the Front cover.

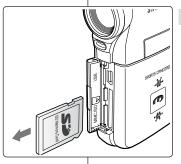

Speicherkarte entnehmen

- 1. Öffnen Sie die Frontabdeckung.
- 2. Drücken Sie die Speicherkarte leicht in das Gerät, bis sie herausspringt.
- 3. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz und schließen Sie die Abdeckung.




ENGLISH DEUTSCH


1 Movie Mode

Recording		
Recording	36	
Zooming In and Out		
Playing		
Playing Movie Files on the LCD monitor	38	
Playing Multiple Movie Files		
Setting the Recording Options		
Setting the Movie Size	41	
Setting the Movie Quality		
Setting the White Balance	43	
Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure)	44	
Setting the Effect	45	
Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer)	46	
Setting the Focus		
Setting the BLC (Backlight Compensation)	48	
Setting the Digital Zoom	49	
Setting the Record Mode		
Setting the Line In/Out	51	
Setting the Viewing Options		
Deleting Movie Files		
Setting the Play Mode	53	
Locking Movie Files		
Copying Movie Files		

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to Movie mode

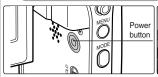

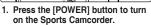




The Movie Record screen appears.

Modus Movie (Video)

Aufnahme	36
Aufnahme	36
Zoomfunktion verwenden	37
Wiedergabe	38
Wiedergabe von Movie Files (Videodateien)	
auf dem LCD-Monitor	38
Wiedergabe mehrerer Videodateien	39
Aufnahmeoptionen einstellen	41
Videoformat einstellen	41
Videoqualität einstellen	42
Weißabgleich einstellen	43
Einstellen des Belichtungsprogramms	44
Digitale Effekte einstellen	45
Einstellen des EIS	
Einstellen des Fokus	
Einstellen der BLC-Funktion (Gegenlicht-Ausgleich)	48
Einstellen des digitalen Zooms	
Einstellen des AufnahmeModus	
Einstellen des Line In/Out (Datenein- und ausgang)	
Wiedergabeoptionen einstellen	52
Videodateien löschen	
Einstellen des WiedergabeModus	53
Videodateien sperren	54
Videodateien kopieren	55

 Um Verluste durch einen Systemausfall zu verhindern, sichern Sie wichtige Daten und Aufnahmen stets auf einem separaten Speichermedium.

Modus Movie (Video) einstellen

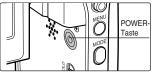

1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.



Der Bildschirm Movie (Video) Record wird angezeigt.



DEUTSCH

Movie Mode: Recording

Recording

You can record movie and store it in memory.

Refer to the page 119 for recording movie using the External Camera Module.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ♦ The Movie Record screen appears.
- 2. Press [Record/Stop] button to start recording.
 - ◆ [●] indicator displays on the LCD monitor.
 - The elapsed and remaining times are displayed and the Sports Camcorder starts recording.
- Press the [Record/Stop] button again to stop recording.
 - The Sports Camcorder stops recording.
- After recording, press the [POWER] button to turn off the Sports Camcorder to prevent battery power consumption.

Reading the Counter

 The timestamp will be recorded along with the movie to enable faster searching.



[Notes]

- If the Auto Shut Off is set, the Sports Camcorder turns off automatically after 5 minutes.
- Detach the battery pack when you finish recording to prevent unnecessary battery power consumption.
- To adjust the LCD screen brightness, set the <LCD Brightness> in System Settings mode. ⇒page 102
- The LCD monitor brightness will not affect the brightness of the recording.
- If you are recording with the LCD monitor closed, the built-in microphone will not be facing forward, which can cause deterioration of the sound strength. We recommend recording with the LCD screen open.

Modus Movie (Video): Aufnahme

Aufnahme

Sie können Videos aufnehmen und speichern.

Zur Benutzung des externen Kameramoduls für Videoaufnahmen siehe Seite 119.



- Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Sie k\u00f6nnen unter System Settings (Systemeinstellungen) den Movie Mode (Videomodus) oder Previous Mode (Voriger Modus) als Startmodus w\u00e4hlen. Seite 109
- Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - ◆ [●]-Anzeige erscheint auf dem LCD-Monitor.
 - Die Aufnahme wird gestartet, und die Aufnahmezeit sowie die verbleibende Zeit werden angezeigt.
- Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
- ◆ Der Sports Camcorder beendet die Aufnahme.
- Nach der Aufnahme drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder wieder auszuschalten und den Akku zu schonen.

Zähler verwenden

 Während der gesamten Aufnahme wird laufend der Zeitstempel gesetzt, um schnelleres Suchen zu ermöglichen.



[Hinweise]

- Wenn die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) eingestellt ist, schaltet sich der Sports Camcorder automatisch nach 5 Minuten aus.
- Entfernen Sie nach Beendigung der Aufnahme den Akku, damit er nicht unnötig entladen wird.
- Um die Helligkeit des LCD-Monitors zu regulieren, verwenden Sie die Option <LCD Brightness> (LCD-Helligkeit) im Modus System Settings (Systemeinstellungen). Seits 102
- Die Helligkeit des LCD-Monitors hat keinen Einfluss auf die Helligkeit Ihrer Aufnahmen.
- Wenn bei der Aufnahme der LCD-Monitor zugeklappt ist, wird das Aufnahmemikrofon beeinträchtigt. Dies kann zur Verringerung der Lautstärke und zu Störgeräuschen führen. Stellen Sie daher sicher, dass das Mikrofon während der Aufnahme nach außen hin offen bleibt.



DEUTSCH

Movie Mode: Recording

Zooming In and Out

Zooming allows you to change the size of the subject captured in a scene.

You can take advantage of the 10x optical electro motion zoom lens.

1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.

- ◆ The Movie Record screen appears.
- ◆ You can select Movie mode or Previous mode as the start-up mode in System Settings. ⇒page 109
- 2. Press the [Record/Stop] button to start recording.



Slide the [W/T] switch up to zoom out.

- The subject's size is reduced, and you can record movies as if you were far away from the subject.
- On the zoom indicator in the LCD screen, the arrow moves to W.
- The smallest rate of zoom out is the default rate (original resolution of the subject).



Slide the [W/T] switch down to zoom in.

- The subject is larger, and you can record movies as if you were close to the subject.
- On the zoom indicator the arrow moves to T.
- The largest optical zoom ratio is 10x.

[Notes]

- Frequent use of zooming may result in higher battery power consumption.
- Optical zoom preserves the image quality.
- Refer to page 49 to read about Digital Zoom.

Zoom Out





720

720



Zoom In

Modus Movie (Video): Aufnahme

Zoomfunktion verwenden

● 00:00:02/00:40:03 FIN

● 00:00:04/00:40:01 F IN LI

Mit Hilfe des Zooms können Sie die Größe des Motivs verändern. Das Gerät verfügt über einen elektrisch betriebenen, zehnfachen optischen Zoom.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - einzuschalten.
 Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
 - Sie k\u00f6nnen in den Systemeinstellungen den vorigen Modus oder den Modus Movie (Video) als Startmodus w\u00e4hlen. ➡Seite 109
- Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste, um mit der Aufnahme zu beginnen.



Schieben Sie zum Auszoomen den Zoomregler [W/T] nach oben, um den Zoom vorzufahren.

- Die gefilmten Motive erscheinen kleiner, was
- den Eindruck erweckt, als ob Sie aus weiter Entfernung filmen würden.
- In der Zoomanzeige auf dem LCD-Monitor bewegt sich der Pfeil auf W.
- Standardmäßig ist der Zoom auf den maximalen Weitwinkel-Wert eingestellt (Originalauflösung des Motivs).



Schieben Sie den Zoomregler [W/T] zum Einzoomen nach unten.

- Das Motiv erscheint größer, so dass der Eindruck entsteht. Sie
- würden aus nächster Nähe filmen.
- In der Zoomanzeige bewegt sich der Pfeil auf T.
- Der größtmögliche optische Zoomfaktor ist zehnfach.

- Häufiger Gebrauch des Zooms kann zu höherem Stromverbrauch führen.
- ❖ Der optische Zoom wirkt sich nicht negativ auf die Bildqualität aus.
- ❖ Weitere Informationen zum digitalen Zoom finden Sie auf Seite 49. ∠



Movie Mode: Playing

Modus Movie (Video): Wiedergabe

Playing Movie Files on the LCD monitor

You can view playback of movie files on the LCD monitor.

Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.

- ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to Movie Play mode.
- Move the [Joystick] left / right to find the movie file you want to view.
 - Each movement of the [Joystick] goes to the previous/next movie.
- Press the [PLAY]button or [Joystick(OK)] to play the movie file you want.
 - Each time you press the [PLAY] button or [Joystick(OK)], play or pause is selected repeatedly.

[Notes]


- To adjust volume, move the [Joystick] up/down during playback.
- If there is no file stored to view, the message <No Files...> appears.

Wiedergabe von Movie Files (Videodateien) auf dem LCD-Monitor

Sie können ihre aufgenommenen Videodateien auf dem LCD-Monitor ansehen.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.


 ◆ Der Bildschirm Movie Record
 - (Videoaufnahme) wird angezeigt.

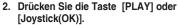

 Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Play (Videowiedergabe).

DEUTSCH

- Bewegen Sie den [Joystick] nach rechts oder links, um die Videodatei zu finden, die Sie sehen möchten.
 - ◆ Jede Bewegung des [Joystick] führt zum vorherigen / folgenden Video.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)], um die gewünschte Videodatei abzuspielen.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)] können Sie zwischen der Wiedergabe-Funktion und Pause wechseln.

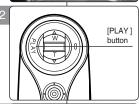





- Bewegen Sie zur Regelung der Lautstärke den Joystick während der Wiedergabe nach oben bzw. unten.
- Wenn keine Dateien zur Wiedergabe vorhanden sind, erscheint die Anzeige <No Files...> (Keine Dat. ...).



DEUTSCH

Movie Mode: Playing

Playing Multiple Movie Files

Using the [W/T] switch in Movie Play mode, you can display multiple images on the LCD monitor.

You can also select and play the desired movie file in a multi-view screen.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] and move the [W/T] switch to W(WIDE).
 - The Multi-view screen appears.
- Move the [Joystick] to left / right / up / down to find the movie file you want to play.
- Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] to play the movie file you want.
 - Each time you press the [PLAY] button or [Joystick(OK)], play or pause is selected repeatedly.

[Notes]

- If there is no file stored to view, the message <No Files...> appears.
- When the earphones, Audio / Video cable or External Camera Module is connected to the Sports Camcorder, the built-in speaker will automatically turn off.

Modus Movie (Video): Wiedergabe

Wiedergabe mehrerer Videodateien

Sie können mehrere Bilder auf dem LCD-Monitor anzeigen, indem Sie den Schieber [W/T] im Modus Movie Play (Videowiedergabe) verwenden.

Sie können sich auch die gewünschte Videodatei in der Mehrbildansicht ansehen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)] und bewegen Sie den Regler [W/T] auf W (Weitwinkel).
 - Die Mehrbildansicht wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links, rechts, oben und unten, um die gewünschte Videodatei zu finden.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)], um die gewünschte Videodatei abzuspielen.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)] können Sie zwischen der Wiedergabe-Funktion und Pause wechseln.



■ 00:00:00/00/00:05:20 E INH



- Wenn keine Dateien zur Wiedergabe vorhanden sind, erscheint die Anzeige <No Files...> (Keine Dat....).
- Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/Video-Kabels oder eines externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der Lautsprecher automatisch deaktiviert.



DEUTSCH

Movie Mode: Playing

Controls used to play the movie file

[PLAY] button or [Joystick(OK)]: Play or pause the movie file [W] switch: The Multi-view screen appears.

[Joystick](left): In Movie Play mode: Press it to move to previous file. Press and hold it to use RPS (Reverse Playback Search) function.

(RPS rate: $2x\rightarrow4x\rightarrow8x\rightarrow16x\rightarrow32x\rightarrow64x\rightarrow128x$)

[Joystick](right): In Movie Play mode: Press it to move to next file. Press and hold it to use FPS (Forward Playback Search) function.

(FPS rate: $2x\rightarrow4x\rightarrow8x\rightarrow16x\rightarrow32x\rightarrow64x\rightarrow128x$)

In Movie Play mode: Press and hold it to play slowlywhen paused. Press it to move to the next frame when paused.

Adjusting the Sound

- 1. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] to play the movie file in Movie Play mode.
- 2. Move the [Joystick] up to increase the volume.
 - Each time you move the [Joystick] up, the volume bar increases and the sound level will get louder.
 - bar increases and the sourid level will get loads.

 ◆ The volume bar disappears after 1~2 seconds. ...
- Move the [Joystick] down to decrease the volume.
 - Each time you move the [Joystick] down, the volume bar decreases and the sound level will get quieter.
 - ◆ The volume bar disappears after 1~2 seconds.

[Notes]

- You can adjust the volume up to 10 steps.
- You can also play the movie file on a TV screen by connecting the Sports Camcorder to a TV. ⇒page 127
- A video codec is required to play the movie files recorded on the Sports Camcorder on a computer. Install the software provided in the Software CD to have the CODEC automatically installed in the system. If you do not have the CD, search the product model name in the Download Centre on the Samsung Electronics home page (www.samsung.com) to get the CODEC installation file. page 124

Modus Movie (Video): Wiedergabe

Bedienungselemente zum Abspielen der Videodatei

Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)]: Wiedergabe- oder Pausenfunktion. Regler [W]: Die Mehrbildansicht wird angezeigt.

[Joystick](links): Im Modus Movie Play (Videowiedergabe): Drücken, um zur vorigen Datei zu gelangen. Drücken und halten, um die RPS-Funktion (Rückwärtssuche) zu verwenden.

(RPS-Geschwindigkeiten: 2x→4x→8x→16x→32x→64x→128x)

[Joystick](rechts): Im Modus Movie Play (Videowiedergabe): Drücken, um zur nächsten Datei zu gelangen. Drücken und halten, um die Funktion FPS (Vorwärtssuche) zu verwenden.

(FPS-Geschwindigkeiten: 2x→4x→8x→16x→32x→64x→128x)

Im Modus Movie Play (Videowiedergabe): Drücken und halten, um die Datei im Pausenmodus langsam abzuspielen. Drücken, um während des Pausenmodus zum nächsten Ausschnitt zu gelangen.





Einstellen des Klangs

- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)], um die gewünschte Videodatei im Modus Movie Play (Videowiedergabe) abzuspielen.
- 2. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen.
 - Jedes Mal, wenn Sie den [Joystick] nach oben bewegen, wächst der Lautstärkebalken und die Lautstärke erhöht sich.
 - ◆ Der Lautstärkebalken erlischt nach 1~2 Sekunden.
- 3. Bewegen Sie den [Joystick] nach unten, um die Lautstärke zu verringern.
 - Jedes Mal, wenn Sie den [Joystick] nach unten bewegen, nimmt der Lautstärkebalken ab und die Lautstärke verringert sich.
 - ◆ Der Lautstärkebalken erlischt nach 1~2 Sekunden.

- Für die Lautstärke kann ein Wert bis zu 10 eingestellt werden.
- ❖ Wenn Sie den Sports Camcorder mit einem Fernsehgerät verbinden, können Sie Ihre Videodateien auch auf dem Fernsehschirm ansehen. ⇒Seite 127
- Um die mit dem Sports Camcorder aufgenommenen Videodateien auf einem Computer ansehen zu können, wird ein Video Codec benötigt. Verwenden Sie die Software der mitgelieferten Software-CD, um CODEC automatisch in Ihrem System zu installieren. Falls Sie die CD nicht haben sollten, suchen Sie bitte den Produktnamen im Download Center auf der Homepage von Samsung Electronics (www.samsung.com), um die CODEC-Installationsdatei zu erhalten. Seite 124



Setting the Movie Size

You can set the movie files size. The file storage capacity depends on the memory capacity and movie file size.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Size>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ♦ Available options are: <720x576> / <352X288>
- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The selected function icon is displayed.

[Notes]

- If <TV> is selected in <Record Mode>, the size is set to 720i only.
 - If <PC> is selected in <Record Mode>, the size is set to 720p or 352p.
- ♣ Regarding detailed image capacity. ⇒page 31.
- Higher resolution requires more memory space, which results in shorter maximum recording time.
- When the screen size is set to 352(352X288), it is played back in smaller size than 720(720X576) on PC.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Modus Movie (Video) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Videoformat einstellen

IN I

> ## · Ē · Æ · ❤

Sie können die Videodateigröße einstellen. Die Dateispeicherkapazität hängt von der Speicherkapazität und der Videodateigröße ab.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Size> (Größe) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ Folgende Optionen sind verfügbar: <720x576> / <352X288>
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.



A Movie

720x576

⇔ Nove



- Wenn im Aufnahmemodus <TV> gewählt wurde, wird die Größe ausschließlich auf 720i eingestellt. Wenn im Aufnahmemodus <PC> gewählt wurde, wird die Größe auf 720o oder 352o eingestellt.
- Für weitere Einzelheiten zur Speicherkapazität
 Seite 31.
- Bei höherer Auflösung wird mehr Speicherplatz benötigt, was zu einer kürzeren Aufnahmedauer führt.
- Wenn das Bildschirmformat auf 352 (352X288) eingestellt ist, ist die Wiedergabegröße auf dem PC kleiner als 720 (720X576).
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.



Setting the Movie Quality

You can set the movie file's quality. The files storage capacity depends on the memory capacity and movie file quality.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Quality>.
- 3. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - Available options are: <Super Fine> / <Fine> /
 <Normal>
- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The selected function icon is displayed.

[Notes]

- Regarding detailed image capacity. ⇒page 31.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Modus Movie (Video) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Videoqualität einstellen

Sie können die Qualität der Videodatei einstellen. Die Dateispeicherkapazität hängt von der Speicherkapazität und der Videodateiqualität ab.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [MENU].
 Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Quality> (Qualität) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - Folgende Optionen sind verfügbar: <Super Fine> (Superfein) / <Fine> (Fein) / <Normal>
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.

- Für weitere Einzelheiten zur Speicherkapazität
 Seite 31.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.











Setting the White Balance

The White Balance may vary depending on the lighting conditions. The White Balance is used to preserve natural colours under different lighting conditions.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <White Balance>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - To set Custom, frame your Sports Camcorder on a white area (such as a wall), filling the LCD monitor with white colour. Press the Joystick(OK) to set.

Auto	Automatically sets according to the recording environment.
Daylight	Adjusts the color according to daylight/indoor, outdoor light
Fluorescent	Suitable for a fluorescent light environment.
Tungsten Suitable for an incar	Suitable for an incandescent light environment.
Custom	You can adjust the white balance as you wish based on the recording environment.

- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The selected function icon is displayed.
 - If <Auto> is selected, no icon will be displayed.

[Notes]

- When recording outdoors, the <Auto> setting will allow you to achieve the best results.
- As the lighting conditions change, set the appropriate white balance before recording.
- The subject used for <Custom> should be white colour. If not, the colour balance will not be natural.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Modus Movie (Video) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Weißabgleich einstellen

Der Weißabgleich kann in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen variieren. 3Die Funktion White Balance (Weißabgleich) sorgt für natürliche Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
 - Drücken Sie die Taste [MENU].
 Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <White Balance> (Weissabgl.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - Zur Einstellung des Custom fokussieren Sie ein weißes Objekt (z.B. eine Wand), das den LCD-Monitor vollständig mit weißer Farbe ausfüllt. Drücken Sie [Joystick(OK)], um die Einstellung zu bestätigen. Für alle folgenden Aufnahmen wird nun der Custom wirksam.

Auto	Automatischer Abgleich anhand der Aufnahmeumgebung.
Daylight (Tagesli)	Stimmt die Farben auf Tageslicht (innen und außen) ab.
Fluorescent (Neonlicht)	Geeignet für Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren.
Tungsten (Glühlampe)	Geeignet für Beleuchtung mit Glühbirnen.
Custom (Benutzer)	Hierbei können Sie den Weißabgleich nach eigenen Wünschen vornehmen.

- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
 - Bei der Einstellung <Auto> wird kein Symbol angezeigt.

- Im Allgemeinen erzielen Sie bei Außenaufnahmen mit der Einstellung <Auto> die besten Ergebnisse.
- Bei allen anderen Lichtverhältnissen sollten Sie vor der Aufnahme die passende Weißabgleichsoption auswählen.
- Das für die Einstellung «Custom» (Benutzer) fokussierte Objekt sollte weiß sein. Andernfalls wird kein neutraler Farbausgleich erzielt.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.











Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure)

Program AE modes are preset automatic exposure modes based upon an internal computer programme. It allows you to adjust the aperture setting to suit different conditions.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Press the [MENU] button.

 Move the [Joystick] left / right to select

 <Program AE>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].

Auto	Auto balances between the subject and background to get the best result. The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250 per second depending on the scene.
Sports	For recording fast-moving people or objects. It is suitable for sports events and recording outside in the car.
Spotlight	Compensates for a subject that appears too bright under strong direct light such as spotlight. It is suitable for concerts and school performances.
Sand/Snow	Use when the light is very strong such as on the beach or in the snow.

- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ The selected function icon is displayed.
 - ◆ If <Auto> is selected, no icon will be displayed.

[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Modus Movie (Video) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Einstellen des Belichtungsprogramms

Bei den automatischen Belichtungsprogrammen (AE) handelt es sich um Voreinstellungen für die Belichtung, die auf einem internen computer programm basieren. Mit diesen Belichtungsprogrammen können Sie

basieren. Mit diesen Belichtungsprogrammen können Sie die Blendenöffnung an die jeweiligen Aufnahmebedingungen anpassen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Program AE> (Belicht.Prog) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].

Auto	Automatisches Abgleichen des Motivs mit dem Hintergrund, um das beste Ergebnis zu erzielen. Die automatische Verschlusszeit variiert, abhängig vom Motiv, zwischen 1/50 und 1/250 pro Sekunde.
Sports (Sport)	Zur Aufnahme sich schnell bewegender Motive. Diese Einstellung ist ideal zum Filmen von Sportveranstaltungen und Aufnahmen aus dem Auto.
Spotlight	Für Motive, die bei extremem Lichteinfall zu hell erscheinen (z. B. unter Scheinwerfern). Diese Einstellung ist ideal für Konzerte und Schulaufführungen.
	Geeignet für sehr intensives Licht, z. B. am Strand oder im Schnee.

- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
 - Bei der Einstellung <Auto> wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweis]

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.





OK Select MENU Exit

₩ Move





DEUTSCH Modus Movie (Video): Aufnahmeoptionen einstellen

Setting the Effect

You can apply various digital effects to your recording.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Effect>.
- 3. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Jovstick(OK)].

Off	Cancels the <effect>.</effect>
Art	Adds artistic effects to your movie file.
Mosaic	A mosaic overlay appears on your movie file.
Sepia	The image is displayed in sepia color similar to that of an old photograph.
negative.	Reverses the colors, creating the look of a negative.
	This mode cuts the image in half using a Mirror effect.
B&W	Changes the images into Black and White.

- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The selected effect and icon are displayed.
 - ◆ If <Off> is selected, no icon will be displayed.

[Note]


While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Digitale Effekte einstellen

Sie können Ihren Aufnahmen verschiedene digitale Effekte hinzufügen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü < Effect> (Effekt) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [.lovstick(OK)]

arabitori bib dariir [bbybtibti(brty]i	
Off (Aus)	Löscht den Effekt.
Art	Verschönert Ihre Videodatei mit künstlerischen Effekten.
Mosaic (Mosaik)	Ihre Videodatei bekommt einen Mosaiküberzug.
Sepia	Das Bild wird in Sepiatönen angezeigt, so dass es wie eine alte Fotografie erscheint.
Negative (Negativ)	Die Farben der Aufnahme werden invertiert, das Bild sieht aus wie ein Negativ.
Mirror (Spiegel)	Ihre Aufnahme wird in zwei Hälften geteilt, die sich aneinander spiegeln.
B&W (S/W)	Die Aufnahmen werden in Schwarzweiß dargestellt.

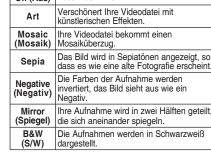

- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Der gewählte Effekt und das entsprechende Symbol werden angezeigt.
 - ◆ Bei der Einstellung <Off> (Aus) wird kein Symbol angezeigt.

Hinweis 1

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.









Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer)

The Electrical Image Stabilizer is a function that compensates for hand shake and other movements while recording.

EIS provides a more stable image when:

- Recording while zooming
- Recording small objects
- ◆ Recording while walking or moving
- Recording through the window of a moving vehicle
- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <EIS>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <On>: Enables EIS function.
 - ◆ <Off>: Disables EIS function.
- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ If you select <On>, the EIS icon (※) is displayed.
 - ◆ If you select <Off>, no icon is displayed.

[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Modus Movie (Video) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Einstellen des EIS

Die elektronische Bildstabilisierung EIS gleicht Bewegungen wie z.B. ein Händeschütteln während der Aufnahme aus.

EIS sorat in folgenden Situationen für verbesserte Aufnahmen:

- Bei Aufnahmen mit Zoom
- ◆ Beim Aufnehmen kleiner Motive
- Beim Aufnehmen während des Gehens oder in Bewegung
- Wenn in einem Auto durch das Fenster aefilmt wird
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [MENU].
 Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <EIS> auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie [Joystick(OK)].
 - ◆ <On> (Ein): EIS-Funktion wird aktiviert.
 - ◆ <Off> (Aus): EIS-Function wird deaktiviert.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Wenn Sie <On> (Ein) wählen, wird das EIS-Symbol () angezeigt.
 - Wenn Sie <Off> (Aus) w\u00e4hlen, wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweis]

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.











Setting the Focus

You can set the focus depending on the subject or environment. In most situations, it is best to use the AF(Auto Focus).

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Press the [MENU] button.

 Move the [Joystick] left / right to select

 <Focus>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <AF>: Set the focus automatically.
 - ◆ <MF>: Set the focus manually.
- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The selected function icon is displayed.
 - ◆ If you select <AF>, no icon is displayed.

Manual Focus <MF>

Adjust the focus by moving the [Joystick] up/down to zoom in or out manually.

- When a picture contains objects that are both close and far away from the Sports Camcorder.
- When a person is enveloped in fog or surrounded by snow.

[Notes]

- The focus is set to <AF> automatically when the Sports Camcorder is turned off.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Modus Movie (Video) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Einstellen des Fokus

E INVI

E IN

Sie können den Fokus auf das Motiv oder die Umgebung scharf stellen. Meistens ist die Verwendung des AF (Autofokus) am besten.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [MENU].
 Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Focus> (Fokus) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <AF>: Automatische Fokuseinstellung.
 - ◆ <MF>: Manuelle Fokuseinstellung.
- 4. Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
 - Wenn Sie <AF> w\u00e4hlen, wird kein Symbol angezeigt.

Manueller Fokus <MF>

Indem Sie den [Joystick] nach oben und unten bewegen, stellen Sie die Schärfe manuell ein.

- Wenn Ihre Aufnahmemotive in unterschiedlicher Entfernung zum Sports Camcorder liegen.
- Wenn sich die aufgenommene Person im Nebel oder Schneetreiben befindet.



Movie

ΑF

MF

♠ Niove

Movie

MF

₩ 4 🔯 ▶ 🔆 • 🞯 • ½ • 🖃

- Wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird, stellt sich der Fokus automatisch auf <AF>.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

Setting the BLC (Backlight Compensation)

The Backlight Compensation function helps to make the subject brighter when the subject is in front of a window or the subject is too

dark to distinguish. You can use this function when using the Sports Camcorder in bright or snowy backgrounds.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <BLC>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <On>: Set the BLC function.
 - ♦ <Off>: Cancel the BLC function.
- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ The selected function (♠♣) icon is displayed.
 - ◆ If you select <Off>, no icon is displayed.

[Notes]

- The BLC is set to <Off> when the Sports Camcorder is turned off.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Modus Movie (Video) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Einstellen der BLC-Funktion (Gegenlicht-Ausgleich)

Der Gegenlicht-Ausgleich lässt das Motiv heller wirken, wenn es vor einem Fenster steht oder wenn es sich schlecht vom Hintergrund

abhebt, weil es zu dunkel ist. Diese Funktion ist ideal, wenn Sie den Sports Camcorder für Aufnahmen vor hellem Hintergrund oder im Schnee verwenden.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <BLC> auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <On> (Ein): Stellen Sie die BLC-Funktion ein (Gegenlicht-Ausgleich).
 - ♦ <Off> (Aus): Löschen Sie die BLC-Funktion.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Das Symbol für die gewählte Funktion () wird angezeigt.
 - Wenn Sie <Off> (Aus) w\u00e4hlen, wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweise]

- Wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird, stellt sich die BLC-Funktion automatisch auf <Off> (Aus).
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.



IN I

Movie

⇔ Move







Setting the Digital Zoom

Zooming more than 10x is achieved digitally, up to 100X when combined with optical zoom.

The Digital Zoom processes data to enlarge the centre portion of the image to fill the frame. It may produce a less detailed and slightly grainy picture.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Digital Zoom>.
- 3. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Jovstick(OK)].
 - ◆ <On>: Enables digital zoom. Attempts to zoom in more than 10x will automatically apply digital zooming. (up to 100x)
 - ♦ <Off>: Disables digital zoom. Only optical zoom 10x will be supported for zooming
- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - When using the digital zoom switch, a digital zoom indicator appears on the screen.

[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Modus Movie (Video): DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Einstellen des digitalen Zooms

Digital kann ein zehnfacher Zoomfaktor erreicht werden, in der Kombination mit einem optischen Zoom sogar ein bis zu hundertfacher Zoomfaktor.

> Mit dem digitalen Zoom werden Daten so verarbeitet, dass der Mittelteil des Bildes vergrößert wird und den Bildausschnitt füllt.

Die Aufnahmen können etwas unscharf und leicht grobkörnig werden.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü < Digital Zoom> (Digit. Zoom) auszuwählen.
- 3. Bewegen Sie den [Jovstick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <On> (Ein): Der digitale Zoom ist aktiviert. Wenn der Zoomfaktor höher als zehnfach sein soll, wird automatisch der digitale Zoom verwendet (bis zu 100-fach)
 - ◆ <Off> (Aus): Schaltet den digitalen Zoom aus. Das Zoomen erfolgt rein über den optischen Zoom (maximaler Zoomfaktor 10).
- 4. Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Wenn der Digitalzoom aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm ein entsprechendes Symbol angezeigt.



IN



00:00:00/00:40:05

Movie

Off

Move

Movie

On

(A) Move

Digital Zoon

< 123 b Mo · 1 m · 11 m

[Hinweis 1

♣ Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.



Modus Movie (Video): DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Setting the Record Mode

You can set the proper record mode before starting movie file recording.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select < Record Mode>.
- 3. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <TV>: The system generates clear images when played back on TV.
 - ◆ <PC>: The system generates clear images when played back on PC.
 - We recommend copying the file onto a PC or connecting the Sports Camcorder to a TV for a better playback picture.
- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ If you select <TV>, <i> is displayed with size
 - ◆ If you select <PC>, is displayed with size icon.

[Notes 1

- ♣ If <TV> is selected as the Record Mode, the size is. set to 720i only.
- ❖ If <PC> is selected as the Record Mode, the size is set to 720p or 352p.
- ❖ When the size is set to 352(352X288), <PC> is automatically selected for movie files recording.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Einstellen des AufnahmeModus

Sie können den passenden Aufnahmemodus einstellen, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Jovstick] nach links oder rechts, um das Menü <Record Mode> (Aufn. modus) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <TV>: Das System erzeugt scharfe Bilder bei der Wiedergabe durch ein Fernsehgerät.
 - ◆ <PC>: Das System erzeugt scharfe Bilder bei der Wiedergabe auf einem Computer.
 - ◆ Zum Erreichen einer höheren Wiedergabegualität empfehlen wir Ihnen, die Datei auf einen Computer zu kopieren oder den Sports Camcorder an ein Fernsehgerät anzuschliessen.
- 4. Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - ♦ Wenn Sie <TV> wählen, wird <i> mit dem Größensymbol angezeigt.
 - ♦ Wenn Sie <PC> wählen, wird mit dem Größensymbol angezeigt.

Hinweise]

- Wenn im Aufnahmemodus <TV> gewählt wurde, wird die Größe ausschließlich auf 720i eingestellt.
- ❖ Wenn im Aufnahmemodus <PC> gewählt wurde, wird die Größe auf 720p oder 352p eingestellt.
- ❖ Wenn die Größe auf 352(352X288) eingestellt wurde. wird automatisch <PC> für die Aufnahme gewählt.
- ♣ Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.



IN I



TV

₩ Move





Setting the Line In/Out

You can record or play back the contents of the Sports Camcorder onto an external device and vice versa.

⇒pages 127~129

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Line In/Out>.
- 3. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <In>: Select this when recording the contents of an external device into the Sports Camcorder.
 - <Out>: Select this when recording or playing back the contents of the Sports Camcorder onto an external device.
- 4. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The Sports Camcorder is set to the selected setting.

Modus Movie (Video): Aufnahmeoptionen einstellaen

Einstellen des Line In/Out (Datenein- und ausgang)

Sie können die mit Ihrem Sports Camcorder aufgenommen Foto- und Videodaten in einem externen Gerät ansehen und umgekehrt.

⇒Seite 127~129

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Line In/Out> auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <In> (Eingang): Zur Aufnahme externer Daten in den Sports Camcorder.
 - <Out> (Ausgang): Zur Aufnahme der Daten des Sports Camcorders durch ein externes Gerät oder zu deren externen Wiedergabe.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Die gewählten Optionen sind im Sports Camcorder eingestellt.



a Movie

Out

[Note 1

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

[Hinweis]

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.



Modus Movie (Video): DEUTSCH Wiedergabeoptionen einstellen

Deleting Movie Files

You can delete saved movie files.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to Movie Play mode.
 - Move to the desired movie file, using the [Joystick].

Deleting a Movie File in Full Screen-View

- 3. Press the [DELETE] button on the LCD monitor.
- Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <OK>: Deletes the selected movie file.
 - ◆ <Cancel>: Cancels the deletion.

Deleting Movie Files in Multi-View

- Move the [W/T] switch to W (WIDE).
 ◆ The screen switches to multi-view.
- 4. Press the [DELETE] button on the LCD monitor.
- Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - <OK>: Deletes the selected movie file using the [Joystick(OK)].
 - <Multi Select>: Multiple movie files can be selected using the [Joystick(OK)].
 - < ✓ > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button to delete.
 - <All>: All movie files will be deleted.
 - <Cancel>: Cancels the deletion.

[Notes]

- Locked files will not be deleted.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Videodateien löschen


[PLAY]

button

[Joystick(OK)]

Sie können gespeicherte Videodateien löschen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Play
 - Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Play (Videowiedergabe).
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Videodatei

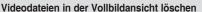

- 3. Drücken Sie die Taste [DELETE] (löschen) auf dem LCD -Monitor.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <OK>: Die ausgewählte Videodatei wird gelöscht.
 - <Cancel> (Abbr.): Der Löschvorgang wird abgebrochen.

Videodateien in der Mehrbildansicht löschen

- Schieben Sie den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel).
- Der Bildschirm wechselt zur Mehrbildansicht.
 Drücken Sie die Taste [DELETE] (löschen) auf dem LCD -Monitor.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <OK>: Die ausgewählte Videodatei wird mit [Joystick(OK)] gelöscht.
 - ◆ <Multi Selects (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Videodateien aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < ✓> gekennzeichnet. Zum löschen drücken Sie die Taste (PLAY).

 - <Cancel> (Abbr.): Der Löschvorgang wird abgebrochen.

| Hinweise |

Schreibgeschützte Dateien werden nicht gelöscht.

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.









Movie Mode: Setting the Viewing Options

Setting the Play Mode

You can play all files continuously or play the selected file only. You can also set the repeat option for all files.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to Movie Play mode.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Play Mode>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <Play One>: The selected movie file will be played.
 - <Play All>: Plays back from the selected file to the last file.
 - <Repeat One>: The selected movie file will be played repeatedly.
 - <Repeat All>: All movie files will be played repeatedly.
- 5. Press the [MENU] button to exit the menu. Press the [PLAY] button.
 - ◆ The selected option will be applied.

[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Modus Movie (Video) : DEUTSCH Wiedergabeoptionen einstellen

Einstellen des WiedergabeModus

Sie können alle Dateien nacheinander oder nur eine ausgewählte Datei abspielen. Sie können auch für alle Dateien die Wiederholungsfunktion auswählen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 Der Bildschirm Movie Record
 - (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Play (Videowiedergabe).
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Play Mode> (Wiedgmod.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <Play One> (1 wiedg.): Die gewünschte Videodatei wird abgespielt.
 - <Play All> (Alle wg.): Die Wiedergabe erfolgt von der gewählten Datei bis zur letzten Datei.
 - <Repeat One> (1 wiederh.): Die gewünschte Videodatei wird wiederholt abgespielt.
 - ◆ <Repeat All> (Alle wdh.): Alle Dateien werden wiederholt abgespielt.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen. Drücken Sie die Taste [PLAY].
 - Die ausgewählte Option wird hinzugefügt.

[Hinweis]

 Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.



Fig.







Movie Mode: Setting the Viewing Options

DEUTSCH Modus Movie (Video): Wiedergabeoptionen einstellen

Locking Movie Files

You can lock saved important movie files from accidental deletion. Locked files will not be deleted unless you release the lock or format the memory.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Press the [PLAY] button or [Jovstick(OK)]. Switches to Movie Play mode.

 - Move to the desired movie file, using the [Jovstick].

Locking a Movie File in Full Screen-View

- 3. Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
- 4. Press the [Joystick(OK)] to lock.
 - The selected movie file is locked.

Locking Movie Files in Multi-View

- 3. Move the [W/T] switch to W (WIDE).
 - The screen switches to multi-view.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
- 5. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <Lock>: Locks the selected movie file using the [Joystick(OK)].
 - ◆ <Multi Select>: Multiple movie files can be selected using the [Joystick(OK)]. < >> indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button to lock.
 - <Lock All>: All movie files are locked.
 - <Unlock All>: Unlocks all movie files.


[Notes]

- The < ♠ > icon is displayed on the locked file.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Videodateien sperren





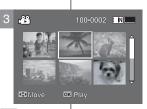



Sie können gespeicherte Videodateien vor versehentlichem Löschen schützen. Geschützte Dateien können nur nach Aufheben des Schutzes oder durch Formatieren des Speichers gelöscht werden.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird
 - Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Plav (Videowiedergabe).
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Videodatei.

Videodateien in der Vollbildansicht sperren

- Drücken Sie die Taste [MENU].
 - Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.
- Drücken Sie [Joystick(OK)], um die Dateien zu sperren. Die gewählte Videodatei ist gesperrt.

Videodateien in der Mehrbildansicht sperren

- Schieben Sie den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel).
 - Der Bildschirm wechselt zur Mehrhildansicht
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü < Lock> (Schutz) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Lock> (Schutz): Die ausgewählte Videodatei wird mit [Joystick(OK)] gesperrt.
 - <Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Videodateien aus. < 1 > Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol gekennzeichnet. Zum Sperren drücken Sie die Taste [PLAY].
 - <Lock All> (Alle sperren): Alle Videodateien sind gesperrt.
 - <Unlock All> (Alle entsperren): Alle Videodateien sind wieder entsperrt.

- Das Symbol < -> wird mit der gesperrten Datei angezeigt.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.



Movie Mode: Setting the Viewing Options

Modus Movie (Video): DEUTSCH Wiedergabeoptionen einstellen

Copying Movie Files

You can copy saved files from the internal memory to a memory card and vice versa.

- Insert a memory card in the memory card slot on Sports Camcorder.
- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to Movie Play mode.
 - Move to the desired movie file, using the [Joystick].

Copying a Movie File in Full Screen-View

- 4. Press the [MENU] button.
 - Move the [Joystick] left / right to select <Copy To>.
- 5. Press the [Joystick(OK)] to copy.
- Copies the selected movie file.

Copying Movie Files in Multi-View

- 4. Move the [W/T] switch to W (WIDE).
 - The screen switches to multi-view.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Copy To>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <OK>: Copies the selected movie file.
 - <Multi Select>: Multiple movie files can be selected using the [Joystick(OK)].
 - < > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button to copy.
 - ◆ <All>: Cancels copying movie file.

[Notes]

- The Sports Camcorder copies from the currently-used memory to another. If the internal memory was used, it copies to a memory card.
- If the memory card is not inserted, you cannot perform the <Copy To> function.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Videodateien kopieren

Sie können gespeicherte Dateien zwischen dem internen Speicher und einer Speicherkarte hin und her kopieren.

- 1. Führen Sie eine Speicherkarte in den
- Speicherkartenschacht des Sports Camcorders ein.

 Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports
 Camcorder einzuschalten.
- Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Play (Videowiedergabe).
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Videodatei

Videodateien in der Vollbildansicht kopieren

- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um
- das Menü <Copy To> (Kop. in) auszuwählen.
- 5. Drücken Sie [Joystick(OK)], um die Dateien zu kopieren.
 - Die ausgewählte Videodatei wird kopiert.

Videodateien in der Mehrbildansicht kopieren

- Schieben Sie den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel).
 ◆ Der Bildschirm wechselt zur Mehrbildansicht.
- Drücken Sie die Taste [MENU].
 Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Copy To> (Kop. in) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ♦ <OK>: Die ausgewählte Videodatei wird kopiert.
 - ◆ <Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Videodateien aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < ✓ > gekennzeichnet. Zum Kopieren drücken Sie die Taste [PLAY].
 - ◆ <All> (Alle): Die Kopierfunktion wird deaktiviert.

[Hinweise]

- Der Sports Camcorder kopiert von dem aktuell verwendeten Speicher auf einen anderen. Wenn also gerade der interne Speicher verwendet wird, werden die Dateien auf eine Speicherkarte kopiert.
- Wenn keine Speicherkarte eingeführt wurde, können Sie die Kopierfunktion nicht verwenden.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.



Movie

OK

₩ Nove

5 Mowla

⊕ **√** ⊕

Сору То

SMOV0005.AVI

▶ 65 ·

OK Select MENU Exit

E IN



ENGLISH DEUTSCH

2 Photo Mode

Capturing	57
Capturing Images	57
Zooming In and Out	58
Viewing	59
Viewing Photo Files on the LCD monitor	59
Viewing Multiple Photo Files	60
Setting the Capturing Options	61
Setting the White Balance	61
Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure)	62
Setting the Effect	63
Setting the Flash	
Setting the Continuous Shot	65
Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer)	66
Setting the Focus	
Setting the BLC (Backlight Compensation)	68
Setting the Digital Zoom	69
Setting the Viewing Options	
Deleting Photo Files	70
Setting the Slide show	71
Setting the DPOF (Digital Print Order Format) Function	72
Locking Photo Files	73
Copying Photo Files	

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to Photo mode



 Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.



Set the *Photo* mode by pressing the [MODE] button.


2)

Modus Photo (Foto)

Bilder aufnehmen	57
Bilder aufnehmen	57
Zoomfunktion verwenden	58
Wiedergabe	59
Fotodateien auf dem LCD-Monitor ansehen	59
Mehrere Fotodateien ansehen	60
Aufnahmeoptionen einstellen	61
Weißabgleich einstellen	
Einstellen des Belichtungsprogramms	62
Digitale Effekte einstellen	
Blitzlicht einstellen	
Serienbild einstellen	
EIS (Elektronische Bildstabilisierung) einstellen	66
Einstellen des Fokus	
Einstellen der BLC-Funktion (Gegenlicht-Ausgleich)	68
Einstellen des digitalen Zooms	69
Wiedergabeoptionen einstellen	
Fotodateien löschen	
Diashow einstellen	71
DPOF-Funktion (Digital Print Order Format) einstellen	72
Fotodateien sperren	73
Fotodateien konieren	74

 Speichern Sie wichtige Daten / Aufnahmen auf separaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

In den Modus Photo (Foto)

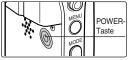

 Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.



 Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.




Modus Photo (Foto): Bilder aufnehmen

Photo Mode: Capturing

Capturing Images

You can take a photo image as well as record movie files.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [Record / Stop] button to take a photo image.
- After capturing, press the [POWER] button to turn off the Sports Camcorder to prevent battery power consumption.

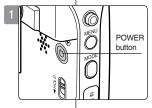





Bilder aufnehmen

Sie können sowohl Fotos als auch Videos aufnehmen.

 Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.

DEUTSCH

- Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [Record / Stop] (Aufnahme-/Stopptaste), um ein Bild aufzunehmen
- Nach der Aufnahme drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder wieder auszuschalten und den Akku zu schonen.

[Notes]

- If the battery is low, the flash will not operate automatically.
- ❖ In order to take pictures on the memory card, insert a memory card and then set the storage type to <External>. ⇒page 97

- Wenn der Akku fast leer ist, funktioniert der Blitz nicht mehr automatisch.
- Um Ihre Fotos auf einer Speicherkarte zu speichern, setzen Sie diese ein und stellen den Speichertyp auf <External> (Extern).
 Seite 97



DEUTSCH

Photo Mode: Capturing

Zooming In and Out

Zooming lets you change the size of the subject captured in a scene. You can take advantage of the 10x optical electro motion zoom lens.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - The Photo Capture screen appears.



Slide the [W/T] switch up to zoom out.

- The subject's size is reduced, and you can take a picture as if you were far away from the subject.
- On the zoom indicator in the LCD screen, the arrow moves to W.
- The smallest rate of zoom out is the default rate (original resolution of the subject).



Slide the [W/T] switch down to zoom in.

- The subject is larger, and you can take a picture as if you were close to the subject.
- On the zoom indicator the arrow moves to T.
- The largest optical zoom ratio is 10x, which is the biggest among the basic zoom.

[Notes]

- Frequent use of zooming may result in higher battery power consumption.
- You can take advantage of 10x digital zoom as well as 10x optical zoom for a total of 100x zoom.
- Optical zoom preserves the image quality.

Zoom Out

ি







Zoom In

Modus Photo (Foto) : Aufnehmen

Zoomfunktion verwenden

Mit Hilfe des Zooms können Sie die Größe des Motivs verändern. Das Gerät verfügt über einen elektrisch betriebenen, zehnfachen optischen Zoom.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 ◆ Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.



Schieben Sie zum Auszoomen den Zoomregler [W/T] nach oben.

- Das fotografierte Motiv erscheint kleiner, was den Eindruck erweckt,
- als ob Sie aus weiter Entfernung fotografieren würden.
- In der Zoomanzeige auf dem LCD-Monitor bewegt sich der Pfeil auf W.
- Standardmäßig ist der Zoom auf den maximalen Weitwinkel-Wert eingestellt (Originalauflösung des Motivs).



Schieben Sie zum Einzoomen den Zoomregler IW/TI nach unten.

- Das fotografierte Motiv erscheint größer, was den Eindruck erweckt,
- als ob Sie aus nächster Nähe fotografieren würden.
- In der Zoomanzeige bewegt sich der Pfeil auf T.
- Die höchste verfügbare optische Zoomstufe ist der zehnfache Zoom.

- Häufiger Gebrauch des Zooms kann zu höherem Stromverbrauch führen.
- Das Gerät verfügt sowohl über einen zehnfachen digitalen, wie auch einen zehnfachen optischen Zoom, so dass sich insgesamt ein 100-facher Zoomfaktor ergibt.
- Der optische Zoom wirkt sich nicht negativ auf die Bildqualität aus.

DEUTSCH

Photo Mode: Viewing

Modus Photo (Foto): Wiedergabe

Viewing Photo Files on the LCD monitor

It is handy and practical to view photos using the LCD monitor in locations such as in a car, indoors, or outdoors.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to Photo View mode.
- Move the [Joystick] left / right to find the photo you want to view.
 - Each movement of the joystick goes to the previous / next photo.

[Notes 1

- If there is no file stored to view, the message <No Files...> appears.
- Moving the [Joystick] right at the last photo will move to the first photo.
- Moving the [Joystick] left at the first photo will move to the last photo.
- Moving the [Joystick] left / right for more than 1 second will start fast search.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

1 Power

button







Fotodateien auf dem LCD-Monitor ansehen

Mit dem LCD-Monitor des Camcorders können Sie auch auf Reisen oder im Freien problemlos ihre Fotos ansehen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Stellen Sie den Modus *Photo (Foto)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Damit schalten Sie zum Modus Photo View (Fotowiedergabe) um.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach rechts oder links, um das Foto zu finden, das Sie sehen möchten.
 - Jede Bewegung des Joysticks führt zum vorherigen / folgenden Foto.

- Wenn keine Dateien zur Wiedergabe vorhanden sind, erscheint die Anzeige <No Files...> (Keine Dat. ...).
- Bewegen Sie den[Joystick] nach rechts, wenn das letzte Foto angezeigt wird, erscheint das erste Foto von Neuem.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links, wenn das erste Foto angezeigt wird, erscheint wiederum das letzte Foto.
- Wenn Sie den [Joystick] länger als eine Sekunde rechts oder links halten, wird die Schnellsuche ausgelöst.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.



DEUTSCH

Photo Mode: Viewing

Viewing Multiple Photo Files

Using the [W/T] switch in Photo View mode, you can display multiple images on one LCD screen.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] and slide the [W/T] switch to W(WIDE).
 - ◆ The Multi-view screen appears.
- Move the [Joystick] to the left/ right/ up/ down to find the photo file you want to view.
- Press [PLAY] button or [Joystick(OK)] to view the photo file you want.
 - The full screen is displayed.

[Notes]

- If there is no file stored to view, the message <No Files...> appears.
- Display time may vary depending on the picture size.
- The image edited or turned in Image Viewer programme on your PC may not be displayed.

Mehrere Fotodateien ansehen

Sie können mehrere Bilder auf dem LCD-Monitor anzeigen, indem Sie den Regler [W/T] im Modus Photo View (Fotowiedergabe) verwenden.

Modus Photo (Foto): Wiedergabe

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)] und stellen Sie den Regler [W/T] auf W (Weitwinkel).
 - Die Mehrbildansicht wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links, rechts, oben oder unten, um die gewünschte Fotodatei zu finden.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)], um die gewünschte Fotodatei anzusehen.
 - Vollbildansicht.





⇔ Nove

- Wenn keine Dateien zur Wiedergabe vorhanden sind, erscheint die Anzeige <No Files...> (Keine Dat. ...).
- ❖ Die Anzeigezeit kann je nach Bildgröße variieren.
- Fotos, die in einem Bildbearbeitungsprogramm in Ihrem Computer bearbeitet oder gespeichert wurden, k\u00f6nnen nicht angezeigt werden.



Photo Mode: Setting the Capturing Options

Prioto wode . Setting the Capturing Option

Setting the White Balance

The White Balance allows calibration of the picture for accurate colour display in different lighting conditions. We recommended setting the white balance prior to any photo capturing.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports
 Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - The Photo Capture screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <White Balance>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - To set Custom, frame your Sports Camcorder on a white area (such as a wall), filling the LCD monitor with white colour. Press the [Joystick(OK)] to set.

Auto	Automatically sets according to the shooting environment.
Daylight	Adjusts the color according to daylight/indoor, outdoor light.
Fluorescent	Suitable for a fluorescent light environment.
Tungsten	Suitable for an incandescent light environment.
Custom	Adjusts the white balance based on the shooting environment.

- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The selected function icon is displayed.
 - If <Auto> is selected, no icon will be displayed.

[Notes]

- When taking pictures outdoors, <Auto> setting will allow you to obtain the best results.
- As the lighting condition changes, set the appropriate white balance before taking a picture.
- The subject used for <Custom> should be white colour. If not, the colour balance will not be natural.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Modus Photo (Foto): Aufnahmeoptionen einstellen

Weißabgleich einstellen

IN I

Der Weißabgleich sorgt bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen für eine natürliche Farbbalance. Wir empfehlen Ihnen, den Weißabgleich vor jeder Aufnahme richtig einzustellen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
 - Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
 - Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <White Balance> (Weissabgl.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - Zür Einstellung des Custom fokussieren Sie ein weißes Objekt (z.B. eine Wand), das den LCD-Monitor vollständig mit weißer Farbe ausfüllt. Drücken Sie [Joystick(OK)], um die Einstellung zu bestätigen.

Auto	Automatischer Abgleich anhand der Aufnahmeumgebung.
Daylight (Tagesli.)	Stimmt die Farben auf Tageslicht (innen und außen) ab.
Fluorescent (Neonlicht)	Geeignet für Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren.
Tungsten (Glühlampe)	Geeignet für Beleuchtung mit Glühbirnen.
Custom (Benutzer)	Einstellung des Weißabgleichs anhand der Aufnahmeumgebung.

- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
 - Bei der Einstellung <Auto> wird kein Symbol angezeigt.

Hinweise 1

- Im Allgemeinen erzielen Sie bei Außenaufnahmen mit der Einstellung <Auto> die besten Ergebnisse.
- Bei allen anderen Lichtverhältnissen sollten Sie vor der Aufnahme die passende Weißabgleich-Option auswählen.
- Das für die Einstellung «Custom» (Benutzer) fokussierte Objekt sollte weiß sein. Andernfalls wird kein neutraler Farbausoleich erzielt.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.



Photo

⇔ Nove







Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure)

Program AE modes are preset automatic exposure modes based upon an internal computer programme. Program AE allows you to adjust the aperture setting to suit different conditions.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the *Photo* mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Program AE>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].

Auto	Auto balances between the subject and background to get the best result. The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250 per second depending on the scene.
Sports	For recording fast-moving people or objects. It is suitable for sports events and recording outside in the car.
Spotlight	Compensates for a subject that appears too bright under strong direct light such as spotlight. It is suitable for concerts and school performances.
Sand/Snow	Use when the light is very strong such as on the beach or in the snow.

- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ The selected function icon is displayed.
 - ◆ If you select <Auto>, no icon is displayed.

[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.mode.

Modus Photo (Foto) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Einstellen des Belichtungsprogramms

Bei den automatischen Belichtungsprogrammen (AE) handelt es sich um Voreinstellungen für die Belichtung, die auf einem internen Computerprogramm basieren. Mit diesem Belichtungsprogramm können Sie die Blendenöffnung an die jeweiligen Aufnahmebedingungen anpassen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Program AE> (Belicht.Prog) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].

Auto	Automatisches Abgleichen des Motivs mit dem Hintergrund, um das beste Ergebnis zu erzielen. Die automatische Verschlusszeit variiert, abhängig vom Motiv, zwischen 1/50 und 1/250 pro Sekunde.
Sports (Sport)	Zur Aufnahme sich schnell bewegender Motive. Diese Einstellung ist ideal zum Filmen von Sportveranstaltungen und Aufnahmen aus dem Auto.
Spotlight	Für Motive, die bei extremem Lichteinfall zu hell erscheinen (z. B. unter Scheinwerfern). Diese Einstellung ist ideal für Konzerte und Schulaufführungen.
	Geeignet für sehr intensives Licht, z. B. am Strand oder im Schnee.

- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
 - Wenn Sie <Auto> w\u00e4hlen, wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweis]

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.







OK Select

MENU Exit

Move



Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the Effect

You can apply various effects to your photos.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the *Photo* mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Effect>.
- 4. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Jovstick(OK)].

Off	Cancels the <effect>.</effect>
Art	Adds artistic effects to your photo file.
Mosaic	A mosaic overlay appears on your photo file.
Sepia	The picture is displayed in sepia color similar to that of an old photograph.
Negative	Reverses the colors, creating the look of a negative.
Mirror	This mode cuts the picture in half using a mirror effect.
B&W	Changes the images into Black and White.

- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The selected effect and icon are displayed.
 - ◆ If you select <Off>, no icon is displayed.


[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Modus Photo (Foto): DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Digitale Effekte einstellen

Sie können Ihren Aufnahmen verschiedene digitale Effekte hinzufügen.

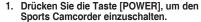

- ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein. indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- 3. Drücken Sie die Taste [MENU], Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menů <Éffect> (Effekte) auszuwählen.
- 4. Bewegen Sie den[Jovstick] nach oben oder unten. um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].

Off (Aus)	Löscht den Effekt.
Art	Verschönert Ihre Fotodatei mit künstlerischen Effekten.
Mosaic (Mosaik)	Ihre Fotodatei bekommt einen Mosaiküberzug.
Sepia	Das Bild wird in Sepiatönen angezeigt, so dass es wie eine alte Fotografie erscheint.
Negative (Negativ)	Die Farben der Aufnahme werden invertiert, das Bild sieht aus wie ein Negativ.
Mirror (Spiegel)	Ihre Aufnahe wird in zwei Hälften geteilt, die sich aneinander spiegeln.
B&W (S/W)	Die Aufnahmen werden in Schwarzweiß dargestellt.

- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen. ◆ Der gewählte Effekt und das entsprechende
 - Symbol werden angezeigt. ◆ Bei der Einstellung <Off> (Aus) wird kein
 - Symbol angezeigt.

Hinweis 1

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.









Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the Flash

Flash is very useful not only for brighter subjects at night, but also in daytime when there is not enough lighting on the subject, such as in a shadow, indoors, and in backlight situations.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the *Photo* mode by pressing the [MODE] button.
 - The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Move the [Joystick] left / right to select <Flash>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].

On	Flash will go on.
Auto	Flash will be set automatically according to lighting conditions.
Off	Flash will not come on. Select this option when you cannot use the flash in locations such as a museum.

- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ The selected function icon is displayed.

[Notes]

- If the battery is low, the flash will not operate automatically.
- Flash is not as effective as a normal strobe light.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Modus Photo (Foto) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Blitzlicht einstellen

Der Blitz ist nicht nur nachts, sondern bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. Schatten, Innenräume, Gegenlicht) auch tagsüber sinnvoll.



- Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - ◆ Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Flash> (Blitz) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].

On(Ein)	Der Blitz geht an.
Auto	Die Blitzlichteinstellungen werden automatisch anhand der Lichtverhältnisse vorgenommen.
Off(Aus)	Der Blitz ist ausgeschaltet. Wählen Sie diese Option in Situationen, in denen Sie nicht mit Blitzlicht fotografieren können, Sie nicht mit Blitzlicht fotografieren können, wie z.B. in einem Museum.

- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.

- Wenn der Akku fast leer ist, funktioniert der Blitz nicht mehr automatisch.
- Blitzlicht ist nicht so effektiv wie normales Stroboskoplicht.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.



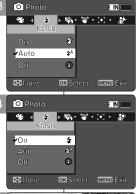






Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the Continuous Shot

You can take a series of pictures continuously with just one press of the shutter.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.

 Move the [Joystick] left / right to select

 <Continuous Shot>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <Off>: Disables Continuous Shot and takes one photo at a time.
 - <3 shots>: Enables Continuous Shot and takes 3 photos in a row.
- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The selected function icon is displayed.
 - ◆ If <Off> is selected, no icon will be displayed.


[Notes]


- When you set <Continuous Shot>, you cannot use the flash.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Modus Photo (Foto) : DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Serienbild einstellen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie mit einem einzigen Tastendruck eine Serie von Einzelaufnahmen machen.

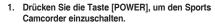

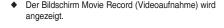

- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
- Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Continuous Shot> (Serienbild) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <0ff> (Aus): Deaktiviert die Funktion Continuous Shot (Serienbild) und stellt auf die Aufnahme einzelner Bilder um.
 - <3 shots>(3 Aufn.): Bei Betätigung des Auslösers wird eine Serie von drei Einzelbildern aufgenommen.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
 - Bei der Einstellung <Off> (Aus) wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweise]

- Bei aktivierter Serienbild-Funktion k\u00f6nnen Sie kein Blitzlicht verwenden.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.



IN:

Photo

Off







Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer)

The Electronic Image Stabilizer is a function that compensates for hand shake and other movements while taking pictures. EIS provides more stable photo when:


- Photo capturing while zooming
- Capturing small objects
- Capturing while walking or moving
- Capturing through the window of a moving vehicle
- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.

Move the [Joystick] left / right to select <EIS>.

- 4. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <On>: Fnables FIS function.
 - <Off>: Disables FIS function.
- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ♦ If you select <On>, the EIS icon (१९००) is displayed.
 - ◆ If you select <Off>, no icon is displayed.

[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

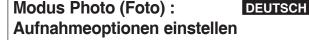


EIS (Elektronische Bildstabilisierung) einstellen

Die elektronische Bildstabilisierung EIS gleicht Bewegungen wie z.B. ein Händeschütteln während der Aufnahme aus.

EIS sorgt in folgenden Situationen für verbesserte Aufnahmen:

- Bei Aufnahmen mit Zoom
 - Beim Aufnehmen kleiner Motive
- Beim Aufnehmen während des Gehens oder in Bewegung
- Wenn durch das Fenster aus einem Auto fotografiert wird

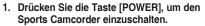

- Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein. indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- 3. Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Jovstick] nach links oder rechts, um das Menü <EIS> auszuwählen.
- 4. Bewegen Sie den [Jovstick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen. und drücken Sie dann [Jovstick(OK)].
 - ♦ <On> (Ein): EIS-Funktion wird aktiviert.
 - ◆ <Off> (Aus): EIS-Function wird deaktiviert.
- 5. Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - ♦ Wenn Sie <On> (Ein) wählen, wird das EIS-Symbol () angezeigt.
 - ♦ Wenn Sie <Off> (Aus) wählen, wird kein Symbol angezeigt.



Photo

On

◯ Niove

Photo

Off

%

: IN

IN

▶ [•] · ***** · [Ø] · ■

Hinweis 1

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.



Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the Focus

Select an appropriate focus method for the best results.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- Press the [MENU] button.
 Move the [Joystick] left / right to select <Focus>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <AF>: Set the focus automatically.
 - ◆ <MF>: Set the focus manually.
- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ♦ If you select the <MF>, the icon ([[C]]) is displayed.
 - ◆ If you select the <AF>, no icon is displayed.

Manual Focus <MF>

Adjust the focus by moving [Joystick] up/down to zoom in or out manually.

- When a picture has subjects close or distant to the Sports Camcorder
- When a person is enveloped in fog or surrounded by snow

[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Modus Photo (Foto): Aufnahmeoptionen einstellen

Einstellen des Fokus

IN

▶ 🖟 · 🔯 · 💆 · 🖊

Wählen Sie das passende Fokusverfahren, um optimale Resultate zu erzielen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Stellen Sie den Modus *Photo (Foto)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Focus> (Fokus) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <AF>: Automatische Fokuseinstellung.
 - ◆ <MF>: Manuelle Fokuseinstellung.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - ♦ Wenn Sie <MF> w\u00e4hlen, wird das Symbol (\u00e4\u00b2\u00b3) angezeigt.
 - Wenn Sie <AF> w\u00e4hlen, wird kein Symbol angezeigt.



Photo

ΑF

MF

⊕ Nove



Manueller Fokus <MF>

Indem Sie den [Joystick] nach oben und unten bewegen, stellen Sie die Schärfe manuell ein.

- Wenn ein Bild sowohl entfernte als auch nahe Motive enthält.
- Wenn sich die aufgenommene Person im Nebel oder Schneetreiben befindet.

[Hinweis]

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.



Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the BLC (Backlight Compensation)

The Backlight Compensation function helps to make the subject brighter when the subject is in front of a window or the subject is too

dark to distinguish. You can use this function when using the Sports Camcorder in the bright backgrounds including snow scenes.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the *Photo* mode by pressing the [MODE] button.
 - The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [MENU] button. Move the [Jovstick] left /right to select <BLC>.
- 4. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ♦ <On>: Set the BLC function.
 - <Off>: Cancel the BLC function.
- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ The selected function icon (♠♠) is displayed.
 - ◆ If you select <Off>, no icon is displayed.

[Notes]

- ❖ The BLC is set to <Off> when the Sports Camcorder is turned off.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Modus Photo (Foto): DEUTSCH Aufnahmeoptionen einstellen

Einstellen der BLC-Funktion (Gegenlicht-Ausgleich)

Der Gegenlicht-Ausgleich lässt das Motiv heller wirken, wenn es vor einem Fenster steht oder wenn es sich schlecht vom Hintergrund

abhebt, weil es zu dunkel ist. Diese Funktion ist ideal, wenn Sie den Sports Camcorder für Aufnahmen vor hellem Hintergrund oder im Schnee verwenden.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- 3. Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Jovstick] nach links oder rechts, um das Menü <BLC> auszuwählen.
- 4. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <On> (Ein): Stellen Sie die BLC-Funktion ein (Gegenlicht-Ausgleich).
 - ♦ <Off> (Aus): Löschen Sie die BLC-Funktion.
- 5. Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - wird angezeigt.
 - ♦ Wenn Sie <Off> (Aus) wählen, wird kein Symbol angezeigt.



- Wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird, stellt sich die BLC-Funktion automatisch auf <Off>(Aus).
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.











Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the Digital Zoom

may produce a grainy picture.

Sports Camcorder.

As well as the 10x optical zoom, this Sports Camcorder supports 10x digital zoom which produces a total of 100x zoom.

Exceeding the optical zoom limit will automatically engage the digital zoom when available. Digital zoom

- Press the [POWER] button to turn on the
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left /right to select <Digital Zoom>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <0n>: Enables digital zoom. Attempts to zoom in more than 10x will automatically apply digital zooming.(up to 100x)
 - ◆ <Off>: Disables digital zoom. Only optical zoom 10x will be supported for zooming
- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - When using the digital zoom switch, a digital zoom indicator appears on the screen.

[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Modus Photo (Foto): Aufnahmeoptionen einstellen

Einstellen des digitalen Zooms

Das Gerät verfügt sowohl über einen zehnfachen digitalen, wie auch einen zehnfachen optischen Zoom, so dass sich insgesamt ein 100-facher Zoomfaktor ergibt. Beim Vergrößern über den optischen Zoombereich hinaus wird automatisch der digitale Zoom zugeschaltet, sofern dieser verfügbar ist. Die Verwendung des digitalen Zooms kann zu grobkörnigen Bildern führen.



 Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.

- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Digital Zoom> (Digit. Zoom) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <On> (Ein): Der digitale Zoom ist aktiviert. Wenn der Zoomfaktor h\u00f6her als zehnfach sein soll, wird automatisch der digitale Zoom verwendet (bis zu 100-fach).
 - <0ff> (Aus): Schaltet den digitalen Zoom aus.
 Das Zoomen erfolgt rein über den optischen
 Zoom (maximaler Zoomfaktor 10).
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Wenn der Digitalzoom aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm ein entsprechendes Symbol angezeigt.

[Hinweis]

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.











Photo Mode: Setting the Viewing Options

DEUTSCH Modus Photo (Foto): Wiedergabeoptionen einstellen

Deleting Photo Files

You can delete saved photo files.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to Photo View mode.
 - Move to the desired photo file, using the [Joystick].

Deleting a Photo File in Full Screen-View

- 4. Press the [DELETE] button on the LCD monitor.
- 5. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - <OK>: Deletes the selected photo file using the [Joystick(OK)].
 - <Cancel>: Cancels the deletion.
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.

Deleting Photo Files in Multi-View

- 4. Slide the [W/T] switch to W (WIDE). The screen switches to multi-view.
- Press the [DELETE] button on the LCD monitor.
- 6. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - ♦ <OK>: Deletes the selected photo file.
 - ◆ <Multi Select>: Multiple photo files can be selected using the [Joystick(OK)]. < > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button to delete.
 - <All>: All photo files will be deleted.
 - <Cancel>: Cancels the deletion.

Notes 1

- Locked files will not be deleted.
- . While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Fotodateien löschen

[PLAY] button [Joystick(OK)]







Sie haben die Möglichkeit, gespeicherte Fotodateien zu löschen.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Jovstick(OK)].
 - Damit schalten Sie zum Modus Photo View (Fotowiedergabe) um.
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Fotodatei.

Fotodateien in der Vollbildansicht löschen

- Drücken Sie die Taste [DELETE] (löschen) auf dem LCD
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann
 - <OK>: Die ausgewählte Fotodatei wird mit [Jovstick(OK)]
 - <Cancel> (Abbr.): Der Löschvorgang wird abgebrochen.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.

Fotodateien in der Mehrbildansicht löschen

- Schieben Sie den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel). Der Bildschirm wechselt zur Mehrbildansicht.
- Drücken Sie die Taste [DELETE] (löschen) auf dem LCD
- Bewegen Sie den [Jovstick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Jovstick(OK)].
 - <OK>: Das ausgewählte Bild wird gelöscht.
 - <Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Fotodateien aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < < gekennzeichnet. Zum löschen drücken Sie die Taste [PLAY]. <All> (Alle): Alle Fotodateien werden gelöscht.
 - <Cancel> (Abbr.): Der Löschvorgang wird abgebrochen.

[Hinweise]

[Jovstick(OK)].

- Schreibgeschützte Dateien werden nicht gelöscht.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.

Photo Mode: Setting the Viewing Options

Setting the Slide show

You can set a slide show, and also set the interval and repetition options for the slide show.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to Photo View mode.
 - Move to the desired photo file, using the [Joystick].
- 4. Press the [MENU] button.

Move the [Joystick] left / right to select <Slide>.

- Select <Interval (sec.)> by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
- Set the interval by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ Interval range: 1 ~ 10 seconds.
- Select <Repeat> by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
- Set the repeat option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - <Off>: Sets not to repeat the slide show.
 - ◆ <On>: Sets to repeat the slide show.
- Select <Start> by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - Slide show starts. To stop the slide show, press the [Joystick(OK)].

[Notes]

- The interval between photos may vary depending on the size of the photo.
- Slide show starts from the current photo displayed.
- Slide show cannot start from a damaged photo file. Damaged photos will be skipped during the slide show.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Modus Photo (Foto): Wiedergabeoptionen einstellen

Diashow einstellen

Sie können Ihre Fotos als Diaschau präsentieren. Sie können dabei das Intervall und den Wiederholungsmodus festlegen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm zur Fotoaufnahme erscheint.
- Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Fotodatei.
 Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den
- [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Slide> (Dia) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die Option <Interval (sec.)> (Intervall (Sek.)) auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um das Intervall auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - Intervallbereich: 1 ~ 10 Sekunden.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die Option <Repeat> (Wiederh.) auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die Option <Repeat> (Wiederh.) auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <Off> (Aus): Die Diaschau wird nicht wiederholt.
 - <On> (Ein): Die Diaschau wird wiederholt.
 - Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die Option <Start> auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - Die Diashow beginnt. Drücken Sie auf [Joystick(OK)], um die Diashow anzuhalten.

- Das Intérvall zwischen den einzelnen Bildern variiert möglicherweise leicht je nach Dateigröße.
- Die Diashow beginnt bei dem momentan angezeigten Foto.
 Eine Diashow kann nicht mit einer defekten Bilddatei
- gestartet werden. Beschädigte Fotodateien werden bei der Diashow übersprungen.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.









Photo Mode: Setting the Viewing Options

Modus Photo (Foto): DEUTSCH Wiedergabeoptionen einstellen

Setting the DPOF (Digital Print Order Format) Function

You can automatically print a photo file recorded with a printer that supports DPOF.

Setting the DPOF is only available when using a memory card. 1. Insert the memory card into the memory card slot on the

- Sports Camcorder.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 3. Set the Photo mode by pressing the [MODE] button. The Photo Capture screen appears.
- 4. Press the [PLAY] button or [Jovstick(OK)].
 - Switches to Photo View mode.
 - Move to the desired photo file, using the [Joystick].

Setting the DPOF in Full Screen-View

- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <DPOF>.
- 6. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - <Copies>: Move the [Joystick] up / down to select the number of copies you want to print
 - and press the [Joystick(OK)]. (copy range: 0 ~ 30) ♦ <Off>: Cancels DPOF setting.
- 7. Press the [MENU] button to exit the menu.

Setting the DPOF in Multi-View

- Slide the [W/T] switch to W (WIDE).
- The screen switches to multi-view.
- 6. Press the [MENU] button.
 - Move the [Joystick] left / right to select <DPOF>.
- 7. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Jovstick(OK)].
 - ◆ <Copies>: Move the [Joystick] up / down to select the number of copies you want to print and press the [Jovstick(OK)], (copy range: 0 ~ 30)
 - <Set All>: All photo files will be marked with DPOF settings.
 - <Reset All>: All photo files will be resetted.
- 8. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes 1

- < [4] > icon is displayed on the photos with DPOF setup.
- Refer to page 130 for further details about printing DPOF files.
 - While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.









DPOF-Funktion (Digital Print Order Format) einstellen

Mit einem Drucker, der DPOF unterstützt, können Sie gespeicherte Fotodateien automatisch ausdrucken. Bei Verwendung einer Speicherkarte ist die DPOF-Funktion nicht verfügbar.

- Führen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz des Sports Camcorders ein.
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
- Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm f
 ür die Fotoaufnahme erscheint.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Damit schalten Sie zum Modus Photo View (Fotowiedergabe) um.
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Fotodatei.

DPOF-Funktion (Digital Print Order Format) in der Vollbildansicht einstellen

- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <DPOF> auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Copies> (Kopien): Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die Anzahl der gewünschten Kopien festzulegen und drücken Sie [Joystick(OK)]. (Anzahl der Kopien: 0 ~ 30)
 - <Off> (Aus): Der DPOP-Druckvorgang wird abgebrochen.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.

DPOF-Funktion (Digital Print Order Format) in der Mehrbildansicht einstellen

- Schieben Sie den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel).
- Der Bildschirm wechselt zur Mehrbildansicht. Drücken Sie die Taste [MENU].
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü < DPOF> auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Copies> (Kopien): Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die Anzahl der gewünschten Kopien festzulegen und drücken Sie [Joystick(OK)]. (Anzahl der Kopien: 0 ~ 30)
 - <Set All> (Alle einstellen): Alle Fotodateien werden für den
 - Ausdruck per DPOF-Funktion ausgewählt. < Reset All> (Alle zurücksetzen): Alle Fotodateien werden
- zurückaesetzt.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.

Die für den DPOF-Ausdruck ausgewählten Bilder sind durch das Symbol < A > gekennzeichnet.

Auf Seite 130 finden Sie weitere Informationen zum Drucken mit Hilfe

Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.



Photo Mode: Setting the Viewing Options

Modus Photo (Foto): Wiedergabeoptionen einstellen

Locking Photo Files

You can lock important saved photo files from accidental erasure. Locked files will not be deleted unless you release the lock or format the memory.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 - The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to Photo View mode.
 - ◆ Move to the desired photo file, using the [Joystick].

Locking a Photo File in Full Screen-View

- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
- Press the [Joystick(OK)].
 - Locks the selected photo file.
 - Press the [MENU] button once again to set unlock.

Locking Photo Files in Multi-View

- 4. Slide the [W/T] switch to W (WIDE).
 - The screen switches to multi-view.
- 5. Press the [MENU] button.
- Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
- Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick (OK)].
 - <Lock>: Locks the selected photo file using the [Joystick(OK)].
 - ◆ <Multi Select>: Multiple photo files can be selected using the [Joystick(OK)].
 < ☐> indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button to lock.
 - ◆ <Lock All>: All photo files are locked.
 - ◆ <Unlock All>: Unlocking all photo files.

[Notes]

- The <⊕> icon is displayed on the locked file.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.

Fotodateien sperren

Sie können gespeicherte Fotodateien vor versehentlichem Löschen schützen. Geschützte Dateien können nur nach Aufheben des Schutzes oder durch Formatieren des Speichers gelöscht werden.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
- Der Bildschirm für die Fotoaufnahme erscheint.
 Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)]
- Damit schalten Sie zum Modus Photo View
 (Fotowiedergabe) um.
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Fotodatei.



- Drücken Sie die Taste [MENU].
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.
- Drücken Sie [Joystick(OK)].
 - Die ausgewählte Fotodatei wird gesperrt.
 - Drücken Sie die Taste [MENU] erneut, um den Schutz zu deaktivieren.

Fotodateien in der Mehrbildansicht sperren

- Schieben Sie den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel).
 Der Bildschirm wechselt zur Mehrbildansicht.
- . Drücken Sie die Taste [MENU].
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.
- Bewegen Sie den ∫Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick (OK)].

 ✓ cLock> (Schutz): Die ausgewählte Fotodatei wird mit
 - <Lock> (Schutz): Die ausgewählte Fotodatei wird m [Joystick(OK)] gesperrt.
 - <Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Joystick(DK)] mehrere Fotodateien aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol <□> gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY], um Dateien vor versehentlichem Löschen zu schützen
 - <Lock All> (Alle sperren): Alle Fotodateien sind gesperrt.
 - <unlock All> (Alle entsperren): Alle Fotodateien sind wieder entsperrt.

[Hinweise]

Das Symbol < > wird mit der gesperrten Datei angezeigt.
 Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken.

der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.











Photo Mode: Setting the Viewing Options

Modus Photo (Foto): Wiedergabeoptionen einstellen

Copying Photo Files

You can copy saved files from the internal memory to a memory card and vice versa.

- Insert the memory card into the memory card slot on the Sports Camcorder.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the Photo mode by pressing the [MODE] button.
 The Photo Capture screen appears.
- 4. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to Photo View mode.
 - Move to the desired photo file, using the [Joystick].

Copying a Photo File in Full Screen-View

- 5. Press the [MENU] button.
 - Move the [Joystick] left / right to select <Copy To>.
- 6. Press the [Joystick(OK)].
 - Copies the selected photo file.

Copying Photo Files in Multi-View

- 5. Slide the [W/T] switch to W (WIDE).
 - The screen switches to multi-view.
- 6. Press the [MENU] button.
- Move the [Joystick] left / right to select <Copy To>.

 7. Select an option by moving the [Joystick] up / down
- Select an option by moving the [Joystick] up / dowr and then press the [Joystick (OK)].
 - ◆ <OK>: Copies the selected photo file.
 - <Multi Select>: Multiple photo files can be selected using the [Joystick(OK)].
 - < > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button to copy.
 - ◆ <All>: Cancels copying a photo file.

[Notes]

- The Sports Camcorder copies from the currently-used memory to another. If the internal memory was used, it copies to a memory card.
- If the memory card is not inserted, you cannot perform the <Copy To> function.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Photo Capture mode.









Fotodateien kopieren

Sie können gespeicherte Dateien zwischen dem internen Speicher und einer Speicherkarte hin und her kopieren.

- 1. Führen Sie eine Speicherkarte in den
- Speicherkartenschacht des Sports Camcorders ein. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports
- Camcorder einzuschalten.

 ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird
- Stellen Sie den Modus Photo (Foto) (Foto) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
- Der Bildschirm für die Fotoaufnahme erscheint.
 Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)]
- Damit schalten Sie zum Modus Photo View
 (Fotowiedergabe) um.
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Fotodatei.

Fotodateien in der Vollbildansicht kopieren

- 5. Drücken Sie die Taste [MENU].
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Copy To> (Kop. in) auszuwählen.

 6. Drücken Sie[Joystick (OK)].
- Die ausgewählte Fotodatei wird kopiert.

Fotodateien in der Mehrbildansicht kopieren

- Schieben Sie den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel).
- Der Bildschirm wechselt zur Mehrbildansicht.
 Drücken Sie die Taste [MENU].
 - Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Copy To> (Kop. in) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick (OK)].
 - ◆ <OK>: Die ausgewählte Fotodatei wird kopiert.
 - <Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste Joystick(OK)) mehrere Fotodateien aus. < Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < \(\vec{\psi} \) > gekennzeichnet. Zum kopieren drücken Sie die Taste (PLAY).
 - <All> (Alle): Die Kopierfunktion wird deaktiviert.

- Der Sp

 gerats Camcorder kopiert von dem aktuell verwendeten Speicher auf einen anderen. Wenn also gerade der interne Speicher verwendet wird, werden die Dateien auf eine Speicherkarte kopiert.
- Wenn keine Speicherkarte eingeführt wurde, können Sie die Kopierfunktion nicht verwenden.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Photo Capture (Fotoaufnahme) gelangen.




ENGLISH DEUTSCH

3 MP3 Mode

Storing MP3 Files in the Sports Camcorder	76
Copying MP3 Files to the Sports Camcorder	76
Playing	77
Playing MP3 Files	77
Setting the MP3 Play Options	78
Deleting MP3 Files	78
Setting the Repeat Play	79
Setting the Equalizer	80
Locking MP3 Files	81
Copying MP3 Files	82

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to MP3 mode

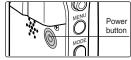

 Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.




Set the MP3 mode by pressing the [MODE] button.

3 Modus MP3

Speichern von MP3 im Sports Camcorder	76
Kopieren von MP3- Dateien auf den Sports Camcorder	
Wiedergabe	77
Wiedergabe von MP3-Dateien	77
Einstellen der MP3-Wiedergabeoptionen	78
Löschen von MP3-Dateien	78
Wiederholfunktion verwenden	79
Einstellen des Equalizers	80
Sperren von MP3-Dateien	. 81
Kopieren von MP3-Dateien	. 82

 Um Verluste durch einen Systemausfall zu verhindern, sichern Sie wichtige Daten und Aufnahmen stets auf einem separaten Medium.

In den Modus MP3 wechseln

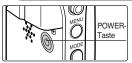

Drücken Sie die Taste
 [POWER], um den Sports
 Camcorder einzuschalten.



 Stellen Sie den Modus MP3 ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.



ENGLISH MP3 Mode : Storing MP3 files in the Sports Camcorder

Copying MP3 Files to the Sports Camcorder

You can copy MP3 files from a PC to the Sports Camcorder while connected to the PC with a USB cable.

Before your start!

- You can copy the MP3 files when <USB Mode> sets to <Mass Storage> →page 98
- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Connect the Sports Camcorder to the PC using the USB cable provided.
 - A Connect the USB cable to the Sports Camcorder
 - B Connect the other end of the USB cable to the PC.
- 3. Double-click the new removable drive to open.
- Select the MUSIC folder and double-click to enter.
- Drag and drop the MP3 file from your PC into the MUSIC folder.
 - The maximum music memory capacity is 2000 MP3 files.

Disconnecting USB Connection

After completing the data transfer, you must disconnect the cable in the following way.

- Select the removable disk icon and click the right mouse button to select 'Safely Remove Hardware'.
- Select 'Stop' and disconnect the USB cable when the pop-up screen disappears.

[Warning]

- Copying and redistributing of MP3 files may violate the copyright law.
- You cannot create a new folder on your Sports Camcorder.

[Notes]

- You can copy a folder on your Sports Camcorder.
- To see MP3 file capacity with regards to the Sports Camcorder's memory capacity. ⇒page 32.
- It is recommended to use an AC Power Adapter during the file transfer to avoid unintended power outage due to low battery power.



Kopieren von MP3-Dateien auf den Sports Camcorder

Über ein USB-Kabel können Sie MP3-Dateien von einem Computer auf den Sports Camcorder kopieren.

Vor dem Start!

- Wenn < USB Mode> (USB-Mod.) auf < Mass Storage> (Massenspeicher) gestellt ist, können Sie die MP3-Dateien kopieren. Seite 98
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt
- Schließen Sie den Sports Camcorder mit dem beiliegenden USB-Kabel an den Computer an.
 - A Schließen Sie das USB-Kabel an den Sports Camcorder an.
 - B Schließen Sie das andere Kabelende an den Computer an
- Doppelklicken Sie auf das neue Wechsellaufwerk, um es zu öffnen.
- Wählen Sie die MP3-Datei aus und öffnen Sie sie mit einem Doppelklick.
- Verschieben Sie die MP3-Datei von Ihrem Computer in den Ordner MUSIC.
 - Die maximale Musikspeicherkapazität liegt bei 2000 MP3-Dateien.

Trennen der USB-Verbindung

Nachdem der Datentransfer beendet ist, trennen Sie das Kabel wie folgt:


- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Wechseldatenträger und wählen Sie anschließend "Safely remove hardware" (Hardware sicher entfernen).
- Wählen Sie 'Stop' (Anhalten) und trennen Sie das USB-Kabel, wenn sich das Popup-Dialogfenster wieder geschlossen hat.


[Achtung]

Beachten Sie die Urheberrechtsbestimmungen beim Kopieren und Weitergeben von MP3-Dateien.

Sie können auf Ihrem Sports Camcorder keinen neuen Ordner erstellen.

- Sie k\u00f6nnen einen Ordner auf Ihren Sports Camcorder kopieren.
- Die Kapazität von MP3-Dateien in Bezug auf die Speicherkapazität des Sports Camcorders ⇒Seite 32.
- Bei der Übertragung der Dateien sollte das Gerät an ein Netzteil angeschlossen sein, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.

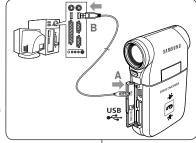

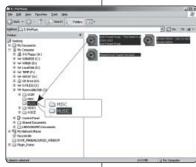



MP3 Mode: Playing

Modus MP3: Wiedergabe

Playing MP3 Files

You can play back stored MP3 files.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
- The Movie Record screen appears.
- Set the MP3 mode by pressing the [MODE] button.
 - The MP3 playlist appears.
 - If there is no MP3 file stored, the message <No Files...>
- Select an MP3 file to play by moving the [Joystick] up / down, and then press the [Joystick(OK)].
- The selected MP3 file is played back.
 - Each time you press the [PLAY] button or [Joystick(OK)], play or pause is selected repeatedly.
 - To adjust volume, move [Joystick] up / down. Volume indicator appears and disappears after few seconds

Using the Joystick (left/right)


Move the [Joystick] left

- Within 2 seconds after starting playback Previous file plays.
- In Pause/Stop mode Previous file appears.
- 2 seconds after starting playback Current file starts again.

Move the [Joystick] right

- During playback The next file plays.
- In Pause/Stop mode The next file appears.
- During playback, press and hold [Joystick(OK)] left / right to forward or reverse search the currently playing MP3 file.

IN I ♣ Life is cool.mp3 ▶ Everytime.mp3 ♪ Toxic.mp3 Don't push me.mp3 Love you.mp3 Move |

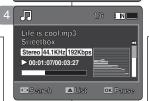

Wiedergabe von MP3-Dateien

Sie können gespeicherte MP3-Dateien wiedergeben.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus MP3 ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken. Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
- Wenn keine MP3-Dateien gespeichert sind, erscheint die Nachricht <No Files...> (Keine Dat. ...).
- Wählen Sie eine MP3-Datei, die Sie hören möchten, durch das Bewegen des [Joystick] nach oben oder unten und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
- Die ausgewählte MP3-Datei wird wiedergegeben.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste [PLAY] oder [Jovstick(OK)] können. Sie zwischen der Wiedergabe-Funktion und Pause wechseln.
 - Die Lautstärke können Sie durch Bewegen des [Jovstick] nach oben oder unten regeln. Die Lautstärkeanzeige wird einige Sekunden lang eingeblendet.

Gebrauch des Joysticks (links/rechts)

- Bewegen Sie den [Joystick] nach links
 ◆ Innerhalb von 2 Sekunden, nachdem die Wiedergabe begonnen wurde - die vorige Datei wird wiedergegeben.
- Im Modus Pause/Stop (Pause/Stopp) die vorige Datei erscheint. 2 Sekunden, nachdem die Wiedergabe begonnen wurde - der aktuelle
- Titel beginnt wieder von vorne.

Bewegen Sie den [Joystick] nach rechts

- Während der Wiedergabe die nächste Datei wird wiedergegeben.
- Im Modus Pause/Stop (Pause/Stopp) die nächste Datei erscheint.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [Jovstick(OK)] und bewegen Sie diese nach links oder rechts, um die aktuell wiedergegebene MP3-Datei vorwärts bzw. rückwärts zu durchsuchen.

Setting to Hold - [MP3/ External Camera Module HOLD] switch

If you slide the [MP3/ External Camera Module HOLD] switch down, all buttons except the Power button and Volume control are locked.

The [MP3/ External Camera Module HOLD] switch operates only in the MP3 mode or when connecting External Camera Module.

- The MP3 file with tag information will display the artist name. MP3 files with no tag information will leave the item blank.
- If a broken file name is displayed, try renaming it on a PC.
- When the language set is not the same as the MP3 file Tag information language, the Artist information may not display correctly.
- When the earphones, Audio/Video cable or External Camera Module cable is connected to the Sports Camcorder, the built-in speaker will turn off automatically.
- The Sports Camcorder only supports MP3 file format.
- Damaged or non-standard MP3 files may not display properly or fail to play back.
- Playback will fail to start if the first file is damaged.
- The title may not be displayed if the language is not supported or in Chinese.
- MP3 files with VBR setting will appear as VBR on the LCD monitor and its play time and recording time may differ from the displayed diagram.
- If a title of a track is too long, it may appear cropped on the LCD monitor.
- Supported bitrates for MP3 files is 8Kbps~320Kbps and VBR.

Hold-Funktion einstellen - - [MP3/ External Camera Module HOLD]-Taste

Wenn Sie die [MP3/ External Camera Module HOLD]-Taste nach unten schieben, werden alle Tasten - außer POWER und Lautstärkeregelung - gesperrt. Die [MP3/ External Camera Module HOLD]-Taste funktioniert nur im MP3-Modus oder wenn

ein externes Kameramodul angeschlossen ist.

- Bei MP3-Dateien mit entsprechenden Tag-Informationen wird der Name des Interpreten angezeigt. Bei MP3-Dateien ohne Tag-Informationen entfällt diese Anzeige.
- Wenn ein Dateiname verstümmelt angezeigt wird, versuchen Sie, die Datei am Computer umzubenennen. Wenn die Spracheinstellung nicht mit der Sprache der Tag-Informationen der MP3-Datei übereinstimmt,
- können diese möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.
- Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/Video-Kabels oder eines externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.
- Der Sports Camcorder unterstützt nur das Format MP3.
- Beschädigte oder nicht standardgemäß erstellte MP3-Dateien können möglicherweise nicht angezeigt oder wiedergegeben werden.
- Die Wiedergabe startet nicht, falls die erste Datei beschädigt ist.
- Titel in einer nicht unterstützten Sprache (z. B. Chinesisch) werden nicht angezeigt.
- MP3-Dateien mit der Einstellung VBR (variable Bitrate) werden auf dem LCD-Monitor als VBR angezeigt. Die tatsächliche Wiedergabe- und Aufnahmezeit kann sich von der angezeigten unterscheiden.
- Wenn der Titelname eines Musikstückes zu lang ist, erscheint die Darstellung auf dem LCD-Bildschirm u. U.
- Gerät unterstützt VBR-kodierte MP3-Dateien mit Bitraten von 8 kbit/s bis 320 kbit/s.



ENGLISH MP3 Mode : Setting the MP3 Play Options

Modus MP3: Einstellen der MP3-Wiedergabeoptionen

DEUTSCH

Deleting MP3 Files

You can delete a selected MP3 file or group of MP3 files.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the MP3 mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The MP3 playlist appears.
 - Move to the desired MP3 file, using the [Joystick].

Deleting MP3 Files in MP3 playlist

- Press the [DELETE] button on the LCD monitor in pause mode. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <OK>: Deletes the selected MP3 file.
 - ◆ <Multi Select>: Multiple MP3 files can be selected using the [Joystick(OK)].
 < ✓ > indicator appears on the selected files.
 Press the [PLAY] button.
 - ◆ <All>: All MP3 files will be deleted.
 - ◆ <Cancel>: Cancels the deletion.

Deleting an MP3 File in Full screen

- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - The selected MP3 file is played.
- Press the [DELETE] button on the LCD monitor in pause mode. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <OK>: Deletes the selected MP3 file.
 - ◆ <Cancel>: Cancels the deletion.

[Notes]

- Locked files will not be deleted.
- You cannot access the menu during playback.

Löschen von MP3-Dateien

Sie können entweder nur eine ausgewählte MP3-Datei oder eine ganze Gruppe von Dateien löschen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus MP3 ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte MP3-Datei.

Löschen von MP3-Dateien aus der MP3-Wiedergabeliste

- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [DELETE] am LCD-Monitor. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <OK>: Die ausgewählte MP3-Datei wird gelöscht.
 - ◆ <Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mehrere MP3-Dateien aus, indem Sie den [Joystick(DR) verwenden. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < √ > gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
 - ◆ <All> (Alle): Alle MP3-Dateien werden gelöscht.
 - <Cancel> (Abbr.): Der Löschvorgang wird abgebrochen.

Löschen von MP3-Dateien in der Vollbildansicht

- 3. Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Die gewählte MP3-Datei wird wiedergegeben.
- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [DELETE] am LCD-Monitor. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <OK>: Die ausgewählte MP3-Datei wird gelöscht.
 - <Cancel> (Abbr.): Der Löschvorgang wird abgebrochen.

- Geschützte Dateien werden nicht gelöscht.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.





ENGLISH MP3 Mode : Setting the MP3 Play Options

Modus MP3: Einstellen der MP3-Wiedergabeoptionen

Setting the Repeat Play

You can repeat a selected MP3 file or group of MP3 files, or play the MP3 files at random

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Set the MP3 mode by pressing the [MODE] button.
 - The MP3 playlist appears.
- Press the [MENU] button in pause mode.
 Move the [Joystick] left / right to select <Repeat>.
- Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick (OK)].
 - <Off>: No repeat, plays each title once in the order from the selected MP3 file.
 - <Repeat One>: One selected MP3 file will play repeatedly.
 - <Repeat Folder>: All files in the folder will play repeatedly.
 - <Repeat All>: All MP3 files will play through in order and start again from the beginning.
 - <Shuffle Folder>: All files in the folder will play at random.
 - <Shuffle All>: All MP3 files will play in random order once.
- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - Move the MP3 file of the desired folder using the [Joystick].
 - When the MP3 file plays back, the selected option will be applied.
 - The selected function icon is displayed.
 - ◆ If you select <Off>, no icon is displayed.

[Notes 1

- When the earphones, Audio/Video cable or External Camera Module cable is connected to the Sports Camcorder, the built-in speaker will not operate.
- You cannot access the menu during playback.

Wiederholfunktion verwenden

E INK


Sie können eine ausgewählte MP3-Datei oder eine Gruppe von MP3-Dateien wiederholen oder Sie können sie in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus MP3 ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Repeat> (Wiederh.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick (OK)].
 - <Off>(Aus): Keine Wiederholung, die Titel werden ab der ausgewählten MP3 -Datei der reihe nach je einmal wiedergegeben.
 - <Repeat One> (1 wiederh.): Eine ausgewählte MP3-Datei wird wiederholt wiedergegeben.
 - <Repeat Folder> (Wdrh.-Ordner): Alle Dateien des Ordners werden wiederholt wiedergegeben.
 - <Repeat All> (Alle wdh.): Alle MP3-Dateien werden der Reihe nach wiedergegeben. Dann beginnt die Wiedergabe wieder bei der ersten Datei.
 - <Shuffle Folder> (Shuffle-Ordner): Alle Dateien des Ordners werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
 - <Shuffle All> (Shuffle alle):Alle MP3-Dateien werden in zufälliger Reihenfolge einmal wiedergegeben.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 Wählen Sie die MP3-Datei aus dem gewünschten Ordner mit dem [Joystick].
 - Während der MP3-Wiedergabe wird die gewählte Option hinzugefügt.
 - Das Symbol f
 ür die gewählte Funktion wird angezeigt.
 - Bei der Einstellung <Off> (Aus) wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweise 1

IN I

- Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/Video-Kabels oder eines externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der Lautsprecher automatisch deaktiviert.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.

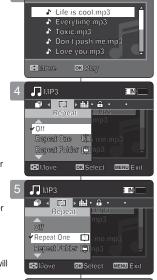

(2) Move

♪ Life is cool.mp3

♪ Everytime.mp3

Love you.mp3

Don't push me.mp3

♪ Toxic.mp3

J



ENGLISH MP3 Mode : Setting the MP3 **Play Options**

Modus MP3: Einstellen DEUTSCH der MP3-Wiedergabeoptionen

Setting the Equalizer

You can choose an Equalizer mode for different types of music.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the MP3 mode by pressing the [MODE] button.
 - The MP3 playlist appears.
- 3. Press the [MENU] button in pause mode. Move the [Joystick] left / right to select <Equalizer>.
- 4. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick (OK)].
 - ♦ <Off> / <Pop> / <Classic> / <Jazz>
- 5. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - The selected option is applied.
 - ◆ If you select <Off>, no icon is displayed.

[Note]

You cannot access the menu during playback.

Einstellen des Equalizers

E IN

Sie können für verschiedene Musikrichtungen einen Equalizer-Modus wählen.


- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
 - 2. Stellen Sie den Modus MP3 ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
 - 3. Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU].

Bewegen Sie den [Jovstick] nach links oder rechts, um das Menü «Equalizer» auszuwählen.

- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen. und drücken Sie dann [Jovstick (OK)].
 - ◆ <Off> (Aus) / <Pop> / <Classic> (Klassik) / <Jazz>
- 5. Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - ◆ Die ausgewählte Option wird hinzugefügt.
 - ◆ Bei der Einstellung <Off> (Aus) wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweis 1

Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.

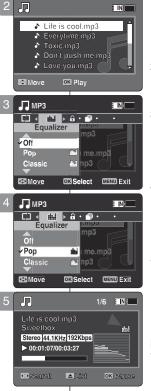



ENGLISH MP3 Mode : Setting the MP3 **Play Options**

Modus MP3: Einstellen DEUTSCH der MP3-Wiedergabeoptionen

Locking MP3 Files

You can lock saved important MP3 files from accidental deletion. Locked files will not be deleted unless you release the lock or format the memory. J

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the MP3 mode by pressing the [MODE] button.
 - The MP3 playlist appears.
 - Move to the desired MP3 file, using the [Joystick].

Locking MP3 Files in MP3 playlist

- 3. Press the [MENU] button in pause mode. Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
- 4. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Jovstick (OK)].
 - <Lock>: The selected MP3 file is locked.
 - <Multi Select>: Multiple MP3 files can be selected using the [Joystick(OK)]. < \(\begin{aligned}
 \rightarrow\\ \rightarro Press the [PLAY] button.
 - <Lock All>: All MP3 files are locked.
 - <Unlock All>: Unlocking all MP3 files.

Locking an MP3 File in Full screen

- 3. Press the [PLAY]button or [Joystick(OK)]
 - The selected MP3 file is played.
- 4. Press the [MENU] button in pause mode. Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
- 5. Press the [Jovstick(OK)].
 - The selected MP3 file is locked.

[Notes]

- ❖ The <♠> icon is displayed on the locked file.
- You cannot access the menu during playback.

Sperren von MP3-Dateien

IN I

IN I

OK Select MENU Exit

1/6 IN

E N

♪ Life is cool.mp3

♪ Everytime.mp3

♪ Love you.mp3

Stereo 44,1KHz 192Kbps

A List

▶ **⋑**•□•

OK Select MENU Exit

▶ 00:00:00/00:03:27

MP3

Lock

⊕ Nove

ded < ⊕

Lock

♪ Don't push me.mp3

♪ Toxic.mp3

♠ Move

MP3

Lock

₹ Nove

J

Multi Salact

Sie können gespeicherte MP3-Dateien vor versehentlichem Löschen schützen. Geschützte Dateien können nur nach Aufheben des Schutzes oder durch Formatieren des Speichers gelöscht werden.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird
- 2. Stellen Sie den Modus MP3 ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte MP3-Datei

Sperren von MP3-Dateien aus der MP3-Wiedergabeliste

- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Lock> (Schutz): Die gewählte MP3-Datei ist gesperrt.
 - < Multi-Auswahl): Wählen Sie mehrere MP3-Dateien aus, indem Sie den [Joystick(OK)] verwenden. < ? > Die ausgewählten Dateien werden durch das Symbol gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
 - ◆ <Lock All> (Alle sperren): Alle MP3-Dateien sind
 - ◆ <Unlock All> (Alle entsperren): Alle MP3 -Dateien sind wieder entsperrt.

Sperren von MP3-Dateien in der Vollbildansicht

- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)]. Die gewählte MP3-Datei wird wiedergegeben.
- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.
- Drücken Sie [Joystick(OK)].
 - Die gewählte MP3-Datei ist gesperrt.

- Das Symbol < >> wird mit der gesperrten Datei angezeigt.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.





ENGLISH MP3 Mode : Setting the MP3 Play Options

Modus MP3: Einstellen der MP3-Wiedergabeoptionen

DEUTSCH

Copying MP3 Files

You can copy saved files from the internal memory to the memory card and vice versa.

- Insert the memory card into the memory card slot on the Sports Camcorder.
- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the MP3 mode by pressing the [MODE] button.
 - The MP3 playlist appears.
 - Move to the desired the MP3 file, using the [Joystick].

Copying MP3 Files in MP3 playlist

- Press the [MENU] button in pause mode. Move the [Joystick] left / right to select <Copy To>.
- Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick (OK)].
 - <OK>: Copies the selected MP3 file.
 - ◆ <Multi Select>: Multiple MP3 files can be selected using the [Joystick(OK)].
 < √ > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button.
 - <All>: Cancels copying MP3 files.

Copying an MP3 File in Full screen

- 4. Press the [PLAY]button or [Joystick(OK)]
- The selected MP3 file is played.
- Press the [MENU] button in pause mode.
 Move the [Joystick] left / right to select <Copy To>.
 Press the [Joystick (OK)].
- Copies the selected MP3 file.

[Notes]

- The Sports Camcorder copies from the currently-used memory to another. If the internal memory is being used, it copies to a memory card.
- If the memory card is not inserted, you cannot perform the <Copy To> function.
- You cannot access the menu during playback.

Kopieren von MP3-Dateien

Sie können gespeicherte Dateien zwischen dem internen Speicher und einer Speicherkarte hin und her kopieren.

- 1. Führen Sie eine Speicherkarte in den
 - Speicherkartensteckplatz des Sports Camcorders ein.
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus MP3 ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
 - ♦ Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte MP3-Datei.

Kopieren von MP3-Dateien aus der MP3-Wiedergabeliste

- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Copy To> (Kop. in) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick (OK)].
 - ◆ <OK>: Die ausgewählte MP3-Datei wird kopiert.
 - ◆ <Multi Select> (Multi-Auswahl): W\u00e4hlen Sie mehrere MP3-Dateien aus, indem Sie den [Joystick(OK)] verwenden. Die ausgew\u00e4hlten Dateien werden mit dem Symbol < \u00b3/> > gekennzeichnet. D\u00fcdock Sie die Taste [PLAY].
 - All> (Alle): Der Kopiervorgang für die MP3-Datei wird abgebrochen.

Kopieren von MP3-Dateien in der Vollbildansicht

- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 Die gewählte MP3-Datei wird wiedergegeben.
- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Copy To> (Kop. in) auszuwählen.
- Drücken Sie [Joystick (OK)].
 Die ausgewählte MP3-Datei wird kopiert.

[Hinweise]

- Der Sports Camcorder kopiert von dem aktuell verwendeten Speicher auf einen anderen. Wenn also gerade der interne Speicher verwendet wird, werden die Dateien auf eine Speicherkarte kopiert.
- Wenn keine Speicherkarte eingesetzt wurde, können Sie die Kopierfunktion nicht verwenden.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.




OK

€Move

Multi Select



OK Select MENU Exit

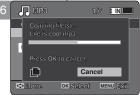



ENGLISH DEUTSCH



Voice Recorder Mode

Recording	84
Recording Voice Files	84
Playing	
Playing Voice Files	
Setting the Voice Play Options	
Deleting Voice Files	86
Setting the Play Mode	87
Locking Voice Files	88
Copying Voice Files	89

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to Voice Recorder mode



 Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.



Set the Voice Recorder mode by pressing the [MODE] button.


4

Modus Voice Recorder (Sprachaufn.)

Aufnahme	84
Sprachdateien aufnehmen	
Wiedergabe	85
Sprachdateien wiedergeben	85
Sprachwiedergabeoptionen einstellen	86
Sprachdateien löschen	
Einstellen des Play mode (Wiedergabemodus)	8
Sprachdateien sperren	8
Sprachdateien konieren	

 Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf seperaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

Modus Voice Record (Sprachaufn.) einstellen

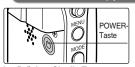

Drücken Sie die Taste
[POWER], um den Sports
Camcorder einzuschalten.



 Stellen Sie den Modus Voice Recorder (Sprachaufn.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.



Voice Recorder Mode: Recording

Modus Voice Recorder (Sprachaufn.): Aufnahme

DEUTSCH

Recording Voice Files

The built-in microphone allows users to record voices without any additional devices.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Set the *Voice Recorder* mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Voice Record screen appears.
- Press the [Record / Stop] button to start recording.
 - ♦ <
 ♦ > icon appears on the screen and starts recording.
- 4. To stop recording, press the [Record / Stop] button again.

Sprachdateien aufnehmen

IN I

Durch das eingebaute Mikrofon sind Sprachaufnahmen ohne weiteres Zubehör möglich.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Voice Recorder (Sprachaufn.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufnahme) erscheint.
- Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - Das Symbol > wird auf dem Bildschirm angezeigt, und die Aufnahme wird gestartet.
- Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.



[Notes]

- Recorded voice files are saved in a list automatically.
- During voice recording or in the Voice Record mode, the menu is not accessed.

- Aufgenommene Sprachdateien werden automatisch in der Liste gespeichert.
- Während der Sprachaufnahme oder im Sprachaufnahmemodus kann das Menü nicht angezeigt werden.



Voice Recorder Mode: Playing

Modus Voice Recorder (Sprachaufn.): Wiedergabe

DEUTSCH

Playing Voice Files

You can play back recorded voice files using the built-in speaker or the earphones.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the Voice Recorder mode by pressing the [MODE] button.
 - ♦ The Voice Record screen appears.
- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - ♦ The Voice Playlist screen appears.
- Select a voice file to play by moving the [Joystick] up/down, and then press the [Joystick(OK)].
- 5. The selected voice file is played back.
 - ◆ To pause playback, press the [Joystick(OK)].
 - To search backward / forward, move the [Joystick] left / right.
- To adjust the volume, move the [Joystick] up / down.
 - Volume indicator appears and disappears after a few seconds.

[Notes]

- When you record the voice file after you set date&time, the date&time displayed on the LCD monitor indicates the date & time you started to record.
- When the earphones, Audio/Video cable or External Camera Module cable is connected to the Sports Camcorder, the built-in speaker will not operate.
- You cannot access the menu during voice playback.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Voice Record mode

Sprachdateien wiedergeben

Sie können gespeicherte Sprachdateien über Ohrhörer oder den integrierten Lautsprecher anhören.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Voice Recorder (Sprachaufn.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufnahme) erscheint.
- 3. Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Der Bildschirm Voice Playlist (Sprachwiedergabe) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Sprachdatei auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
- 5. Die gewählte Sprachdatei wird wiedergegeben.
 - Drücken Sie zum Unterbrechen der Wiedergabe [Joystick(OK)].
 - Bewegen Sie zur Vorwärts-/Rückwärtssuche den [Joystick] nach links bzw. rechts.
- Die Lautstärke können Sie durch Bewegen des [Joystick] nach oben oder unten regeln.
 - Die Lautstärkeanzeige wird einige Sekunden lang eingeblendet.

- Wenn die Sprachdatei aufgenommen wird, nachdem Sie Datum und Uhrzeit eingestellt haben, geben Datum und Uhrzeit auf dem LCD-Monitor an, wann Sie mit der Aufnahme begonnen haben.
- Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/Video-Kabels oder eines externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der Lautsprecher automatisch deaktiviert.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wird der Menübildschirm angezeigt, können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Voice Record (Sprachaufnahme) wechseln.



ENGLISH Voice Recorder Mode : Setting the Voice Play Options

Deleting Voice Files

You can delete a selected voice file or group of voice files.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the *Voice Recorder* mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Voice Record screen appears.
- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)]
 - ◆ The Voice Playlist screen appears.
 - Move to the desired voice file, using the [Joystick].
- Press the [DELETE] button on the LCD monitor in pause mode. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <OK>: Deletes the selected voice file.
 - ◆ <Multi Select>: Multiple voice files can be selected using the [Joystick(OK)].
 < ✓> indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button.
 - <All>: All voice files will be deleted.
 - ◆ <Cancel>: Cancels the deletion.

[Notes]

- Locked files will not be deleted.
- You cannot access the menu during voice playback.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Voice Record mode.

Modus Voice Recorder (Sprachaufn.): **DEUTSCH**Sprachwiedergabeoptionen einstellen

Sprachdateien löschen

Sie können entweder nur eine ausgewählte Sprachdatei oder eine ganze Gruppe von Dateien löschen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Stellen Sie den Modus Voice Recorder (Sprachaufn.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufnahme) erscheint.
- 3. Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Der Bildschirm Voice Playlist (Sprachwiedergabe) wird angezeigt.
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Sprachdatei.
- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [DELETE] am LCD-Monitor. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <OK>: Die ausgewählte Sprachdatei wird gelöscht.
 - <Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Sprachdateien aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < v > gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
 - ◆ <AII> (AIIe): Alle Sprachdateien werden gelöscht.
 - <Cancel> (Abbr.): Der Löschvorgang wird abgebrochen.

[Hinweise]

/01 01:00:02 AM

3/3 EIN/

i N

Stereo 8.0KHz 64Kbps

2006/01/01 12:00:00 AM

9 2006/01/01 12:36:25 AM

◆ 2006/01/01 01:00:02 AM

OK Play

\$ 2006/01/01 12:00:00 AM

2006/01/01 12:35:25 AM

⊠ Select

■ 00:00:00/30:20:00

Move

Multi Select

Cancel

Move

- Geschützte Dateien werden nicht gelöscht.
- ❖ Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wird der Menübildschirm angezeigt, können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Voice Record (Sprachaufnahme) wechseln.



ENGLISH Voice Recorder Mode : Setting the Voice Play Options

Setting the Play Mode

You can play all files continuously or play the selected file only. You can also set the repeat option.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the Voice Recorder mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The Voice Record screen appears.
- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)]
 - Switches to the Voice Playlist screen.
 - Move to the desired voice file, using the [Joystick].
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Play Mode>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <Play One>: The selected voice file will be played.
 - <Play All>: Plays back from selected file to the last file.
 - <Repeat One>: The selected voice file will be played repeatedly.
 - Répeat All>: All voice files will be played repeatedly.
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - When you play back, the selected option will be applied.
 - The selected function icon is displayed.

[Notes]

- You cannot access the menu during voice playback.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Voice Record mode.

Modus Voice Recorder (Sprachaufn.): **DEUTSCH**Sprachwiedergabeoptionen einstellen

Einstellen des Play Mode (Wiedergabemodus)

Sie können alle Dateien nacheinander oder nur eine ausgewählte Datei abspielen. Sie können auch die Wiederholungsfunktion auswählen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus Voice Recorder (Sprachaufn.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufnahme) erscheint.
- 3. Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Damit schalten Sie zum Bildschirm Voice Playlist (Sprachwiedergabe) um.
 - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Sprachdatei.
- Drücken Sie die Taste [MENU].
 Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Play Mode> (Wiedgmod.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Play One> (1 wiedg.): Die gewünschte Sprachdatei wird abgespielt.
 - <Play All> (Alle wg.): Die Wiedergabe erfolgt von der gewählten Datei bis zur letzten Datei.
 - <Repeat One> (1 wiederh.): Die gewünschte Sprachdatei wird wiederholt abgespielt.
 - Repeat All> (Alle wdh.): Alle Sprachdateien werden wiederholt abgespielt.
- Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.
 - Während der Wiedergabe wird die gewählte Option hinzugefügt.
 - Das Symbol für die ausgewählte Funktion wird angezeigt.

[Hinweise]

- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wird der Menübildschirm angezeigt, können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Voice Record (Sprachaufnahme) wechseln.



E IN

(4 🖽



ENGLISH Voice Recorder Mode : Setting the Voice Play Options

Locking Voice Files

You can lock saved important voice files from accidental erasure. Locked files will not be deleted unless you release the lock or format the memory.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the *Voice Recorder* mode by pressing the [MODE] button.
 - The Voice Record screen appears.
- 3. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)]
 - Switches to the Voice Playlist screen.
 - Move to the desired voice file, using the [Joystick].
- Press the [MENU] button.
 Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <Lock>: The selected voice file is locked.
 - ◆ <Multi Select>: Multiple voice files can be selected using the [Joystick(OK)].
 < ♠ > indicator appears on the selected files. Press [PLAY] button.
 - ◆ <Lock All>: All voice files are locked.
 - ◆ <Unlock All>: Unlocks all voice files.

[Notes]

- The < ♠ > icon is displayed on the locked file.
- You cannot access the menu during voice playback.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Voice Record mode.

Modus Voice Recorder (Sprachaufn.): **DEUTSCH**Sprachwiedergabeoptionen einstellen

Sprachdateien sperren

E IN

Sie können gespeicherte Sprachdateien vor versehentlichem Löschen schützen. Geschützte Dateien können nur nach Aufheben des Schutzes oder durch Formatieren des Speichers gelöscht werden.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
 - Stellen Sie den Modus Voice Recorder (Sprachaufn.)
 ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufnahme)
 - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufnahme) erscheint.
- 3. Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Damit schalten Sie zum Bildschirm Voice Playlist (Sprachwiedergabe) um.
 - Wählen Sie mit dem Joystick die gewünschte Sprachdatei.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Lock> (Schutz): Die gewählte Sprachdatei ist gesperrt.
 - <multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Sprachdateien aus. <multi->Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
 - <Lock All> (Alle sperren): Alle Sprachdateien sind gesperrt.
 - <unlock All> (Alle entsperren): Alle Sprachdateien sind wieder entsperrt.

- Das Symbol < ♠ > wird an der gesperrten Datei angezeigt.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wird der Menübildschirm angezeigt, können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Voice Record (Sprachaufnahme) wechseln.





ENGLISH Voice Recorder Mode: **Setting the Voice Play Options**

Copying Voice Files

You can copy saved files from the internal memory to a memory card and vice-versa.

- 1. Insert the memory card into the memory card slot on the Sports Camcorder.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 3. Set the Voice Recorder mode by pressing the [MODE] button.
 - The Voice Record screen appears.
- 4. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].
 - Switches to the Voice Playlist screen.
 - Move to the desired voice file, using the [Joystick].
- 5. Press the [MENU] button in pause mode. Move the [Joystick] left / right to select <Copy To>.
- 6. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - ♦ <OK>: Copies the selected voice file.
 - <Multi Select>: Multiple voice files can be selected using the [Joystick(OK)].
 - < > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button.
 - <All>: All voice files will be copied.

[Notes]

- The Sports Camcorder copies from the currentlyused memory to another. If the internal memory was used, it copies to a memory card.
- If a memory card is not inserted, you cannot perform the <Copy To> function.
- You cannot access the menu during voice playback.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Voice Record mode.

Modus Voice Recorder (Sprachaufn.): **DEUTSCH** Sprachwiedergabeoptionen einstellen


Sprachdateien kopieren

E IN

Sie können gespeicherte Dateien zwischen dem internen Speicher und einer Speicherkarte hin und her kopieren.

- Führen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz des Sports Camcorders ein.
- 2. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird
- Stellen Sie den Modus Voice Recorder (Sprachaufn.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufnahme) erscheint.
- Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].
 - Damit schalten Sie zum Bildschirm Voice Playlist (Sprachwiedergabe) um.
 - ♦ Wählen Sie mit dem Joystick die gewünschte Sprachdatei.
- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Copy To> (Kop. in) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Jovstick] nach oben oder unten. um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <OK>: Die ausgewählte Sprachdatei wird kopiert.
 - < Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Sprachdateien aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < ✓ > gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
 - ◆ <All> (Alle): Alle Sprachdateien werden kopiert.

- Der Sports Camcorder kopiert von dem aktuell verwendeten Speicher auf einen anderen. Wenn also gerade der interne Speicher verwendet wird, werden die Dateien auf eine Speicherkarte kopiert.
- ❖ Wenn keine Speicherkarte eingesetzt wurde, können Sie die Kopierfunktion nicht verwenden.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wird der Menübildschirm angezeigt, können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Voice Record (Sprachaufnahme) wechseln.

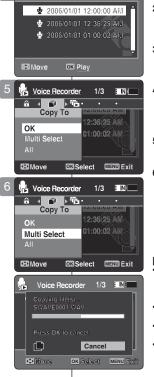



ENGLISH DEUTSCH




Using File Browser

Viewing Files or Folders	91
Deleting Files or Folders	92
Locking Files	93
Copying Files or Folders	94
Viewing File Information	95

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to File Browser mode

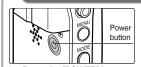

 Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.




Set the File Browser mode by pressing the [MODE] button.

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Dateien und Ordner ansehen	91
Dateien und Ordner löschen	92
Dateien sperren	93
Dateien und Ordner kopieren	94
Dateieigenschaften ansehen	95

 Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf seperaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

In den Modus File Browser (Dateibrowser) wechseln

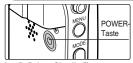

Drücken Sie die Taste
[POWER], um den Sports
Camcorder einzuschalten.



 Stellen Sie den Modus File Browser (Dateibrowser) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.

Using File Browser

DEUTSCH

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Viewing Files or Folders

You can play back the stored file(AVI, JPEG, MP3, WAV) in your Sports Camcorder.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the File Browser mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The File Browser screen appears.
- Select the desired folder or file by moving the [Joystick] up/down and then press the [Joystick(OK)].
 - Perform these steps repeatedly until the file you want to view appears.
- 4. The selected file will be played back.

[Notes 1

- If you slide the [W/T] switch to W(WIDE) in play mode, return to the file list screen.
- If you move the [Joystick] left, the previous folder screen appears.

Dateien und Ordner ansehen

Sie können die gespeicherte Datei (AVI, JPEG, MP3, WAV) im Sports Camcorder wiedergeben.









- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus File Browser (Dateibrowser) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - Wiederholen Sie diese Schritte so lange, bis die gewünschte Datei erscheint.
- 4. Die gewählte Datei wird wiedergegeben.

- Schieben Sie im Wiedergabemodus den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel), können Sie zum Bildschirm der Dateilistenanzeige zurückkehren.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links, erscheint die Anzeige des vorherigen Ordners.



Using File Browser

DEUTSCH

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Deleting Files or Folders

You can delete the file(AVI, JPEG, MP3, WAV) or folders you recorded.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the File Browser mode by pressing the [MODE] button.
 - The File Browser screen appears.
- Select the desired file or folder by using the [Joystick].
 - Move the [Joystick] up/down and press the [Joystick(OK)] repeatedly until the file or folder you want appears.
- Press the [DELETE] button on the LCD monitor. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
 - <OK>: The selected file or folder are deleted.
 - ◆ <Multi Select>: Multiple files or folders will be selected using the [Joystick(OK)].
 ✓ > indicator appears on the selected files or folders. Press the [PLAY] button.
 - ◆ <All>: All files or folders will be deleted.
 - ◆ <Cancel>: Cancels deleting files or folders.

[Notes]

- If you slide the [W/T] switch to W(WIDE) in play mode, it returns to the previous screen.
- . Locked files will not be deleted.
- The folder with a locked file will not be deleted. Only unlocked files in the folder will be deleted.
- If you move the [Joystick] left, the previous folder screen appears.

Dateien und Ordner löschen

Sie können Ihre gespeicherten Dateien (AVI, JPEG, MP3, WAV) oder Ordner löschen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus File Browser (Dateibrowser) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Datei oder Ordner mit dem [Joystick] aus.
 - Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten und drücken Sie wiederholt [Joystick(OK)], bis die gewünschte Datei oder der gesuchte Ordner erscheint.
- Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [DELETE] am LCD-Monitor. Wählen Sie eine Option, indem Sie den [Joystick] nach oben oder unten bewegen und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <OK>: Die gewählte Datei oder der gewünschte Ordner werden gelöscht.
 - ◆ <Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Dateien oder Ordner aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < v > gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
 - <All> (Alle): Alle Dateien oder Ordner werden gelöscht.
 - <Cancel> (Abbr.): Der Löschvorgang wird abgebrochen.

[Hinweise]

- Schieben Sie im Wiedergabemodus den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel), können Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
- Geschützte Dateien werden nicht gelöscht.
- Ordner, in denen sich geschützte Dateien befinden, werden nicht gelöscht. Nur ungeschützte Dateien werden gelöscht.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links, erscheint die Anzeige des vorherigen Ordners.



Multi Select

Cancel







Using File Browser

DEUTSCH

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Locking Files

You can lock the important files so they can not be deleted.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the File Browser mode by pressing the [MODE] button.
 - ◆ The File Browser screen appears.
- 3. Select the desired file or folder by using the [Joystick].
 - ♦ Move the [Joystick] up / down and press the [Joystick(OK)] repeatedly until the file you want appears.
- 4. Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
- 5. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Jovstick(OK)].
 - <Lock>: The selected file is locked.
 - ◆ <Multi Select>: Multiple files can be selected using the [Jovstick(OK)].
 - < \(\hat{\alpha}\) > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button.
 - <Lock All>: All files are locked.
 - <Unlock All>: Unlocking all files.

[Notes]

- You can't lock folders.
- ❖ The < ☼ > icon is displayed when the file is locked.
- ♣ If you slide the [W/T] switch to W(WIDE) in play mode, return to the file list screen.
- ❖ If you move the [Joystick] left, the previous folder screen appears.

Dateien sperren

1/5 EIN

Sie können wichtige Dateien mit einem Löschschutz versehen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Stellen Sie den Modus File Browser (Dateibrowser) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Datei oder Ordner mit dem [Joystick] aus.
 - ◆ Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten und drücken Sie wiederholt [Jovstick(OK)], bis die gewünschte Datei erscheint.
- 4. Drücken Sie die Taste [MENU].

Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.

- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten. um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Jovstick(OK)].
 - <Lock> (Schutz): Die gewählte Datei wird gesperrt.
 - <Multi Select> (Multi-Auswahl): Wählen Sie mit der Taste [Jovstick(OK)] mehrere Dateien aus. < P >Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
 - ◆ <Lock All> (Alle sperren): Alle Dateien werden
 - ◆ <Unlock All> (Alle entsperren): Alle Dateien werden wieder entsperrt.

[Hinweise 1

- Ordner können nicht gesperrt werden.
- Das Symbol < >> wird an der gesperrten Datei angezeigt.
- Schieben Sie im Wiedergabemodus den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel), können Sie zum Bildschirm der Dateilistenanzeige zurückkehren.
- Anzeige des vorherigen Ordners.



■ DCAM0002.JPG

□ DCAM0003.JPG

■ DCAM0004.JPG


◆ Moxa

7

DCIM

☐ MISC

□ MUSIC

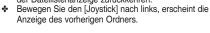



Using File Browser

DEUTSCH

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Copying Files or Folders

You can copy the file or folder to the internal or external memory.

- Insert the memory card into the memory card slot on the Sports Camcorder.
- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the File Browser mode by pressing the [MODE] button.
 - ♦ The File Browser screen appears.
- Select the desired file or folder by using the [Joystick].
 - Move the [Joystick] up / down and press the [Joystick(OK)] repeatedly until the file or folder you want appears.
- 5. Press the [MENU] button.
- Move the [Joystick] left / right to select <Copy To>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ♦ <OK>: Copies the selected file or folder.
 - <Multi Select>: Multiple files or folders can be selected using the [Joystick(OK)].
 - < > indicator appears on the selected files or folders.
 - Press the [PLAY] button.
 - ◆ <All>: All files or folders will be copied.

[Notes]

- The Sports Camcorder copies from the currentlyused memory to another. If the internal memory was used, it copies to a memory card.
- If a memory card is not inserted, you cannot perform the <Copy To> function.
- If you slide the [W/T] switch to W(WIDE) in play mode, the Sports Camcorder returns to the file list screen.
- If you move the [Joystick] left, the previous folder screen appears.

Dateien und Ordner kopieren

Sie können die ausgewählten Dateien oder Ordner auf den internen bzw. externen Speicher kopieren.

- Führen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz des Sports Camcorders ein.
 Prüsken Sie die Teete (ROWER) um den Speite.
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus File Browser (Dateibrowser) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
- Wählen Sie die gewünschte Datei oder Ordner mit dem [Joystick] aus.
 - Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten und drücken Sie wiederholt [Joystick(OK)], bis die gewünschte Datei oder der gesuchte Ordner erscheint.
- Drücken Sie die Taste [MENU].
 Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Copy To> (Kop. in) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <OK>: Die ausgewählte Datei oder Ordner werden koniert
 - ◆ <\mathcal{Multi-Auswahl}\): W\u00e4hlen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Dateien oder Ordner aus. Die ausgew\u00e4hlten Dateien oder Ordner werden mit dem Symbol < \(\nabla\)' > gekennzeichnet. Dr\u00fccken Sie die Taste [PI AY]
 - <All> (Alle): Alle Dateien oder Ordner werden kopiert.

- Der Sports Camcorder kopiert von dem aktuell verwendeten Speicher auf einen anderen. Wenn also gerade der interne Speicher verwendet wird, werden die Dateien auf eine Speicherkarte kopiert.
- Wenn keine Speicherkarte eingesetzt wurde, können Sie die Kopierfunktion nicht verwenden.
- Schieben Sie im Wiedergabernodus den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel), können Sie zum Bildschirm der Dateilistenanzeige zurückkehren.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links, erscheint die Anzeige des vorherigen Ordners.











DEUTSCH

Using File Browser

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Viewing File Information

You can see the file name, format, size and date.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the File Browser mode by pressing the [MODE] button.
 - ♦ The File Browser screen appears.
- Select the desired file list by using the [Joystick].
 Move the [Joystick] up / down to want to view file information.
 - Move the [Joystick] up / down and press the [Joystick(OK)] repeatedly until the file list you want appears.
- Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <File Info.>.
- Press the [Joystick(OK)] to view the file information.
 - The screen with file name, size, date, locked state appears.
- Press the [Joystick(OK)] to finish viewing file information.

[Notes]

- You cannot view folder information. You can only view file information.
- If you move the [Joystick] left, the previous folder screen appears.

Dateieigenschaften ansehen

1/5 EIN(

E IN

1/13 IN I

OK Select MENU Exit

DCIM

☐ MISC

☐ MUSIC

■ VIDEO

□ VOICE

P /DCIM/100SSDVC

■ DCAM0001.JPG

■ DCAM0002.JPG

■ DCAM0003.JPG

■ DCAM0004.JPG

Di ▶ A ·

OK Plaw

OK Play

(C) Move

Move


ОК

⊕ Nove


File Browser

File Info.

Es werden Name, Format, Größe und Erstellungsdatum der Datei angezeigt.

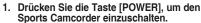

- Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus File Browser (Dateibrowser) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Dateiliste mit dem [Joystick]. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um sich die gewünschte Dateieigenschaften anzusehen.
 - Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten und drücken Sie wiederholt [Joystick(OK)], bis die gewünschte Dateiliste erscheint.
- Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <File Info.> (Dat.-Info) auszuwählen.
- Drücken Sie den [Joystick(OK)], um sich die gewünschte Dateieigenschaften anzusehen.
 - Auf dem Bildschirm erscheinen Name, Format, Größe und Sicherungsstatus der Datei.
- Drücken Sie [Joystick(OK)], um die Dateiansicht zu beenden.

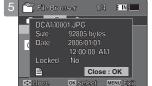

- Sie können Ordnerinformationen nicht einsehen. Sie können nur Dateieigenschaften ansehen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links, erscheint die Anzeige des vorherigen Ordners.



ENGLISH DEUTSCH




Setting the Sports Camcorder

Setting Memory		
Selecting the Storage Type	9	97
Setting USB Mode	9	98
Setting USB Mode		
Setting Memory	9	99
Setting the File No. Function	9	99
Formatting the Memory	10)()
Viewing Memory Space		
Adjusting the LCD monitor		
Adjusting the LCD Brightness		
Adjusting the LCD Colour		
Adjusting Date/Time		
Setting Date&Time		
Setting Date Format	10)5
Setting Time Format		
Setting Date/Time Display	10)7
Setting the System Settings	10)8
Setting the Beep Sound	10)8
Setting Start-up Mode	10)9
Resetting the Sports Camcorder	11	0
Selecting Language	11	1
Setting the Auto Shut off	11	12
Setting the Demonstration Function	11	13
Viewing Version Information	11	4
Using USB Mode	11	15
Transferring files to a computer	11	15
Printing with PictBridge	11	6
Using the PC Cam Function	11	17

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to System Settings mode

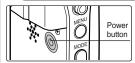

 Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.



2. Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.


6)

Sports Camcorders einstellen

Speicher einstellen	9
Auswahl des Speichertyps	9
USB-Modus einstellen	9
USB-Modus einstellen	9
Speicher einstellen	
Funktion File No. (DatNr.) einstellen	
Speicher formatieren	
Speicherplatz anzeigen	
LCD-Monitor einstellen	
Helligkeit des LCD-Monitors einstellen	
LCD-Farbe einstellen	
Datum/Uhrzeit	10
Datumsformat einstellen	
Zeitformat einstellen	
Anzeige von Datum/Uhrzeit einstellen	
Systemeinstellungen einstellen	
Signalton einstellen	
Startmodus einstellen	
Einstellungen des Sports Camcorders zurücksetzen	
Sprache auswählen	11
Funktion Auto Shut Off (Autom-Beenden.) einstellen	
Einstellen der Demonstrationsfunktion	
Anzeige der Versionsinformationen	
Verwendung des USB-Modus	
Datenübertragung auf einen Computer	11
Mit PictBridge drucken	11
Verwendung der Funktion PC Cam (PC-Kam.)	11

 Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf seperaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

In den Modus System Settings (Systemeinstell.) wechseln

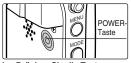

. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.



Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.



Selecting the Storage Type

You can set the storage to the internal memory or memory card (not supplied).

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Storage Type>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <Internal>: Movie, photo, music and voice files are stored in the internal memory.
 - <External>: Movie, photo, music and voice files are stored in the external memory (SD/MMC).
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

[Notes]

- If you insert a memory card when the Sports Camcorder is on, the "pop-up message" will prompt you automatically to select the storage type.
- If there is no memory card inserted, only the <Internal> option will be available.
- System requires a small portion of memory space, actual storage capacity may differ from the printed memory capacity.
- ❖ The maximum recording time and image capacity is subject to change depending on the media used. ⇒pages 31, 32

Sports Camcorder einstellen DEUTSCH : Speicher einstellen

Auswahl des Speichertyps

Sie können den internen Speicher oder eine Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Speichern verwenden.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 Der Bildschirm Movie Record
 - (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Storage Type> (Speichertyp) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Internal> (Intern): Video-, Bild-, Musik- und Sprachdateien werden im internen Speicher gespeichert.
 - Extern): Video-, Bild-, Musikund Sprachdateien werden im externen Speicher (SD/MMC) gespeichert.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

Hinweise 1

Wenn Sie eine Speicherkarte in den eingeschalteten Sports Camcorder einlegen,

werden Sie durch eine "Pop-Up-Meldung" automatisch zur Auswahl des Speichertyps aufgefordert.

- Wenn keine Speicherkarte eingelegt ist, steht nur die Funktion <Internal> (intern) zur Verfügung.
- Da ein kleiner Teil des Speicherplatzes vom System selbst verwendet wird, kann die tatsächliche Speicherkapazität von der angegebenen abweichen.
- Die maximale Aufnahmezeit und Anzahl der speicherbaren Bilder variieren je nach verwendetem Medium. Seite 31, 32









Sports Camcorder einstellen **DEUTSCH** : USB-Modus einstellen

Setting USB Mode

Before connecting your Sports Camcorder to a computer or a printer via USB, please set the proper USB mode.

- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <USB Mode>.
- 4. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].

E IN

USB-Modus einstellen

Stellen Sie den passenden USB-Modus ein, bevor Sie den Sports Camcorder über ein USB-Kabel mit dem Computer oder dem Drucker verbinden.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- 3. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü < USB Mode> (USB-Mod.) auszuwählen.
- 4. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].



System Settings

Mass Storage PictBridge

Mass Storage	Transferring files from the Sports Camcorder to your computer. ⇒page 115
	By connecting the Sports Camcorder to printers with PictBridge support (sold separately), you can send images from the internal memory or external memory (SD/MMC) directly to the printer with a few simple operations.
PC-Cam	You can use the Sports Camcorder as a PC camera for video chatting, video conference and other PC camera applications. ⇒page 117

Mass Storage (Massenspeicher)	Ubertragung von Dateien vom Sports Camcorder auf den Computer ⇒Seite 115
PictBridge	Durch Anschluss des Sports Camcorders an einen Drucker über eine PictBridge (separat erhältlich) können Bilder direkt vom internen oder externen (SD/MMC) Speicher mit wenigen, einfachen Befehlen an den Drucker gesendet werden. ⇒Seite 116
PC-Cam (PC-Kam.)	Sie können den Sports Camcorder als PC-Kamera für Videochats, Videokonferenzen und andere PC-Kamera-Anwendungen einsetzen. ➡Seite 117



Setting the File No. Function

You can set the file numbers so that they reset each time the memory card is formatted, or so that they count up continuously.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <File No.>.
- 4. Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <Series>: Numbering is continuous between the memory cards, so that the first file number assigned on a new memory card is 1 more than the last file number assigned on the previous memory card.
 - <Reset>: When the storage memory is formatted, the file number goes back to its default value (100-0001).
- After you finish, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

[Note]

When you set <File No.> to <Series>, each file is assigned with a different number so as to avoid duplicating file names. It is convenient when you want to manage your files on a PC.

Sports Camcorder einstellen DEUTSCH : Seicher einstellen

Funktion File No. (Dat.-Nr.) einstellen

Sie können die Dateinummern bei jeder Formatierung der Speicherkarte zurücksetzen oder die Dateien fortlaufend nummerieren lassen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <File No.> (Dat.-Nr.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Series> (Fortl.): Die Dateinummerierung erfolgt fortlaufend, d.h. die erste Datei auf der neuen Speicherkarte erhält eine um eins höhere Nummer als die letzte Datei auf der vorherigen Speicherkarte.
 - <Reset> (Rücks.): Bei der Formatierung des Speichermediums wird die Anfangsdateinummer auf den Standardwert zurückgesetzt (100-0001).
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

[Hinweis]

Wenn Sie die Funktion <File No.> (Dat.-Nr.) auf <Series> (Fortl.) einstellen, erhält jede Datei eine andere Nummer, so dass Dateinamen nicht mehrfach vergeben werden. Dies bietet sich besonders an, wenn Sie die Dateien auf einem PC verwalten.







Formatting the Memory

You can format the internal memory or the memory card to erase all files.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Format>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <Internal>: Format the internal memory.
 - <External>: Format the external memory.
 When the [Joystick(OK)] is pressed, the pop-up message appears.
 Select <OK> or <Cancel> by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

[Warning]

Previous information can not be restored after formatting.

[Notes]

- There is no guarantee on the operation of a memory card which has not been formatted on the Sports Camcorder. Make sure to format the memory card on the Sports Camcorder before using.
- If the memory card is not inserted, <External> option is not displayed.

Sports Camcorder einstellen DEUTSCH : Speicher einstellen

Speicher formatieren

Sie können den internen Speicher oder die Speicherkarte formatieren, um alle Dateien im jeweiligen Speicher zu löschen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.)
 wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Format> auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Internal> (Intern): Der interne Speicher wird formatiert.
 - ◆ <External> (Extern): Der externe Speicher wird formatiert.Wenn Sie den [Joystick (OK)] drücken, erscheint eine Pop-Up-Meldung. Wählen Sie <OK> oder <Cancel> (Abbr.), indem Sie den [Joystick] nach oben oder unten beweden. und drücken Sie dann [Joystick (OK)].
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

[Achtung]

 Durch das Formatieren werden die Daten im betreffenden Speicher unwiederbringlich gelöscht.

- Der fehlerfreie Betrieb einer nicht auf dem Sports Camcorder formatierten Speicherkarte kann nicht gewährleistet werden. Formatieren Sie daher die Speicherkarte auf dem Sports Camcorder vor der Verwendung.
- Wenn keine Speicherkarte eingeführt wurde, wird die Option <External> (Extern) nicht angezeigt.











Sports Camcorder einstellen DEUTSCH : Speicher einstellen

Viewing Memory Space

You can check used memory space and total memory space of the Sports Camcorder.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Memory Space>.
- The used memory space and total memory space are displayed.
- After you viewing memory space, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

[Notes 1

- System requires a small portion of memory space, actual storage capacity may differ from the printed memory capacity.
- If the memory card is not inserted, <External> option is not displayed
- The OSD indicators of this manual are based on the model VP-X210L.

Speicherplatz anzeigen

Sie können den verwendeten sowie den gesamten Speicherplatz des Sports Camcorders überprüfen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Memory Space> (Speicherplatz) auszuwählen.
- Der verwendete und der gesamte Speicherplatz werden angezeigt.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

[Hinweise 1

- Da ein kleiner Teil des Speicherplatzes vom System selbst verwendet wird, kann die tatsächliche Speicherkapazität von der angegebenen abweichen.
- Wenn keine Speicherkarte eingeführt wurde, wird die Option External> (Extern) nicht angezeigt.
- Die abgebildeten Bildschirmanzeigen beziehen sich auf das Modell VP-X210I



Memory Space

- Used memory capacity indicator
- 2 Total memory capacity indicator

101

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Adjusting the LCD monitor

Adjusting the LCD Brightness

You can adjust the brightness of the LCD monitor to compensate for ambient lighting conditions.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <LCD Brightness>.
- Move the [Joystick] up / down to adjust the brightness, and then press the [Joystick(OK)].
 - Moving the [Joystick] up will brighten the screen whereas moving it down will darken the screen.
 - Brightness range: You can adjust the LCD Brightness from 0% to 100%.
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

[Notes 1

- A brighter LCD screen setting consumes more battery power.
- Adjust the LCD brightness when the ambient lighting is too bright and the monitor is hard to see.
- LCD Brightness does not affect the brightness of images to be stored.


Sports Camcorder einstellen DEUTSCH : LCD-Monitor einstellen

Helligkeit des LCD-Monitors einstellen

Sie können die Helligkeit des LCD-Monitors je nach Umgebungshelligkeit anpassen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <LCD Brightness> (LCD-Helligkeit) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die Helligkeit anzupassen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - Wenn Sie den [Joystick] nach oben bewegen, wird der LCD-Monitor heller, wenn Sie ihn nach unten bewegen, wird der Monitor dunkler.
- Helligkeitsbereich: Die Helligkeit des LCD-Monitors kann auf Werte zwischen 0% und 100% eingestellt werden.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

- Je heller der LCD-Monitor eingestellt ist, desto h\u00f6her ist der Stromverbrauch.
- Passen Sie die LCD-Helligkeit an, wenn das Umgebungslicht zu stark ist und die auf dem LCD-Monitor angezeigten Bilder schwer zu erkennen sind.
- Die LCD-Helligkeit beeinflusst nicht die Helligkeit der aufgenommenen Bilder.

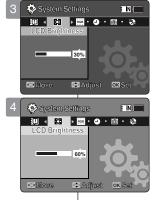




ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Adjusting the LCD monitor

Sports Camcorder einstellen **DEUTSCH**: LCD-Monitor einstellen

Adjusting the LCD Colour


You can adjust the colour of the LCD monitor depending on the situation.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <LCD Colour>.
- Move the [Joystick] up / down to adjust the LCD colour, and then press the [Joystick(OK)].
 - You can adjust the LCD colour from 0% to 100%.
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the IMODEI button.

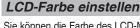

Sie können die Farbe des LCD-Monitors situationsabhängig einstellen.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <LCD Colour> (LCD-Farbe) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die LCD-Farbe einzustellen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - Die Farbe des LCD-Monitors kann auf Werte zwischen 0% und 100% eingestellt werden.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

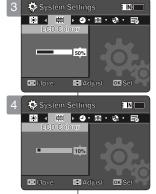



Setting Date&Time

You can set the date/time using this menu.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- Move the [Joystick] left / right to select <Date/Time Set> and then press the [Joystick(OK)].
- Set the desired value by moving the [Joystick] up / down.
- Move to the next item by moving the [Joystick] left / right, and then set values by moving the [Joystick] up / down.
 - Items are displayed in the order of the date format.
 - By default, it appears in the order of Year, Month, Date, Hour, Minute and AM/PM.
- After setting the last item, press the [Joystick(OK)] to finish the setting.
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the IMODEI button.

[Notes]

- See page 107 to set the <Date/Time> to display on the LCD.
- You can set the year up to 2037.

* 104\

Sports Camcorder einstellen DEUTSCH : Datum/Uhrzeit

Datum und Uhrzeit einstellen

E IN

E IN

In diesem Menü können Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Date/Time Set> (Dat./ Zeit ein) auszuwählen, und drücken dann [Joystick(OK)].
- Wählen Sie den gewünschten Wert, indem Sie den [Joystick] nach oben oder unten bewegen.
- Zum nächsten Element gelangen Sie, indem Sie den [Joystick] nach links oder rechts

bewegen und dann die Werte einstellen, indem Sie den [Joystick] nach oben oder unten bewegen.

- Die Elemente werden in der Reihenfolge des Datumsformats angezeigt.
- Die Standardeinstellung der Reihenfolge ist Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit, Minute.
- Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie [Joystick (OK)], um die Einstellung abzuschließen.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

[Hinweise]

System Settings

Date/Time Set

System Settings

2006 01 01

€Move

Move

- ❖ Die maximal einstellbare Jahreszahl ist 2037.

Sports Camcorder einstellen **DEUTSCH**: Datum/Uhrzeit

Setting Date Format

You can select the date format to display.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Date Format>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <YY/MM/DD>: The date is displayed in the order of Year / Month / Date.
 - <DD/MM/YY>: The date is displayed in the order of Date / Month / Year.
 - <MM/DD/YY>: The date is displayed in the order of Month / Date / Year.
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.


Datumsformat einstellen


N.

<u>▶ 🗞 · 🗟 · ᠳ · 🕚</u>

Sie können wählen, in welchem Format das Datum angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.

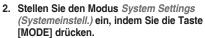

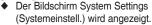





System Settings

Date Format

YY/MM/DD

Move

- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <YY/MM/DD>: Das Datum wird im Format Jahr/Monat/Tag angezeigt.
 - <DD/MM/YY>: Das Datum wird im Format Tag/Monat/Jahr angezeigt.
 - <MM/DD/YY>: Das Datum wird im Format Monat/Tag/Jahr angezeigt.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].



Setting Time Format

You can select the time format to display.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- 2. Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Time Format>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <12 Hour>: The time is displayed as the unit of 12 hours.
 - ◆ <24 Hour>: The time is displayed as the unit of 24 hours.
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

Sports Camcorder einstellen: **DEUTSCH**Datum/Uhrzeit

Zeitformat einstellen

N N

Sie können wählen, in welchem Format die Zeit angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Time Format> (Zeitformat) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [iovstick(OK)].
 - <12 Hour> (12 Std.): Die Zeit wird im 12-Stunden-Format angezeigt.
 - <24 Hour> (24 Std.): Die Zeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].



System Settings



Setting Date/Time Display

You can set to display date and time on the LCD monitor.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- Move the [Joystick] left / right to select <Date/Time>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <Off>: The date and time are not displayed.
 - ◆ <Date>: The date is displayed.
 - ◆ <Time>: The time is displayed.
 - <Date/Time>: The date and time are displayed.
- 5. After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.
 - The selected Date/Time is displayed in Movie or Photo mode.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Datum/Uhrzeit

Anzeige von Datum/Uhrzeit einstellen

Sie können einstellen, ob Datum und/oder Uhrzeit auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Date/Time> (Datum/Zeit) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Off> (Aus): Datum und Uhrzeit werden nicht angezeigt.
 - <Date> (Datum): Das Datum wird angezeigt.
 - ◆ <Time> (Zeit): Die Uhrzeit wird angezeigt.
 - <Date/Time> (Datum/Zeit): Datum und Uhrzeit werden angezeigt.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].
 - Das ausgewählte Format für Datum/Zeit wird in den Modi Movie (Videoaufnahme/-wiedergabe) oder Photo (Fotoaufnahme) angezeigt.









ENGLISH Setting the Sports Camcorder: Setting the System Settings

Setting the Beep Sound

You can set the beep sound to on/off. When on, a beep will sound every time a button is pressed.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Beep Sound>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ♦ <On>: Turn the beep sound on.
 - ◆ <Off>: Turn the beep sound off.
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

[Note]

When the earphones, Audio / Video cable or External Camera Module is connected to the Sports Camcorder, the <Beep Sound> function will not operate.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen


Signalton einstellen

Sie können den Signalton ein- oder ausschalten. Bei eingeschaltetem Ton ertönt jedes Mal ein Signal, wenn eine Taste gedrückt wird.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Beep Sound> (Signalton) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ <On> (Ein): Der Signalton wird eingeschaltet.
 - <Off> (Aus): Der Signalton wird ausgeschaltet.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

[Hinweis]

 Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/Video-Kabels oder eines externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der <Beep Sound> (Signalton) automatisch deaktiviert.

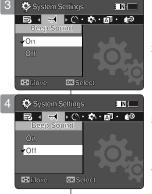



Setting Start-up Mode

You can select the starting mode displayed when you turn the Sports Camcorder on.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Start-up>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - <Movie Mode>: The Sports Camcorder starts up in the Movie mode.
 - <Previous Mode>: The Sports Camcorder starts up in the mode you used last.
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

[Note]

Make sure that the start-up mode is set to the selected mode when turning on the Sports Camcorder again.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Startmodus einstellen

Sie können den Startmodus wählen, der beim Einschalten des Sports Camcorders aktiv ist.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Start-up> (Startmod.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
- <Movie Mode> (Videomodus): Der Sports Camcorder startet im Videomodus.
- <Previous Mode> (Voriger Modus): Der Sports Camcorder startet im zuletzt verwendeten Modus.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

[Hinweis]

Stellen Sie sicher, dass der Startmodus auf den ausgewählten Modus eingestellt ist, wenn sie den Sports Camcorder wieder einschalten.





Resetting the Sports Camcorder

You can reset the Sports Camcorder to the default (factory) settings.


- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- Move the [Joystick] left / right to select <Reset> and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ The Sports Camcorder will be initialized to the default settings.

[Warning]

If you reset the Sports Camcorder, all functions you set are re-initialized to the default (factory) settings.

[Note]

After resetting the Sports Camcorder, set <Date/Time Set>. ⇒page 104

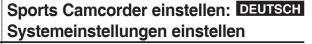

Einstellungen des Sports Camcorders zurücksetzen

Der Sports Camcorder kann auf (Werks)-Voreinstellungen zurückgesetzt werden.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Reset> (Rücks.) auszuwählen, und drücken Sie [Joystick(OK)].
 - Der Sports Camcorder wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

[Achtung]

System Settings

OK

Move

(h) < ♣ > Al· (a) · · Ver.

Wenn Sie den Sports Camcorder zurücksetzen, werden sämtliche ausgewählten Funktionen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

[Hinweis]

Wähllen Sie nach dem Zurücksetzen des Sports Camcorders <Date/Time Set> (Dat./Zeit ein). Seite 104



Selecting Language

You can select the desired language of the Sports Camcorder.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- Move the [Joystick] left / right to select <Language>.
- Move the [Joystick] up / down to select the desired language, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 한국어 / 中文 / Iran / Arab / Magyar / ไทย / Українська / Svenska
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Sprache auswählen

Sie können die gewünschte Sprache für die Bildschirmanzeigen und Menüs des Sports Camcorders einstellen.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Language> auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - ◆ English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский /한국어 / 中文 / Iran / Arab / Magyar / ใив / Українська / Svenska
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].





Setting the Auto Shut off

To save battery power, you can set the <Auto Shut off> function which turns off the Sports Camcorder if there is no operation for a certain period of time.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Auto Shut off>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <Off>: Cancels the <Auto Shut off> function.
 - <5 Minutes>: Automatically turns off after 5 minutes.
- After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.

[Notes 1

- The <Auto Shut off> will not function when you connect the AC Power Adapter to the Sports Camcorder. The <Auto Shut off> functions when the battery pack is the only
 - The <Auto Shut off> functions when the battery pack is the only power source.
- Auto Shut off> will only function when you set this function in System Settings mode.
- Press the [POWER] button to revive the Sports Camcorder.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Funktion Auto Shut off (Auto-Abschalt.) einstellen


Zur Stromeinsparung kann die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) eingestellt werden, die den Sports Camcorder abschaltet, wenn er eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - ◆ Der Bildschirm Movie Record
- (Videoaufnahme) wird angezeigt.

 2. Stellen Sie den Modus System Settings
- (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Off> (Aus): Die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) wird deaktiviert.
 - ◆ <5 Minutes> (5 Min.): Das Gerät wird nach 5 Minuten automatisch abgeschaltet.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].

[Hinweise]

- Während der Sports Camcorder über das Netzteil mit Strom versorgt wird, ist die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) deaktiviert. Die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) ist nur aktiv, wenn der Akku die einzige Stromquelle ist.
- - (Auto-Abschalt.) steht nur zur Verfügung, wenn diese Funktion im Modus Systemeinstellungen aktiviert wurde.
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder wieder einzuschalten.

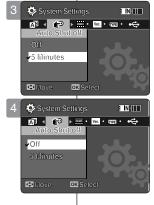



Setting the Demonstration Function

The Demonstration function will allow you to view all the functions that the Sports Camcorder supports.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Demonstration>.
- Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].
 - ◆ <Off>: Cancels the Demonstration function.
 - ♦ <5 Minutes>: Starts the Demonstration function in 5 minutes.
 - <Play Now>: Starts the Demonstration function now.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Einstellen der Demonstrationsfunktion

Die Demonstrationsfunktion ermöglicht die Ansicht sämtlicher Funktionen, die der Sports Camcorder unterstützt.

- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um die <Demonstration> (Demo-Funkt.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].
 - <Off> (Aus): Beendet die Demonstrationsfunktion.
 - <5 Minutes> (5 Min.): Startet die Demonstrationsfunktion in 5 Minuten.
 - <Play Now> (Jetzt wiederg.): Startet die Demonstrationsfunktion jetzt.







[Note]

If you set the Demonstration function, it operates only in Movie Record mode.

[Hinweis]

Die Demonstrationsfunktion ist nur im Modus Video Record (Videoaufnahme) verfügbar.



Viewing Version Information

You can see the firmware version information.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.



Sports Camcorder einstellen: **DEUTSCH**Systemeinstellungen einstellen

Anzeige der Versionsinformationen

Hier können Sie die Firmware-Versionsinformationen einsehen.

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.

- 3. Move the [Joystick] left / right to select <Version Info>.
 - ◆ The firmware version of the Sports Camcorder is displayed.
- After you view the version information, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Version Info> (Versionsinfo) auszuwählen.
 - ◆ Die Firmware-Version des Sports Camcorders wird angezeigt.
- Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].



ENGLISH Setting the Sports Camcorder: Using USB Mode

Sports Camcorder einstellen: **DEUTSCH**Verwendung des USB-Modus

Transferring files to a computer

Datenübertragung auf einen Computer

You can use transfer photo and movie files to your PC.

Foto- und Videodateien können auf einen PC übertragen werden.


Before your start!

You can copy the files when <USB Mode> sets to <Mass Storage> ⇒page 98

- 1. Turn on your PC.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- Connect the Sports Camcorder to your PC with the USB cable.
- 4. Copy the desired file from the Sports Camcorder to your PC.
- When finished, disconnect the USB cable.

[Notes]

- Disconnecting the USB cable while the data transfer will stop the data transfer and might damage the data stored.
- Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may cause communication / installation errors with the Sports Camcorder.

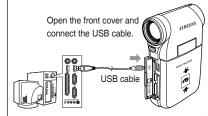





Vor dem Start!

Sie können die Dateien übertragen, wenn unter der <USB Mode> (USB-Mod.) auf <Mass Storage> (Massenspeicher) eingestellt wurde. ➡Seite 98

- 1. Schalten Sie den PC ein.
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Schließen Sie den Sports Camcorder mit einem USB-Kabel an den Computer an.
- Kopieren Sie die gewünschte/n Datei/en von dem Sports Camcorder auf den PC.
- Trennen Sie das USB-Kabel, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

[Hinweise]

- Das Trennen der USB-Verbindung während der Datenübertragung führt zur Beendigung der Datenübertragung und kann eine Beschädigung der gespeicherten Daten zur Folge haben.
- Bei mehreren an den PC angeschlossenen USB-Geräten oder bei Verwendung eines USB-Hubs kann es zu Störungen der Kommunikation zwischen PC und Sports Camcorder kommen.



ENGLISH Setting the Sports Camcorder: Using USB Mode

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Verwendung des USB-Modus

Printing with PictBridge

With the provided USB cable and a PictBridge-supporting printer, you can print your photo images directly without connecting to a PC.

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Joystick] left / right to select <USB Mode>.
- Move the [Joystick] up / down to select <PictBridge> and then press the [Joystick(OK)].
- Connect the Sports Camcorder and the PictBridge supporting printer with a USB cable.
- Move the [Joystick] left/right to select the file you want to print.
- Move the [Joystick] up/down to set the number of copies.
 - ◆ Range of possibilities: 01 ~ 30
- 8. Press the [Joystick(OK)] to begin printing.
- 9. When finished, disconnect the USB cable.

[Warning]

This function works only with printers that support PictBridge.

[Notes]

- For printing information, refer to the user's manual of the printer.
- Depending on the printer, printing failure may occur. In this case, download JPEG files directly to the PC and print them.
- Depending on the printer, date and time option may not be supported. In this case, date and time menu will not be displayed.

Mit PictBridge drucken

Wenn Ihr Drucker PictBridge unterstützt, können Sie das Gerät mit dem beiliegenden USB-Kabel direkt an den Drucker anschließen und dort Fotos ausdrucken.


- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 Der Bildschirm Movie Record
 - (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <USB Mode> (USB-Mod.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um das Menü <PictBridge> auzuwählen und drücken dann [Joystick(OK)].
- Verbinden Sie den Sports Camcorder über ein USB-Kabel mit einem PictBridge-fähigen Drucker.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um die zu druckende Datei auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unter, um die Anzahl der Ausdrucke einzugeben.
 - Auswahlbereich: 01 ~ 30
- Drücken Sie den [Joystick(OK)] zum Starten des Druckvorgangs.
- Trennen Sie die Verbindung zum Drucker, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

[Achtung]

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Drucker PictBridge unterstützt.

[Hinweise 1

- Informationen zum Drucken finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.
- Bei einigen Druckern können Fehler auftreten. Laden Sie in diesem Fall die JPEG-Dateien zum Ausdruck auf den PC herunter.
- Einige Druckermodelle unterstützen möglicherweise den Datums- und Uhrzeitstempel nicht. In diesem Fall wird das Menü für Datum und Uhrzeit nicht angezeigt.

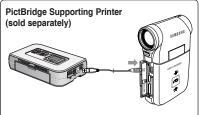











ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Using USB Mode

Using the PC Cam Function

You can use your Sports Camcorder as a PC camera for video chatting, video conference and other PC camera applications.

Before vour start!

- For PC Cam use, it is required to install the DV Driver.⇒page 124
- 1. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 2. Set the System Settings mode by pressing the [MODE] button.
 - The System Settings screen appears.
- 3. Move the [Jovstick] left / right to select <USB Mode>.
- 4. Move the [Joystick] up / down to select <PC-Cam> and then press the [Jovstick(OK)].
- 5. Turn on your PC.
- 6. Connect the Sports Camcorder to your PC with the USB cable.
- 7. The Sports Camcorder can be used as a PC Cam for programmes such as Windows Messenger.
 - Various applications take advantage of the PC Cam function. Refer to respective product documentation for further details.
- 8. When finished, disconnect the USB cable.

[Notes 1

- You must install the DV Driver. ⇒page 124
- When the USB port connection changed, it may require DV Driver re-installation. ⇒page 124
- It is recommended to use an AC Power. Adapter during data transfer to avoid unintended power outages.
- Microsoft Windows 98 SE or later operating systems support the PC Cam function.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Verwendung des USB-Modus

Verwendung der Funktion PC Cam (PC-Kam.)


Sie können den Sports Camcorder als PC-Kamera für Videochats, Videokonferenzen und andere PC-Kamera-Anwendungen einsetzen.

Vor dem Start!

- Zur Nutzung des Geräts als PC-Kamera müssen Sie den DV-Treiber installieren. ⇒Seite 124
- 1. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- 2. Stellen Sie den Modus System Settings (Systemeinstell.) ein, indem Sie die Taste [MODE] (Modus) drücken.
 - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
- 3. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <USB Mode> (USB-Mod.) auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Jovstick] nach oben oder unten. um das Menü <PC-Cam> (PC-Kam.) auzuwählen und drücken Sie dann [Jovstick(OK)].
- 5. Schalten Sie den PC ein.
 - Schließen Sie den Sports Camcorder mit einem USB-Kabel an den Computer an.
 - 7. Der Sports Camcorder kann als PC-Kamera für Programme wie Windows Messenger verwendet werden.
 - Die PC-Kamerafunktion kann von verschiedenen Programmen genutzt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Produkts.
 - 8. Trennen Sie das USB-Kabel, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

[Hinweise]

- Sie müssen einen DV-Treiber installieren. Seite 124
- Falls die Verbindung zum USB-Port geändert wird, muss möglicherweise der DV-Treiber neu installiert werden. ⇒Seite 124
- Bei der Übertragung der Daten sollte das Gerät an ein Netzteil angeschlossen sein, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Die PC-Kamerafunktion wird von Microsoft
- Windows ab Version 98 SF unterstützt.

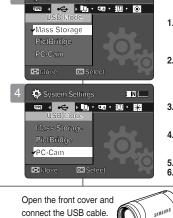


connect the USB cable.

USB cable

00

System Settings

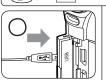



E IN



ENGLISH DEUTSCH



Using the External Camera Module

Recording the External Camera Module	119
Recording Movie using the External Camera Module	119
Wearing the External Camera Module	120
Mounting the External Camera Module	
on Rubber Mount	120
Using the Long Mount Band	121

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.



Verwendung des externen Kameramoduls

Aufnahmen mit dem externen Kameramodul11	9
Videoaufnahmen mit dem externen Kameramodul 11	9
Tragen des externen Kameramoduls12	0
Befestigung des externen Kameramoduls	
auf einer Gummihalterung12	0
Verwendung der langen Halterungsbänder12	1

 Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf seperaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.



ENGLISH Using the External Camera Module : Recording with the External Camera Module

Verwendung des externen Kameramoduls: **DEUTSCH**Aufnahmen mit dem externen Kameramodul

Recording Movie using the External Camera Module

Videoaufnahmen mit dem externen Kameramodul

Your Sports Camcorder offers the ability to record those thrilling moments. Whether you're snow boarding or skiing, you can record the moments with the External Camera Module and accessories.

- Connect the External Camera
 Module cable to the multi jack of
 Sports Camcorder.
 - You may fix the External Camera Module using a Tripod (not supplied), Rubber Mount, or Mounting Band.
- Press the [POWER/Record /Stop]
 button of External Camera Module for more than 2 seconds.
 - The power of the Sports Camcorder and the External Camera Module is turned on.
 - If you press the [POWER] button of the Sports Camcorder, only the Sports Camcorder is turned on.
- 3. Turn the Picture Rotator to the desired direction.
 - The Picture Rotator turns 90 degrees left or right to select the desired picture angle.
- Press the [POWER/Record /Stop] button of the External Camera Module to start recording.
 - LED lamp lights in red.
 - Press the [Record /Stop]button of the Sports Camcorder to start recording.
- Press the [POWER/Record /Stop] button of the External Camera Module to stop recording.
 - Recording stops and the Sports Camcorder is ready again.
- After recording, to prevent battery consumption, press the [POWER/Record /Stop] button of the External Camera Module more than 2 seconds to turn off.
 - The power of the Sports Camcorder and the External Camera Module is turned off.
 - If you press the [POWER] button of the Sports Camcorder, only the Sports Camcorder is turned off.

ore than 2 Id the External Sports is turned on. lirection. eft or right to

[POWER/

Record /Stop1 button



Festhalten jener aufregenden Momente. Ob beim Snowboarden oder Skifahren - Sie können diese Momente mit dem externen Kameramodul und Zubehör festhalten.

Ihr Sports Camcorder erlaubt Ihnen das

- Verbinden Sie das Kabel des externen Kameramoduls mit dem Mehrfachanschluss des Sports Camcorders.
 - Sie k\u00f6nnen das externe Kameramodul auf ein Stativ schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), mit einer Gummihalterung oder einem Halteband befestigen.
- Drücken Sie die Taste [POWER/Record /Stop] des externen Kameramoduls länger als 2 Sekunden.
 - Sports Camcorder und externes Kameramodul werden eingeschaltet.
 - Wenn Sie die Taste [POWER] des Sports Camcorders drücken, wird nur der Sports Camcorder eingeschaltet.
- Drehen Sie die Bilddreheinrichtung in die gewünschte Richtung.
 - Die Bilddreheinrichtung kann um 90° nach links oder rechts gedreht werden.
- Drücken Sie die Taste [POWER/Record /Stop] des externen KameraModuls, um die Aufnahme zu starten.
 - ◆ LED leuchtét rot.
 - Drücken Sie die Taste [Record/Stop] des Sports Camcorders, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die Taste [POWER/Record/Stop] des externen KameraModuls, um die Aufnahme zu beenden.
- Die Aufnahme hält an und der Sports Camcorder ist wieder
- Zum Stromsparen drücken Sie nach der Aufnahme die Taste [POWER/Record /Stop] am externen Kameramodul länger als 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
 - Sports Camcorder und externes Kameramodul werden ausgeschaltet.
 - Wenn Sie die Taste [POWER] des Sports Camcorders drücken, wird nur der Sports Camcorder ausgeschaltet.

[Notes 1

- The External Camera Module is available for recording movie only.
- You can use the [POWER/Record /Stop] button of the External Camera Module to power on/off and to start/stop recording simultaneously.
- Multi jack is used as a Earphones jack, AV Input/Output jack and External Camera Module jack.

[Hinweise

- Das externe Kameramodul ist nur f
 ür Videoaufnahmen geeignet.
- Sie können die Taste [POWER/Record/Stop] des externen Kameramoduls sowohl für das Ein-/Ausschalten als auch für Aufnahmestart/-stop verwenden.
- Der Mehrfachanschluss wurde vereinheitlicht für den Anschluss von Ohrhörern, AV-Ein-/ Ausgabe-Geräten und das externe Kameramodul.




ENGLISH Using the External Camera Module : Wearing the External Camera Module

Verwendung des externen Kameramoduls: DEUTSCH Tragen des externen Kameramoduls

Mounting the External Camera Module on Rubber Mount

Befestigung des externen Kameramoduls auf einer Gummihalterung

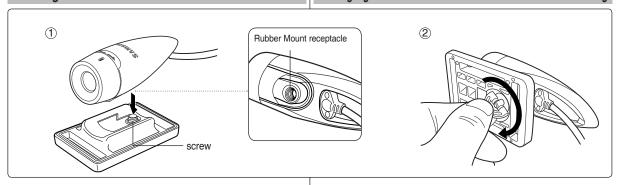

- Set the Rubber Mount receptacle of the External Camera Module to the screw of Rubber Mount.
- 2. Turn the Rubber Mount's screw to the right to fasten.
- [Note]
- Dropping the External Camera Module or bumping it to other objects may cause device failure. When using the device, you must attach it to the rubber mount, and be careful not to drop or strike it.

- Setzen Sie das Stativgewinde des externen Kameramoduls auf die Schraube der Gummihalterung.
- 2. Ziehen Sie die Schraube der Gummihalterung nach rechts an.

[Hinweis]

Stürze oder Stöße des externen Kameramoduls können zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Bei Verwendung ist das Gerät auf der Gummihalterung zu befestigen und vor Stürzen und Stößen zu schützen.



ENGLISH Using the External Camera Module : Wearing the External Camera Module

Using the Long Mount Band

While the Sports Camcorder is inside your carrying case or backpack, you can attach the External Camera Module mounted on the Rubber Mount with help of the Long Mount Band.

- Run the strap of Long Mount Band through both of the slots on the rubber mount as illustrated.
 - You can use both the short part and long part of Rubber Mount as slots.
- 2. Run the strap through the buckle to adjust the tightness.
- 3. Fasten the strap.

[Notes]


- Dropping the External Camera Module or bumping it to other objects may cause device failure. When using the device, you must attach it to the rubber mount, and be careful not to drop or strike it.
- Direct contact of the Rubber Mount with your skin for a long period of time may cause skin irritation or allergy. Avoid long term contact.


Verwendung des externen Kameramoduls: DEUTSCH Tragen des externen Kameramoduls

Verwendung der langen Halterungsbänder

Während sich der Sports Camcorder in einer Tasche oder einem Rucksack befindet, kann das auf der Gummihalterung befestigte externe Kameramodul mit den langen Haltebändern angeschlossen sein.

- Führen Sie das Halteband wie gezeigt durch beide Schlitze der Gummihalterung.
 - Sie k\u00f6nnen Halteband sowohl sowohl l\u00e4ngs als auch quer durch die Gummihalterung f\u00e4deln.
- Führen Sie Band durch die Schnalle, um es nach Bedarf festziehen und lösen zu können.
- 3. Ziehen Sie das Band fest.

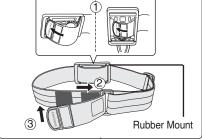

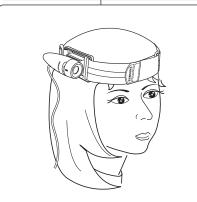

[Hinweise]

- Stürze oder Stöße des externen Kameramoduls können zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Zur Verwendung ist das Gerät auf der Gummihalterung zu befestigen und vor Stürzen und Stößen zu schützen.
- Direkter Hautkontakt mit der Gummihalterung über einen längeren Zeitraum kann zu Hautreizungen und Allergien führen. Vermeiden Sie längeren Kontakt.



ENGLISH DEUTSCH



Miscellaneous Information

USB Interface Environment	.123
USB connection to a computer	.123
System Environment	.123
Installing Software	.124
Installing DV Media Pro 1.0	
Ulead Video Studio	.125
Connecting To Other Devices	.126
Connecting to a PC using USB Cable	.126
Connecting to a TV monitor	.127
Connecting to a VCR / DVD Recorder	.128
Recording unscrambled content from other digital devices.	.129
Printing Photos	.130
Printing with DPOF	
Maintenance	
Cleaning and Maintaining the Sports Camcorder	.131
After using the Sports Camcorder	.131
Cleaning the Body	
Using the Built-in Rechargeable Battery	
Regarding the Battery	
Using the Sports Camcorder Abroad	

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.



Verschiedenes Information

USB-Interface-Umgebung	123
USB-Anschluss an einen Computer	123
Systemumgebung	123
Software installieren	124
DV Media Pro 1.0 installieren	
Ulead Video Studio	125
Anschluss an andere Geräte	
Anschluss an einen PC über USB-Kabel	126
Anschluss an ein Fernsehgerät	127
Anschluss an einen Videorecorder / DVD-Player	128
Aufnahme unverschlüsselter Inhalte	
von anderen digitalen Geräten	
Fotos ausdrucken	130
DPOF zum Drucken verwenden	130
Wartung	131
Reinigung und Wartung des Sports Camcorders	131
Nach Gebrauch des Sports Camcorders	131
Gehäuse reinigen	132
Verwendung des eingebauten Akkus	132
Hinweise zum Akku	133
Verwendung des Sports Camcorders im Ausland	134

 Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf seperaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonsigen Gründen zu vermeiden.



ENGLISH Miscellaneous Information: **USB Interface Environment**

Sonstige Informationen: **USB-Interface-Umgebung**

DEUTSCI

USB connection to a computer

High Speed USB is not guaranteed if the supplied driver is not installed on an OS other than Microsoft Windows or Apple's Mac OS X.

- Windows 98SE/ME: Full Speed USB
- Windows 2000: Service Pack 4 or higher High Speed USB
- Windows XP: Service Pack 1 or higher High Speed USB
- Mac OS X: 10.3 or higher High Speed USB

System Environment

	Windows Environment	
	Minimum	Recommended
CPU	Pentium III, 600MHz	Pentium 4, 2GHz
os	Windows 98SE/ME	Windows 2000/XP
Memory	200MB (For applications only)	512MB or above
Free space on the hard disk	Apart from this, 1GB or more free space	2GB or above
Display Resolution	800x600 dots 16-bit color	1024x768 dots 24-bit color
USB	USB 1.1	USB 2.0 High Speed

Macintosh Environment		
Minimum	Recommended	
G3 500MHz	G4 Processor	
Mac OS 10.2	Mac OS 10.3	
128MB	512MB or above	
200MB(For applications only. Apart from this, 1GB or more free space	2GB or above	
800x600 dots 16-bit color	1024x768 dots 24-bit color	
USB 1.1	USB 2.0 High Speed	

[Notes 1

- Not all PCs configured with the above environment are guaranteed to operate properly. USB connection using an external USB hub or an additional USB daughterboard is not quaranteed.
- Īf your OS is Windows 2000/XP, log in as the [Administrator(administrator of the PC)] (or a user with the equivalent privileges) to install the OS.
- If the capacity of PC is low, the movie file may not play normally or will often stop.
- If the capacity of PC is low, it may take a long time to edit the movie file.
- Intel® Pentium IIITM or Pentium 4TM is a trademark of the Intel Corporation.
- Mac. Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc.
- Windows® is a registered trademark of the Microsoft® Corporation.
- All other brands and names are property of their respective owners.

USB-Anschluss an einen Computer

High Speed USB ist nicht gewährleistet, wenn der Treiber auf einem anderen Betriebssystem als Microsoft Windows oder Apple Max OS X installiert ist.

- Windows 98SE/ME: Full Speed USB
- Windows 2000: Service Pack 4 oder höher High Speed USB
- Windows XP: Service Pack 1 oder höher High Speed USB
- Mac OS X: 10.3 oder höher High Speed USB

Systemumgebung

	Windows-Umgebung	
	Minimum	Empfohlen
Prozessor	Pentium III, 600 MHz	Pentium 4, 2 GHz
Betriebssystem	Windows 98SE/ME	Windows 2000/XP
Speicher	200 MB (Nur für Anwendungen).	mindestens 512 MB
Freier Speicherplatz	Weiterhin 1 GB oder mehr freier Speicherplatz	mindestens 2 GB
auf der Festplatte Bildschirmauflösung	800x600 Pixel 16-bit Farbe	1024x768 Pixel 24-bit Farbe
USB	USB 1.1	USB 2.0 High Speed

Macintosh-Umgebung		
Minimum	Empfohlen	
G3 500 MHz	G4-Prozessor	
Mac OS 10.2	Mac OS 10.3	
128 MB	mindestens 512 MB	
200 MB (Nur für Anwendungen). Weiterhin 1 GB oder mehr freier Speicherplatz	mindestens 2 GB	
800x600 Pixel 16-bit Farbe	1024x768 Pixel 24-bit Farbe	
USB 1.1	USB 2.0 High Speed	

[Hinweise]

- Es kann nicht gewährleistet werden, dass alle PCs, die die genannten Konfigurationen besitzen, zufriedenstellend arbeiten.
- USB-Verbindungen über ein externes USB-Hub oder zusätzliches USB-Daughterboard sind nicht mit Sicherheit gewährleistet.
- Bei dem Betriebssystem Windows 2000/XP loggen Sie sich als Systemadministrator (des PC) (oder als ein Benutzer mit gleichen Privilegien) ein, um das Betriebssystem zu installieren.
- Wenn die Kapazitäten des PC zu gering sind, wird eine Filmdatei eventuell nicht fehlerfrei wiedergegeben und die Wiedergabe wird des öfteren unterbrochen.
- Bei zu geringer Leistungsfähigkeit des PC verlängert sich die Bearbeitungszeit von Videodateien.
- Intel® Pentium III™ und Pentium 4™ sind eingetragene Markenzeichen der Intel Corporation.
- Mac. Macintosh und Mac OS sind eingetragene Markenzeichen der Apple Computer, Inc.
- Windows® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft® Corporation. Alle weiteren Marken und Namen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.



ENGLISH Miscellaneous Information : Installing Software

Sonstige Informationen: Software installieren



Installing DV Media Pro 1.0

You need to install DV Media Pro 1.0 to play back recorded movie files or the transferred data from Sports Camcorder with the USB cable on your PC.

Before your start!

- Turn on your PC. Exit all other applications running.
- Insert the provided CD into the CD-ROM drive.
 The setup screen appears automatically soon after the CD was inserted.
 If the setup screen does not appear, click on "Start" on the bottom left corner and select "Run" to display a dialog. Type "D:\autorun.exe" and then press ENTER, if your CD-ROM drive is mapped to "D:Drive".

Installing Driver - DV Driver and DirectX 9.0

- DV Driver is a software driver that is required to support establishing connection to a PC. (If it is not installed, some functions will not be supported.)
- 1. Click on "DV Driver" on the Setup screen.
 - Driver software required is installed automatically.
 Following drivers will be installed:
 - USB Removable disk driver (Windows 98 SE only)
 - USB PC-CAMERA driver
- 2. Click on <Confirm> to finish driver installation.
 - Windows 98 SE users need to restart the PC.
- If the "DirectX 9.0" is not installed, it is installed automatically after setting "DV Driver".
 - ♦ After installing DirectX 9.0, PC needs to be restarted.
 - ♦ If DirectX 9.0 is installed already, there is no need to restart the PC.

Application Installation - Video Codec

 Click on "Video Codec" on the Setup screen.
 Video Codec is required to play movie files recorded by this Sports Camcorder on a PC.

[Note]

If a message saying "Digital Signature not found" or something similar appears, ignore the message and continue with the installation.

DV Media Pro 1.0 installieren

Zur Wiedergabe aufgenommener Videos oder der über das USB-Kabel vom Sports Camcorder übertragenen Daten muss DV Media Pro 1.0 auf dem PC installiert sein.

Vor dem Start!

- Schalten Sie den PC ein. Beenden Sie alle anderen Anwendungen.
- Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Nach dem Einlegen der CD wird automatisch der Setup-Bildschirm angezeigt. Wenn der Setup-Bildschirm nicht angezeigt wird, öffnen Sie das Startmenü von Windows, und wählen Sie die Option "Ausführen". Ein Dialogfeld wird angezeigt. Wenn Ihrem CD-ROM-Laufwerk der Laufwerksbuchstabe "D:" zugewiesen wurde, geben Sie "D:\autorun.exe" ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Treiber installieren - DV-Treiber und DirectX 9.0

- Der DV-Treiber ist ein Softwaretreiber, der zur Herstellung einer Verbindung zu einem Computer benötigt wird. (Wenn er nicht installiert ist, werden manche Funktionen nicht unterstützt.)
- 1. Klicken Sie auf dem Setup-Bildschirm auf "DV Driver" (DV-Treiber).
 - Die benötigte Treibersoftware wird automatisch installiert.
 Folgende Treiberz werden installiert:
 - Treiber für USB-Wechseldatenträger (nur Windows 98 SE)
 - Treiber f
 ür USB-PC-KAMERA
- Klicken Sie auf <Confirm> (Bestät.), um die Installation der Treiber fertig zu stellen.
 - Bei Verwendung von Windows 98 SE muss der Computer neu gestartet werden.

 Falls "DirectY 0.0" night installiget ist wird as nach der Konfiguration.

 Falls "DirectY 0.0" night installiget ist wird as nach der Konfiguration.
- Falls "DirectX 9.0" nicht installiert ist, wird es nach der Konfiguration des "DV-Treibers" automatisch installiert.
 - Nach der Installation von DirectX 9.0 muss der Computer neu gestartet werden.
 - Falls DirectX 9.0 bereits installiert war, muss der Computer nicht neu gestartet werden.

Anwendungsinstallation - Video Codec

 Klicken Sie auf dem Setup-Bildschirm auf "Video Codec".
 Video Codec wird zur Wiedergabe der mit dem Sports Camcorder aufgenommenen Videodateien auf dem PC benötigt.

[Hinweis]

Wenn die Meldung "Digital Signature not found" (Pfad nicht gefunden) oder eine ähnliche auftritt, fahren Sie bitte trotzdem mit der Installation fort.



ENGLISH Miscellaneous Information : Installing Software

Sonstige Informationen: Software installieren

DEUTSCH

Application Installation - Photo Express

- 1. Click "Photo Express" on the Setup screen.
 - ♦ It is a photo editing tool that allows users to edit images.

Application Installation – Quick Time

- 1. Click "Quick Time" on the Setup screen.
 - QuickTime is Apple's technology for handling movie, sound, animation, graphics, text, music, and even 360-degree virtual reality (VR) scenes.

Ulead Video Studio

Setting up Ulead Video Studio

After inserting the CD, the setup screen displays automatically. Follow the instruction to start installation.

It is a video editing tool that allows users to edit movie files.

[Notes]

- Please install by using the Software CD that came with this Sports Camcorder.
 We do not guarantee compatibility for different CD versions.
- * For photo editing, use Photo Express.
- For movie playback on a PC, install software in this order: DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
- For movie editing, use the Ulead Video Studio.
- For PC Cam use, it is required to install the DV Driver installation is required.
- You have to install "DV Driver", "Video Codec" and "DirectX 9.0" to run DV Media Pro 1.0 properly.
- If a message saying "Digital Signature not found" or something similar appears, ignore the message and continue with the installation.

Installation der Anwendung - Photo Express

- 1. Klicken Sie auf dem Setup-Bildschirm auf "Photo Express".
 - Es handelt sich dabei um eine Anwendung zum Bearbeiten von Bildern.

Installation der Anwendung – Quick Time

- 1. Klicken Sie auf dem Setup-Bildschirm auf "Quick Time".
 - QuickTime ist eine Anwendung von Apple zur Unterstützung von Video, Audio, Animation, Grafik, Text, Musik und 360-Grad-VR-Szenen (Virtual Reality).

Ulead Video Studio

The software you are installing for this hardware

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility

Continuing your installation of this collevant may impair or destablize the correct operation of your system within immediately or in the future. Historical strongly recommends that you stop this installation new and contact the hardware vendor for software that has passed 'windows logo besting.

Continue Answay STOP Installation

Sound, video and game controllers

Installation von Ulead Video Studio

Nach dem Einlegen der CD wird automatisch der Setup-Bildschirm angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation zu starten.

Es handelt sich dabei um eine Anwendung zum Bearbeiten von Videodateien.

[Hinweise]

- Benutzen Sie zum Installieren die dem Sports Camcorder beiliegende Software-CD. Die Kompatibilität des Geräts mit anderen CD-Versionen kann nicht garantiert werden.
 - Zum Bearbeiten von Fotos benutzen Sie **Photo Express.**
- Für die Video-Wiedergabe auf dem PC installieren Sie die Software in dieser Reihenfolge: DV Driver (DV-Treiber) – DirectX 9.0 – Video Codec
- Benutzen Sié zur Video-Bearbeitung die Anwendung Ulead Video Studio.
- Zur Nutzung des Geräts als PC-Kamera müssen Sie den DV-Treiber installieren.
- "DV Driver", "Video Codec" und "DirectX 9.0" müssen installiert sein, damit DV Media Pro 1.0 ordnungsgemäß arbeitet.
- Wenn die Meldung "Digital Signature not found" (Pfad nicht gefunden) oder eine ähnliche auftritt, fahren Sie bitte trotzdem mit der Installation fort



ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting To Other Devices

Sonstige Informationen: Anschluss an andere Geräte

DEUTSCH

Connecting to a PC using a USB Cable

Connect to a PC with the provided USB cable. You

Before your start!

can view your files on your PC.

You can transfer the files when <USB Mode> sets to <Mass Storage> ⇒page 98

Connecting to a PC - Playing Files

- Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
- Connect the Sports Camcorder to the PC with the provided USB cable as shown in the diagram.
- 3. Copy the file to your PC.
 - We recommend copying the files onto your PC for better viewing.
- Double-click on the copied file name. It starts to play back.

Disconnecting from a PC

- Click on the "Safely remove hardware" tray icon on the bottom right side of the desktop.
 Select the device and click on the "Stop" button.
- When the message saying that it is safe to remove the hardware appears, unplug the cable from the PC.


[Warning]

When data communication is disrupted due to static electricity, magnetic field or other reason, restart the programme or try to disconnect / connect the communication cable (USB cable) again.


[Notes]

- Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may cause communication / installation errors with the Sports Camcorder.
- Refer to page 123 for PC recommendations on USB use. Some PCs meeting the requirements may not support proper USB operation due to various reasons. Please refer to the product documentation of the PC for further details.
- If you disconnect the USB cable from the PC or the Sports Camcorder during the data transfer, the data transfer will stop and the data may be damaged.
- The Sports Camcorder may operate abnormally in the recommended system environment depending on your PC.

For example, the movie file may play abnormally.

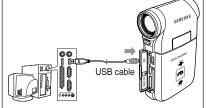



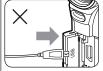

<Open the front cover and connect the USB cable.>

Anschluss an einen PC über USB-Kabel

Schließen Sie das Gerät mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen PC an. Sie können die Dateien auf Ihrem PC wiedergeben.

Vor dem Start!

Sie können die Dateien übertragen, wenn unter der <USB Mode> (USB-Mod.) auf <Mass Storage> (Massenspeicher) eingestellt wurde. ⇒Seite 98

Anschluss an einen PC - Videodateien wiedergeben

- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
- Schließen Sie den Sports Camcorder mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen PC an (siehe Abbildung).
 - Kopieren Sie die Datei auf den PC.
 - Es empfiehlt sich, Dateien zur besseren Ansicht auf einen PC zu kopieren.
 - Doppelklicken Sie auf den kopierten Dateinamen. Die Datei wird wiedergegeben.

Verbindung zum PC trennen

- Micken Sie auf das Symbol "Safely remove hardware" (Hardware sicher entfernen) rechts unten in der Windows-Taskleiste. Wählen Sie das Gerät aus, und klicken Sie
- auf die Schaltfläche "Stop" (Anhalten).

 2. Ziehen Sie das Kabel vom PC ab, wenn die Meldung angezeigt wird, dass die Hardware sicher entfernt werden kann.

[Achtung]

Wenn die Datenkommunikation aufgrund von statischer Elektrizität, Magnetfeldern oder anderen Ursachen unterbrochen wird, starten Sie das Programm neu, oder ziehen Sie das USB-Kabel kurz heraus.

[Hinweise 1

- Bei mehreren an den PC angeschlossenen USB-Geräten oder bei Verwendung eines USB-Hubs kann es zu Störungen der Kommunikation zwischen PC und Sports Camcorder kommen.
- Siehe Seite 123 für PC-Empfehlungen für die Verwendung von USB. Einige PCs unterstützen den USB-Betrieb trotz Erfüllung der genannten Systemvoraussetzungen aus verschiedenen Gründen nicht einwandfrei. Einzelheiten finden Sie in solchen Fällen in der Produktdokumentation für den Computer.
- Wenn Sie die USB-Verbindung w\u00e4hrend der Daten\u00fcbertragung trennen, wird die \u00dcbertragung unterbrochen. Die Daten werden unter Umst\u00e4nden besch\u00e4digt.
- Abhängig vom PC mit der empfohlenen Systemumgebung kann es zu Unregelmäßigkeiten beim Betrieb des Sports Camcorders kommen. Beispielsweise können Videodateien fehlerhaft angezeigt werden.



ENGLISH Miscellaneous Information: **Connecting To Other Devices**

Sonstige Informationen: Anschluss an andere Geräte

DEUTSCH

Connecting to a TV monitor

You can connect your Sports Camcorder directly to a TV set. Set the appropriate video input when viewing Sports Camcorder playback on the TV.


- 1. Connect the provided Audio/ Video cable to the [Multi jack] of the Sports Camcorder.
- 2. Connect the other end of the cable to the TV set by matching the colours of the terminals.
- 3. Turn on the TV and set the TV's <Source> to the external input the Sports Camcorder is connected to.
 - <Source> may be represented as <Line In>. <Input>. <A/V Input>, etc. depending on the manufacturer.
- 4. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - Movie Record mode is displayed on the TV screen.
- 5. Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] to switch to Movie Play mode.
- 6. Move the [Joystick] left / right to select a movie and then press the [Jovstick(OK)].
 - It begins playback.
 - ◆ To pause playback, press the [Joystick(OK)].

[Notes]

- You can play back photo files as well as movie files.
- When you connect your Sports Camcorder to a TV, some indicators may not partly appear.
- If you wish to input/output an image from another device to the Sports Camcorder, you must first set <Line In/out> in movie mode. ⇒page 51

Anschluss an ein Fernsehgerät

Sie können den Sports Camcorder direkt an ein Fernsehgerät anschließen. Stellen Sie den entsprechenden Videoeingang am Fernsehgerät bei Wiedergabe vom Sports Camcorder ein.

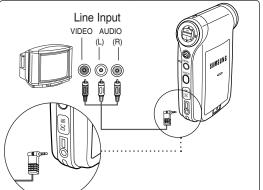

- 1. Verbinden Sie das beiliegende Audio/Video-Kabel mit dem [Multijack] (Mehrfachanschluss) des Sports Camcorders.
- 2. Schließen Sie das andere Kabelende an das Fernsehgerät an. Achten Sie dabei auf die Farbcodierung der Stecker.
- 3. Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie dort unter <Source> (Signalguelle) den externen Eingang ein, an den Sie den Sports Camcorder angeschlössen haben.
 - ◆ <Source> (Signalguelle) kann auch angezeigt werden als <Line In>. <Input>. <A/V Input> etc., abhängig vom Hersteller.
- 4. Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
- Auf dem Fernsehbildschirm wird der Modus Movie Record (Videoaufnahme) angezeigt.
- 5. Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)], um in den Modus Movie Play (Videowiederg.) zu wechseln.
- 6. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts zur Auswahl eines Videos und drücken dann [Jovstick(OK)].
 - ◆ Die Wiedergabe startet.
- Drücken Sie zum Unterbrechen der Wiedergabe [Jovstick(OK)]. [Hinweise]

- Sie können sowohl Foto- als auch Videodateien abspielen.
- Bei Anschluss des Sports Camcorders an ein Fernsehgerät sind möglicherweise einige Anzeigen teilweise nicht verfügbar.
- ❖ Wenn Sie ein Bild von einem anderen Gerät importieren (an ein anderes Gerät exportieren) wollen, müssen Sie zunächst < Line In/out> auf movie mode (Videomodus) stellen. ⇒Seite 51



ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting To Other Devices

Sonstige Informationen: **DEUTSCH**Anschluss an andere Geräte

Connecting to a VCR / DVD Recorder

You can connect your Sports Camcorder to a TV set through a VCR/DVD Recorder.

- Connect the provided Audio/Video cable to the [Multi jack] of the Sports Camcorder.
- Connect the other end of the cable to the VCR/DVD Recorder by matching the colours of the terminals.
- Connect the Audio/Video cable from TV Input to Video Output of the VCR/DVD Recorder.
- Turn on the TV and set the <Source> to the external input the VCR/DVD Recorder is connected.
- Turn on the VCR/DVD Recorder and set the <Source> to the external input source where you connected the Sports Camcorder.

[Notes]

- You can play back photo files as well as the movie files.
- If you wish to input/output an image from another device to the Sports Camcorder, you must first set <Line In/out> in movie mode. page 51

Line Input VIDEO AUDIO Line Input Line Input

Anschluss an einen Videorecorder / DVD-Player

Der Sports Camcorder lässt sich über einen Videorecorder / DVD-Player an ein Fernsehgerät anschließen.

- Verbinden Sie das beiliegende Audio/Video-Kabel an den [Multi jack] (Mehrfachanschluss) des Sports Camcorders.
- Schließen Sie das andere Kabelende an den Videorecorder / DVD-Player an. Achten Sie dabei auf die Farbcodierung der Stecker.
- Verbinden Sie das Audio/ Video-Kabel vom Eingang am Fernsehgerät (TV Input) mit dem Ausgang des Videorecorders / DVD-Players.
- Schalten Sie das
 Fernsehgerät ein, und
 stellen Sie <Source>
 (Signalquelle)
 auf den externen Eingang.

mit dem der Videorecorder / DVD-Player verbundenen ist.

 Schalten Sie den Videorecorder / DVD-Player ein, und stellen Sie <Source> (Signalquelle) auf den externen Eingang, mit dem der Sports Camcorder verbunden ist.

[Hinweise]

- Sie können sowohl Foto- als auch Videodateien abspielen.
- Wenn Sie ein Bild von einem anderen Gerät importieren (an ein anderes Gerät exportieren) möchten, müssen Sie zunächst <Line In/out> auf movie mode (Videomodus) stellen. Seite 51



ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting To Other Devices

DEUTSCH

Recording unscrambled content from other digital devices

You can connect other external digital devices to Sports Camcorder to record unscrambled contents.


- Connect the provided Audio/ Video cable to the [Multi jack] of the Sports Camcorder.
- Connect the Audio/Video cable to the external output terminal of your digital devices (DVD, DVC, etc.) by matching the cable to the colours of the terminals.
- 3. Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.
 - The Movie Record screen appears.
- Press the [MENU] button.
 Move the [Joystick] left / right to select <Line In/Out>.
- Move the [Joystick] up / down to select <In> and then press the [Joystick(OK)].
- 6. Play back the other digital devices.
- 7. Press the [Record/Stop] button to start recording.
- 8. To stop recording, press the [Record/Stop] button again.

[Note]

The quality of an input signal recorded through the Line input terminal cannot be guaranteed unless it comes from digital devices (DVD, DVC, etc.).

Aufnahme unverschlüsselter Inhalte von anderen digitalen Geräten

Sie können zur Aufnahme unverschlüsselter Inhalte auch weitere digitale Geräte an den Sports Camcorder anschließen.

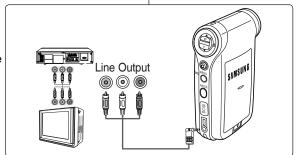

- Verbinden Sie das beiliegende Audio/Video-Kabel an den [Multi jack] (Mehrfachanschluss) des Sports Camcorders.
- Schließen Sie das Audio/ Video-Kabel an den externen Ausgang des digitalen Gerätes (DVD, DVC etc.) an und achten Sie dabei auf die Farbkodierung der Kabelenden.
- Drücken Sie die Taste [POWER], um den Sports Camcorder einzuschalten.
 - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [MENU].
 Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Line In/Out>auszuwählen.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten und wählen <ln>(Eingang) aus und drücken dann [Joystick(OK)].
- 6. Wiedergabe von anderen digitalen Geräten.
- 7. Drücken Sie die Taste [Record/Stop], um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die Taste [Record/Stop] erneut, um die Aufnahme zu beenden.

[Hinweis]

Die Aufnahmequalität von Eingangssignalen wird nicht gewährleistet, wenn diese nicht von digitalen Geräten stammen (DVD, DVC etc.).



ENGLISH Miscellaneous Information: Printing Photos

DEUTSCH

Sonstige Informationen: Fotos ausdrucken

Printing with DPOF

DPOF (Digital Printing Order Format) defines the print information for each photo on the memory card. You can easily make prints using a DPOF-compatible printer or order copies from commercial digital image developers.

Printing DPOF files in the memory card

- Set the DPOF information for the photo you want to print.
 ⇒page 72
- 2. Insert a memory card into the DPOF- supporting printer.
- 3. Follow the steps of the printer to print out photos.

DPOF zum Drucken verwenden

Bei DPOF (Digital Printing Order Format) werden die Druckinformationen für jedes Foto auf der Speicherkarte festgelegt. Mit Hilfe eines DPOF-kompatiblen Druckers können Sie sehr leicht Ausdrucke anfertigen oder bei einem kommerziellen Anbieter Abzüge erstellen lassen.

Ausdruck von DPOF-Dateien auf die Speicherkarte

- Legen Sie die DPOF-Informationen für das auszudruckende Bild fest. ⇒Seite 72
- 2. Führen Sie eine Speicherkarte in den DPOF-fähigen Drucker ein.
- 3. Die genaue Vorgehensweise für das Ausdrucken hängt vom jeweiligen Drucker ab.

[Notes]

- For further details about printing photos, refer to the user's manual of the printer.
- Printing may not be performed depending on types of printers. In this case, download JPEG files directly to the PC and print them.

[Hinweise]

- Weitere Informationen zum Drucken von Bildern finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
- Der Druckvorgang kann je nach Druckertyp möglicherweise nicht ausgeführt werden.
 - Speichern Sie in diesem Fall die JPEG-Dateien auf den PC und drucken diese vom PC aus.



Wartung: Reinigung und Wartung des Sports Camcorders

After using the Sports Camcorder

- For safekeeping of the Sports Camcorder, follow these steps.
 - ✓ Turn the Sports Camcorder off.
 - ✓ Remove the battery pack ⇒page 22.
 - ✓ Remove the memory card ⇒page 34.
- To prevent any damage to the LCD monitor, do not apply excessive force on its moving parts.
- Do not drop or in anyway shock the Sports Camcorder.
- For prolonged use of the Sports Camcorder, avoid using it in places subject to excessive humidity or dust.
- ♣ Do not leave the Sports Camcorder in places subject to:
 - ✓ Excessive humidity, steam, soot or dust.
 - ✓ Excessive shock or vibration.
 - ✓ Extremely high (over 50°C or 122°F) or extremely low (under 0°C or 32°F) temperatures.
 - ✓ Strong electromagnetic fields.
 - ✓ Direct sunlight or in a closed car on a hot day.
- . For the safe use of the battery pack, follow these.
 - ✓ To conserve battery power, be sure to turn off the Sports Camcorder when not in use.
 - ✓ Battery consumption may vary depending on the condition of use. Recording with many starts and stops, frequent zooming, and recording in low temperatures will shorten actual recording times.
 - Dispose of used battery packs promptly. Do not dispose of them in fire.
 - The battery pack will become warm during charging and use. This is not a malfunction.
 - ✓ The battery pack has a limited service life. If the period of use becomes noticeably shorter with a normal charge, the battery pack is at the end of its service life. Replace it with a new battery pack.
- For the safe use of the Memory Card, follow these.
 - The memory card should be stored away from heaters and other heat sources. Avoid storing memory cards under direct sunlight and avoid electromagnetic fields.
 - ✓ Do not power off any devices while transferring data, as this may destroy the data.
 - ✓ Back up your image data often to a hard disk or other permanent storage media.
 - ✓ Format the memory card periodically.
 - ✓ When formatting the memory card, format in the Sports Camcorder.

Nach Gebrauch des Sports Camcorders

- ♣ Führen Sie zum Aufbewahren des Sports Camcorders folgende Schritte aus.
 ✓ Schalten Sie den Sports Camcorder aus.
 - ✓ Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät ⇒Seite 22.
 - ✓ Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Gerät ⇒Seite 34.
- Vermeiden Sie starken Druck auf den LCD-Monitor, um diesen nicht zu beschädigen.
- Lassen Sie den Sports Camcorder nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen Erschütterungen aus.
- Vermeiden Sië die Verwendung des Sports Camcorders an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubdichte, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.
- Bewahren Sie den Sports Camcorder nicht an Orten auf, an denen eine der folgenden Bedingungen herrscht:
 - ✓ Hohe Luftfeuchtigkeit, Dampf, Ruß oder Staub.
 - Starke Erschütterungen oder Vibrationen.
 - ✓ Sehr hohe (über 50°C oder 122°F) oder sehr tiefe (unter 0°C oder 32°F) Temperaturen
 - Starke elektromagnetische Felder.
 - Direkte Sonneneinstrahlung oder Aufbewahrung in einem geschlossenen Auto an heißen Tagen.
- * Beachten Sie zur sicheren Verwendung des Akkus die folgenden Hinweise:
 - ✓ Stellen Sie sicher, dass der Sports Camcorder ausgeschaltet ist, wenn Sie ihn nicht verwenden. Dadurch wird der Akku geschont.
 ✓ Der Stromverbrauch variiert ie nach Art der Nutzung. Durch häufiges Starten
 - Der Stromverbrauch vaniert je nach Art der Nutzung. Durch haufiges Starten und Stoppen der Aufnahme, eine häufige Verwendung des Zooms sowie den Einsatz bei niedrigen Temperaturen wird die verfügbare Zeitdauer für Aufnahmen verkürzt.
 - $\checkmark \hspace{0.2in}$ Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus umgehend. Werden Sie diese nicht ins Feuer.
 - Beim Aufladen und während des Gebrauchs erwärmt sich der Akku. Dies ist keine Fehlfunktion
 - Der Akku verfügt nur über eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Nutzungsdauer des Akkus trotz normaler Aufladung abnimmt, hat der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie den Akku in diesem Fall durch einen neuen Akku.
- Beachten Sie zur sicheren Verwendung der Speicherkarte die folgenden Hinweise:
 - Lagern Sie die Speicherkarte nicht in der N\u00e4he von Heizungen oder anderen W\u00e4rmequellen. Bewahren Sie Speicherkarten nicht in direktem Sonnenlicht auf, und vermeiden Sie elektromagnetische Felder.
 - Schalten Sie die Geräte nicht während der Datenübertragung aus, da dies zur Beschädigung von Daten führen kann.
 - Sichern Sie Ihre Bilddaten häufig auf einer Festplatte oder einem anderen dauerhaften Speichermedium.
 - ✓ Formatieren Sie die Speicherkarte in regelmäßigen Abständen.
 - ✓ Formatieren Sie die Speicherkarte in dem Sports Camcorder.



Cleaning the Body

- * To Clean the Exterior of the Sports Camcorder
 - ✓ To clean the exterior, use a soft dry cloth. Wipe the body gently.
 - Do not apply excessive force when cleaning, gently rub the surface.
 - The LCD monitor surface should not be pressed. Use a soft dry cloth to clean the surface.
 - To clean the lens, use an optional air blower to blow out dirt and other small objects. Do not wipe the lens with cloth or your fingers. If necessary, use lens cleaning paper.
 - Do not use thinner, alcohol or benzene for cleaning. Otherwise, the finish may be damaged.
 - Cleaning should be done only after the battery pack has been removed, and other power sources have been disconnected.

[Note]

If the lens looks dimmer, turn off the Sports Camcorder and leave it for about 1 hour.

Using the Built-in Rechargeable Battery

The Sports Camcorder incorporates a rechargeable lithium cell that maintains the date and other settings even when the AC Power Adapter and the battery are removed. The rechargeable lithium cell is automatically recharged when the Sports Camcorder is used.

Charging the Built-in Rechargeable Battery

If the Sports Camcorder is not used at all, the cell runs down in 5 days. In this case, connect the AC Power Adapter to the Sports Camcorder and press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder. Then leave it for 24 hours.

After that, set the date and other settings again.

Wartung: Reinigung und Wartung des Sports Camcorders

Gehäuse reinigen

- Gehäuse des Sports Camcorders reinigen
 - ✓ Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein trockenes, weiches Tuch. Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig ab. Üben Sie beim Reinigen keinen Druck auf das Gehäuse aus, und reiben Sie es behutsam ab.
 - ✓ Üben Sie keinen Druck auf die Oberfläche des LCD-Monitors aus. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche ein trockenes, weiches Tuch.
 - Verwenden Sie zum Reinigen der Linse ein optionales Druckluftspray, um Schmutz und andere kleine Teilchen herauszublasen. Reinigen Sie die Linse nicht mit Tüchern oder den Fingern. Verwenden Sie, falls erforderlich. Linsenreinigungspapier.
 - Verwenden Sie zum Reinigen weder Verdünnung noch Alkohol oder Waschbenzin. Durch solche Stoffe kann die Oberfläche beschädigt werden
 - ✓ Die Reinigung sollte erst erfolgen, wenn der Akku und alle anderen Stromquellen vom Gerät getrennt sind.

[Hinweis]

Wenn die Linse trübe aussieht, schalten Sie den Sports Camcorder aus, und warten Sie etwa eine Stunde, bevor Sie ihn wieder einschalten.

Verwendung des eingebauten Akkus

Der Sports Camcorder verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Zelle, die Datum und andere Einstellungen auch dann speichert, wenn das Gerät vom Netzanschluss getrennt und der Akku entnommen ist. Die wiederaufladbare Lithium-Zelle wird automatisch bei Verwendung des Sports Camcorders geladen.

Aufladen des eingebauten Akkus

Wenn der Sports Camcorder überhaupt nicht verwendet wird, entläd sich diese Zelle binnen fünf Tagen. In diesem Fall schließen Sie den Sports Camcorder an das Netz an und drücken die Taste [POWER], um das Gerät einzuschalten. Lassen Sie das Gerät 24 Stunden am Netz.

Stellen Sie anschließend Datum und andere Einstellungen neu ein.



Regarding the Battery

- Battery pack performance decreases when the surrounding temperature is 10°C (50°F) or below, and shortens the battery life.
 In that case, do one of the following so that the durability of the battery life can be extended for a longer period of time.
 - Put the battery pack in a pocket to warm it up, and insert it in your Sports Camcorder immediately prior to use.
 - Use a large capacity battery pack.
- Be sure to set the power button to off when not recording or playing back. The battery power is also consumed in standby, playback and pause mode.
- Have your battery packs ready for two or three times the expected recording time, and make trial recordings before making the actual recording.
- Do not expose the battery packs to water.
 The battery pack is not water resistant.
- Keep the battery out of reach of children. If it is swallowed, seek medical assistance immediately.
- Wipe the battery with a clean dry cloth to ensure proper contact.
- Do not pick up the battery using metal tools as this may cause a short circuit.
- Do not short the battery or dispose of the battery in fire.
 Do not disassemble the battery. The battery could explode or catch fire.
- Use only recommended batteries and accessories. Use of batteries not expressly recommended for this equipment may cause an explosion or leakage, resulting in fire, injury or damage to the surroundings.
- Install the battery according to the instructions. Improperly installed batteries can cause damage to the sports camcorder.
- When you do not use for a long time, remove the battery pack. Otherwise, the battery may leak. To avoid damage to the product, be sure to remove the battery when no charge remains.

Wartung: Reinigung und DEUTSCH Wartung des Sports Camcorders

Hinweise zum Akku

- Bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 10°C nehmen Leistung und Nutzungsdauer des Akkus ab. Sie können die Nutzungsdauer des Akkus in diesem Fall durch einen der folgenden Schritte verlängern.
 - Erwärmen Sie den Akku, z.B. indem Sie ihn in eine Hosentasche stecken, und setzen Sie ihn erst unmittelbar vor Gebrauch in den Sports Camcorder ein.
 - Verwenden Sie einen Akku mit großer Kapazität.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sports Camcorder ausgeschaltet ist, wenn keine Dateien aufgenommen oder wiedergegeben werden. Der Akku entleert sich auch im Standbymodus, bei Wiedergabe und Pause.
- Stellen Sie sicher, dass die Akkukapazität für die zwei- bis dreifache zu erwartende Aufnahmezeit ausreicht, und führen Sie zunächst Probeaufnahmen durch.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht nass wird. Der Akku ist nicht wasserfest.
- Bewahren Sie den Akku für Kinder unzugänglich auf. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls ein Akku verschluckt wurde.
- Wischen Sie den Akku mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um einen einwandfreien Kontakt zu gewährleisten.
- Benutzen Sie keine metallischen Gegenstände, um den Akku zu entnehmen.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz, und werfen Sie ihn nicht ins Feuer. Bauen Sie den Akku nicht auseinander. Er kann explodieren oder sich entzünden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Akkus und Zubehörteile.
 Nicht ausdrücklich für dieses Gerät empfohlene Akkus können explodieren oder auslaufen und so zu einem Brand, Verletzungen oder Schäden in der Umgebung führen.
- Legen Sie den Akku gemäß Anweisung ein. Falsch eingelegte Akkus können zu Schäden am Sports Camcorder führen.
- Entfernen Sie den Akku, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
 Der Akku könnte sonst auslaufen. Entfernen Sie ungeladene Akkus, um Schäden am Gerät zu vermeiden.



Using the Sports Camcorder Abroad

- Each country or region has its own electric and colour systems. (NTSC/PAL)
- Before using the Sports Camcorder abroad, check the following items:

Power Sources

- You can use the Sports Camcorder in any country or area with the supplied AC Power Adapter where the power input range is 100V - 240V, 50/60Hz.
- Use a commercially available AC plug adapter if necessary, depending on the design of the local wall outlets.

Color System

You can view your video files using the built-in LCD monitor. However, to view your recordings on a television set or to copy them to a video cassette recorder (VCR), the television set or the VCR must be PAL-compatible and have the appropriate Audio / Video ports. Otherwise, you may need to use a separate Video Format Transcoder (PAL-NTSC format Converter).

PAL-Compatible Countries / Regions

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.

NTSC-Compatible Countries / Regions

Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines, Korea, Taiwan, United States of America, etc.

Wartung: Reinigung und Wartung des Sports Camcorders

Verwendung des Sports Camcorders im Ausland

- Jedes Land und jede Region hat eigene elektrische und Farbsysteme. (NTSC/PAL)
- Vor Verwendung des Sports Camcorders im Ausland sollten Sie Folgende Punkte prüfen:

Stromguellen

- Sie k\u00f6nnen den Sports Camcorder mit dem mitgelieferten Netzteil in allen L\u00e4ndern und Regionen verwenden, in denen die Netzspannung 100–240 Volt bei 50 oder 60 Hz betr\u00e4gt.
- Je nach Typ der Steckdose benötigen Sie eventuell einen Adapter. Verwenden Sie nur handelsübliche Adapter.

Farbsysteme

Videodateien k\u00f6nnen auf dem integrierten LCD-Monitor wiedergegeben werden. F\u00fcr die Wiedergabe Ihrer Aufzeichnungen auf einem Fernsehger\u00e4t oder das Kopieren auf einen Videorekorder (VCR) muss das Fernsehger\u00e4t bzw. der Videorekorder PAL-kompatibel sein und \u00fcber die passenden Audio/Video-Anschl\u00fcsse verf\u00fcgen. Andernfalls wird ein gesonderter Video Format Transcoder (PAL-NTSC Formatumwandler) ben\u00f6tigt.

PAL-kompatible Länder / Regionen

Ägypten, Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, GUS, Hongkong, Indien, Irak, Iran, Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Niederlande, Norwegen, Österreich, Rumänien, Saudi Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik, Spanien, Syrien, Thailand, Tschechische Republik, Tunesien, Ungarn usw.

NTSC-kompatible Länder/Regionen

Bahamas, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Mittelamerika, Philippinen, Taiwan, USA usw.





Troubleshooting

Self Diagnosis Display

Display	Informs that	Action
. ,	miletine triatin	71011011
Not enough free space	Not enough free space for saving files .	Check the space of internal memory or the external memory.
Corrupted file	The file is corrupted.	Delete the corrupted file.
Paper error	Paper has run out.	Check the paper in the printer. If there is no paper, insert the paper.
Ink error	Ink is low.	Check if the ink or toner is low.
File Error	The file is wrong.	Check that the file is JPEG.
Communication Error	An error has occurred while transferring data.	Disconnect the USB cable and connect it again.
Low battery	Battery is low.	Charge the battery pack or connect the AC Power Adapter.
Holding the key	The HOLD switch is locked.	Unlock the HOLD switch and operate the Sports Camcorder.
Card error	The memory card is corrupted.	Format the memory card or replace it with a new one.
Not formatted	Format the memory card.	Format the memory card.
Write error	Failed to write.	Check the memory space or format the memory.
Read error	Failed to read.	Delete the file.
Not supported format	The format is not supported.	The AVI or JPEG file that is not supported. Check the supported file. on page 30.
Write protected	Memory card is protected to write.	Unlock the memory card. (except MMC)
MPEG decoding Error	The movie file is corrupted.	Delete the corrupted file.

 If these instructions do not solve your problem, contact your nearest Samsung dealer or authorized service center/personnel.

Symptom	Possible Causes	Measure
No power is supplied	properly The battery is dead The battery is too cold	Connect the AC Power Adapter properly, page 25 Replace the dead Battery Pack Warm up the battery or move to warmer place
Date/Time is wrong	The Date/Time is not set	Set the Date/Time, page 104

Fehlersuche

 7	-
leranz	

Display	Erklärung	Aktion
Not enough free space (Nicht genug Speicher)	Es ist nicht genug Speicherplatz verfügbar, um noch Dateien zu speichern.	Überprüfen Sie die Kapazität des internen bzw. externen Speichers.
Corrupted file (Datei beschäd.)	Die Datei ist beschädigt.	Löschen Sie die beschädigte Datei.
Paper error! (Papierfehl.!)	Es steht kein Papier zur Verfügung.	Überprüfen Sie die Papierzufuhr des Druckers. Wenn das Papier aufgebraucht ist, legen Sie neues Papier ein.
Ink error! (Tintenfehl.!)	Tinte/Toner ist fast aufgebraucht.	Überprüfen Sie den Füllstand von Tinte oder Toner.
File Error! (Dateifehl.!)	Falsche Datei.	Stellen Sie sicher, dass es sich um eine JPEG-Datei handelt.
Communication Error! (Kommunikationsfehl.!)	Bei der Datenübertragung ist ein Fehler aufgetreten.	Trennen Sie das USB-Kabel und schließen es dann erneut an.
Low battery (Akku leer)	Der Akku ist fast entladen.	Laden Sie den Akku auf, oder schließen Sie das Netzteil an.
Holding the key (Taste HOLD akt.)	Die Taste HOLD ist aktiv.	Deaktivieren Sie die Taste HOLD, um den Sports Camcorder zu bedienen.
Card error (Kartenfehl.)	Die Speicherkarte ist beschädigt.	Formatieren Sie die Speicherkarte oder ersetzen Sie sie durch eine neue.
Not formatted (Nicht format.)	Formatieren Sie die Speicherkarte.	Formatieren Sie die Speicherkarte.
Write error (Schreibfehl.)	Fehler beim Speichern.	Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz oder formatieren Sie den Speicher.
Read error (Lesefehl.)	Fehler beim Lesen.	Löschen Sie die Datei.
Not supported format (Nicht unterst. Format)	Das Format wird nicht unterstützt.	Die AVI- oder JPEG-Datei wird nicht unterstützt. Überprüfen Sie unterstützte Dateien, siehe Seite 30.
Write protected (Schreibschutz)	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.	Geben Sie die Speicherkarte frei. (außer MMC)
MPEG decoding Error (MPEG-Dekodierfehler)	Die Videodatei ist beschädigt.	Löschen Sie die beschädigte Datei.

Wenn diese Anweisungen das Problem nicht beheben, setzen Sie sich mit dem nächsten Samsung-Händler oder autorisiertem Service-Center/Personal in Verbindung.

Symptom	Mögliche Ursachen	Gegenmaßnahmen
Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt	Das Stromkabel ist nicht richtig angeschlossen Der Akku ist entladen Der Akku ist zu kalt	Schließen Sie das Netzkabel richtig an, Seite 25 Ersetzen Sie den entladenen Akku Erwärmen Sie den Akku, oder begeben Sie sich an einen wärmeren Ort
Datum und Zeit stimmen nicht	Datum und Uhrzeit wurden nicht eingestellt	Stellen Sie Datum und Zeit ein, Seite 104





Troubleshooting

Symptom	Possible Causes	Measure
Focus does not adjust automatically	Focus is set to manual mode Recording is being done in a dark place Lens is covered with condensation	location
The memory card will not load properly	The memory card is in wrong position A foreign object is in the memory card slot	Insert the memory card properly, page 34 Clear the memory card slot
Color balance of picture is not natural	White balance adjustment is required	Set proper white balance, pages 43, 61
Digital zoom does not work	The effect(Digital special effect) is applied	Turn off the effect(Digital special effect), pages 45, 63
Files stored in the memory card cannot be deleted	Memory card is protected File is locked	Remove the protection tab of memory card (except MMC) Remove the lock on the file, pages 54, 73, 81, 88, 93
Images on the LCD monitor appear dark	Ambient is too bright Ambient temperature is too low	Adjust the brightness and angle of LCD Low temperatures may produce a dark LCD display This is not a malfunction
Rear of the LCD monitor is hot	Prolonged use of the LCD monitor.	Close the LCD monitor to turn it off, or turn your device off to cool down
Play, rewind and fast forwarding do not work	The Photo Mode is selected	Select 'Movie Mode' and select 'Play'
Memory card cannot be played back (Photo mode)	The Movie Mode is selected	Select 'Photo Mode' and select 'View'
No picture is taken	Not enough free memory space is remaining Memory card is formatted by different devices	Delete files from the memory card or internal memory Format the memory card on the Sports Camcorder
Built-in flash does not fire	Light is forced to cancel Light is not available for recording	Select different Flash mode, page 64
Cannot record a movie image.	The 'Photo Mode' is selected	Select 'Movie Mode'
The LCD monitor turns off	To save power consumption, the LCD monitor and Sports Camcorder's power turns off if there is no button operation for a certain period of time (depending on operation mode).	Operating any button will tum the Sports Camcorder on Pressing the button once again will operate its function

Fehlersuche

Síntoma	Posibles causas	Medida
Der Fokus wird nicht automatisch eingestellt	Der manuelle Modus für den Fokus ist aktiviert Die Aufnahme erfolgte an einem zu dunklen Ort Die Linse ist mit Kondensfeuchtigkeit bedeckt	Aktivieren Sie AUTO-Fokus Verwenden Sie den Blitz oder leuchten Sie den Ort aus Reinigen Sie die Linse, und überprüfen Sie den Fokus
Die Speicherkarte läd nicht ordnungsgemäß	Die Speicherkarte befindet sich in einer falschen Position Es befindet sich ein Fremdgegenstand im Schlitz der Speicherkarte	Setzen Sie Speicherkarte richtig ein, Seite 34 Machen Sie den Schlitz für die Speicherkarte frei
Die Farbwiedergabe des Bildes ist nicht natürlich	Weißabgleich erforderlich	Stellen Sie den Weißabgleich richtig ein, Seite 43, 61
Der digitale Zoom funktioniert nicht	Der Effekt (Digital special effect) (Digitale Spezialeffekte) ist aktiv	Stellen Sie den Effekt (Digital special effect) (Digitale Spezialeffekte) aus, Seite 45, 63
Gespeicherte Dateien lassen sich nicht von der Speicherkarte löschen	Die Speicherkarte ist geschützt Die Datei ist geschützt	Heben Sie den Schutz der Speicherkarte auf (außer MMC) Heben Sie den Dateischutz auf, Seiten 54, 73, 81, 88, 93
Bilder erscheinen auf dem LCD-Monitor zu dunkel	Das Umgebungslicht ist zu hell Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig	Passen Sie Helligkeit und Neigungswinkel des LCD an Niedrige Temperaturen können dazu führen, dass der LCD- Monitor dunkler ist als normal Dies ist keine Fehlfunktion
Rückseite des LCD- Monitors ist heiß	Anhaltende Verwendung des LCD-Monitors.	Schließen Sie den LCD-Monitor, um ihn auszuschalten, oder schalten Sie das Gerät aus, um es abkühlen zu lassen
Die Wiedergabe und der schnelle Vorlauf und Rücklauf funktionieren nicht	Der Modus Photo (Foto) ist ausgewählt	Wählen Sie "Movie Mode" (Videomodus) und dann "Play" (Wdg.)
Wiedergabe von der Speicherkarte nicht möglich (Photo mode, Modus Foto)	Movie Mode (Videomodus) ist ausgewählt	Wählen Sie "Photo Mode" (Foto) und dann "View" (Anz.)
Es können keine Aufnahmen erzeugt werden	Nicht genügend Speicherplatz verfügbar Speicherkarte wurde mit anderem Gerät formatiert	Löschen Sie Dateien von der Speicherkarte oder dem internen Speicher Formatieren Sie die Speicherkarte des Sports Camcorders
Der eingebaute Blitz lässt sich nicht auslösen	Blitzauslösung wird unterdrückt Blitzlicht steht für die Aufnahme nicht zur Verfügung	Wählen Sie einen anderen Blitzmodus, Seite 64
Es können keine Videos aufgenommen werden	Modus 'Photo' (Foto) ist ausgewählt	Wechseln Sie in den "Movie Mode" (Videomodus)
Der LCD-Monitor geht aus	Zur Stromsparung schalten LCD- Monitor und Sports Camcorder aus, wenn über eine bestimmte Zeitspanne keine Bedienung erfolgt (abhängig vom Bedienungsmodus).	Betätigung einer beliebigen Taste schaltet den Sports Camcorder ein. Bei erneutem Drücken der Taste wird die entsprechende Funktion ausgeführt

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos): Tel. 01805 - 121213 (€ 0,12/Min) Fax. 01805 - 121214 (€ 0,12/Min)



DEUTSCH

Using the Menu

Menü verwenden

2. Wda.

Wiedgmod.

1 wieda.

Alle wa.

1 wiederh.

Alle wdh.

Schutz

Multi-Auswahl

Alle entsperren

Alle sperren

Multi-Auswahl

Schutz

Kop. in

OK

Movie

720x576

352x288

Super Fine

Normal

Auto

White Balance

Daylight

Tungsten

Custom

Program AE

Auto

Effect

Off

Art

Mosaic Sepia Negative Mirror

B&W EIS On

Focus AF ME BLC

Digital Zoom On

Record Mode

Off

ΤV

PC Line In/Out

Out

Sports

Spotlight

Sand/Snow

Fluorescent

Size

Quality

Play Mode

Play One Play All Repeat One Repeat All Lock

All

Lock Multi Select Lock All Unlock All Сору То OK Multi Select

White Balance Auto Daylight Fluorescent Tungsten Custom Program AE Auto Sports Spotlight Sand/Snow Effect

Photo

Mirror B&W
Flash
On Auto Off
Continuous Sh
Off 3 shots

Off

Art

Mosaic

Sepia

Continuous of
Off 3 shots
EIS
On Off
Focus
AF MF
BLC
On Off
Digital Zoom
On Off

2. View	1. Play
Slide	Repeat
Start Interval (sec.) Repeat	Off Repeat Repeat

DPOF

Copie

Set All

Reset

ıt	Repeat Folde
	Repeat All Shuffle Folde
3	Shuffle All
All	Equalizer
	Off

Lock	Off
Lock Multi Select Lock All	Pop Classic Jazz
Unlock All	Lock
Conv. To	Look

Copy To	Lock Multi Select Lock All Unlock All
OK Multi Select All	
	Copy To

OK Multi Select All	

Video

Größe 720x576 352x288 Qualität Superfein

Fein Norma Weissabal. Auto Tagesli. Neonlicht

Glühlampe Benutzer	
Belicht.Prog	
Auto	
Sport	
Spotlight	

Schnee

Effekt
Aus
Art
Mosaik
Sepia
Negativ
Spiegel
B&W (S/W)

	24	(0,	
E	IS		
	Ein Aus		
F	okus		
	AF MF		
	BLC		
	Ein Aus		
I	Digit. Z	00	m
	Ein		

Aus

TV PC

Line In/Out Eingang

Ausgang

Aufn modus

Foto

I. Aumanni
Weissabgl.
Auto Tagesli.
Neonlicht
Glühlampe
Renutzer

Effekt

Aus	
Art	
Mosaik	
Sepia	
Negativ	
Spiegel	
CAM	

Blitz
Ein Auto Aus
Serienbild
Aus 3 Aufn.
EIS

Ein Aus	
Fokus	
AF MF	
BLC	
Ein Aus	

Digit. Zoom

Ein

Aus

Dia

Start

Sek.

DPOF

Schutz

Kop. in

OK

Schutz

Kopien

Alle einstellen

Alle zurücksetzen

Multi-Auswahl

Alle entsperren

Multi-Auswahl

Alle sperren

Wiederh.

Veissabgl.	
Auto Tagesli. Neonlicht Glühlampe Benutzer	

Belicht.Prog	
Auto	
Sport Spotlight	
Schnee	

.IIEKt	
Aus	
Art	
Mosaik	
Sepia	
Negativ	
Spiegel	
CVV	

Spiegel S/W	Alle
litz	
Ein Auto Aus	
erienbild	

i. wug.
Wiederh.
Aus
1 wiederh.

Aus
1 wiederh.
WdrhOrdner
Alle wdh.
Shuffle-Ordner
Shuffle alle
uolizor

Equalizer

Schutz



Kop. in

OK Multi-Auswahl



DEUTSCH

Using the Menu

Voice Recorder

System

1. Record 2. Play

Play Mode

Play One Play All Repeat One Repeat All

Lock

Lock Multi Select Lock All Unlock All Copy To

OK

Multi Select

File **Browser**

Lock

Multi Select Lock All Unlock All

Copy To

OK Multi Select

File Info.

OK

Settings

Storage Type Internal External

USB Mode

Mass Storage PictBridge PC-Cam

File No.

Series Reset

Format

Internal External

Memory Space

000MB/000MB

LCD Brightness

0% 100%

LCD Colour

0% 100%

Date/Time Set Date Format

YY/MM/DD DD/MM/YY MM/DD/YY

Time Format 12 Hour 24 Hour

Date/Time

Off Date Time Date/Time

Beep Sound On

Off

Start-up

Movie Mode Previous Mode

Reset

OK

Language

English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano /

Nederlands / Polski /

Русский / 한국어 / 中文 / Iran / Arab

/ Magyar / ใทย /

Українська / Svenska

Auto Shut off

Off 5 Minutes

Demonstration

5 Minutes Play Now

Version Info

Sprachaufn. Systemeinstell.

Menü verwenden

Wiedamod.

1 wiedg. Alle wg. 1 wiederh.

Alle wdh. Schutz

Schutz Multi-Auswahl Alle sperren Alle entsperren

Kop. in

OK Multi-Auswahl

Dateibrowser

Schutz

Schutz Multi-Auswahl Alle sperren Alle entsperren

Kop. in

Multi-Auswahl

Dat -Info OK

Speichertyp Intern Extern

USB-Mod.

Massensneicher PictBridge PC-Kam.

Dat.-Nr.

Fortl. Rücks.

Format

Intern

Extern Speicherplatz

000 MB/000 MB

LCD-Helligkeit 0%

100%

LCD-Farbe 0% 100%

Dat./Zeit ein Datumsformat

YY/MM/DD DD/MM/YY MM/DD/YY

Zeitformat 12 Std

24 Std. Datum/Zeit

> Aus Datum Datum/Zeit

Signalton Ein

Aus Startmod

Videomodus Voriger Modus

Rücks. OK

Language

English / Español / Français / Português

/ Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski /

Русский / 한국어 /

中文 / Iran / Arab

/ Magyar / ไทย /

Українська / Svenska

Auto-Abschalt. Aus

5 Min Demo-Funkt

5 Min. Jetzt wiederg.

Versionsinfo



DEUTSCH

Specifications

Model Name		VP-X205L/X210L/X220L			
The Sport	s Camcorder	System			
Movie Recording System		MPEG4 AVI Format			
Photo Syst	em	JPEG (640x480, DI	JPEG (640x480, DPOF, Exif 2.2)		
MP3		Stereo Playing			
Voice		WAVE File Recording/Play (8KHz Sampling, 16 bit, Stereo)			
			512MB (VP-X205L)		
		Internal memory	1GB (VP-X210L)		
Memory			2GB (VP-X220L)		
		F. 4 1	SD		
		External memory	MMC		
CCD Pixel		1/6 inch CCD, 800K(Maximum)			
Optical Zoom Ratio		x10			
Focal Length		f=2.4~24mm, F1.8~2.4			
Minimum II	lumination	3.0 Lux			
LCD monit	or	2.0" Transmission Type, 230K			
Connector	'S				
USB		Mini-B type (USB 2.0 High Speed)			
DC Power	In connector	Proprietary 3 pins connector			
	Earphones	ø 3.5 Stereo			
Multi jack	AV Input/	Video (1.0p_p, 75Ω), Audio (-7.5dBm 47KΩ, Stereo)		
	Output	External CMOS Camera			
General					
Operating '	Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)			
Operating	Humidity	10%-80%			
Power Source		3.8V (Li-Polymer Battery Pack), 4.8V (AC Adapter)			
Power Consumption		2.8W (LCD ON)			
Dimensions (WxHxD)		61.3 mm X 93.6 mm X 30.3 mm (Including the Battery Pack)			
Weight		150g			
Built-in Mic	rophone	Omni-directional condenser microphone			

Technische Daten

Produktname		VP-X205L/X210L/X220L		
Das Sports Car	ncorder-Syst	em		
Videoaufnahme	-System	MPEG4 AVI Format		
Fotosystem		JPEG (640x4	80, DPOF, Exif 2.2)	
MP3		Stereo-Wiede	rgabe	
Sprache		WAVE File Aufnahme/Wiedergabe (8 kHz Sampling, 16 bit, Stereo)		
			512MB (VP-X205L)	
		Interner Speicher	1GB (VP-X210L)	
Speicher		Speichei	2GB (VP-X220L)	
		Externer	SD	
		Speicher	MMC	
CCD Pixel		1/6 inch CCD	, 800 K (Maximum)	
Anzeige für optischen Zoom		x10		
Brennweite		f = 2,4 ~ 24 mm, F1,8~2,4		
Mindestbeleuchtung		3,0 Lux		
LCD-Monitor		2,0" Transmission Type, 230 K		
Anschlüsse				
USB		Mini-B type (USB 2.0 High Speed)		
DC-Anschluss		Geschützter 3-Pin-Anschluss		
	Ohrhörer	ø 3,5 Stereo		
Mehrfachanschluss	AV Eingang/	Video (1.0p_p, 75Ω), Audio (-7,5 dBm 47 kΩ, Stereo)		
	Ausgang	Externe CMOS-Kamera		
Allgemeines				
Betriebstempera	atur	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)		
Zulässige Luftfeuchtigkeit		10%-80%		
Stromquellen		3,8 V (Li-Polymer-Akku), 4,8 V (AC-Adapter)		
Leistungsaufnahme		2,8 W (LCD ENC.)		
Abmessungen (BxHxT)		61,3 mm x 93,6 mm x 30,3 mm (Einschließlich Akku)		
Gewicht		150 g		
Integriertes Mikrofon		Kondensatormikrofon mit kugelförmiger Richtcharakteristik		



Specifications

Model Name	VP-X205L/X210L/X220L		
AC Adapter			
Power Requirement	AC 100 ~ 240V, 50 / 60 Hz		
DC Output	DC 4.8V, 1.0 A		
Operating Temperature	0°C (32°F) ~ 40° (104°F)		
Dimensions	70 mm x 29.7 mm x 59.1 mm		
Weight	85.1g		

Model Name	XC-L2P		
External CMOS Camera			
CMOS Pixel	1/3 inch CMOS, 320K(Maximum)		
Video Resolution	640x480 (VGA)		
Exposure	Auto		
White Balance	Auto		
Focus Type	Fixed		
Focal Length	f=5.56mm, F2.0		
Connector			
AV Output	Video (1.0Vp_p), Audio (-7.5dBm 47K Ω ,		
	Input : mono)		
General			
Operating Temperature	0°C~40°C (32°F~104°F)		
Operating Humidity	20%~80%		
Power Source	B+ (3.2V~4.8V)		
Power Consumption	0.7W		
Dimensions (LxHxD)	94.5mm x 34.7mmx33mm		
Weight	96g		
Built-in Microphone	Omni-directional condenser microphone		

The product design and specifications are subject to change without notice for better performance and quality.

Technische Daten

Produktname	VP-X205L/X210L/X220L		
AC-Adapter			
Spannungsversorgung	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz		
DC-Ausgang	DC 4,8 V, 1,0 A		
Betriebstemperatur	0 °C (32 °F) ~ 40 °C (104 °F)		
Abmessungen	70 mm x 29,7 mm x 59,1 mm		
Gewicht	85,1 g		

Produktname	XC-L2P		
Externe CMOS-Kamera			
CMOS Pixel	1/3 inch CMOS, 320 K (Maximum)		
Video-Auflösung	640 x 480 (VGA)		
Aufnahme	Auto		
WeißAbgleich	Auto		
Fokus Typ	Festgelegt		
Brenn Weite	f=5.56mm, F2.0		
Anschluss			
AV-Ausgang	Video (1.0Vp_p), Audio (-7,5 dBm 47 kΩ,		
	Eingang : mono)		
Allgemeines			
Betriebs Temperatur	0°~40°C (32°~104°F)		
Zulässige Luftfeuchtigkeit	20%~80%		
Strom Quelle	B+ (3,2 V ~ 4,8 V)		
Leistungs Aufnahme	0,7 W		
Abmessungen (BxHxT)	94,5mm x 34,7mm x 33mm		
Gewicht	96g		
EingebautesMikrofon	Kondensatormikrofon mit kugelförmiger		
	Richtcharakteristik		

Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um Leistung und Qualität zu steigern.



ENGLISH

DEUTSCH

Index

- A -AC Power Adapter......13, 25 - B -Battery Pack......22~25 Charging the battery pack25 Capturing......57 Cleaning and Maintenance......131~134 - D -Demonstration 113 - E -Effect 45, 63 - F -File Browser90 - J -

Index

	- A -
	22~25
Akku laden	25
AF (Autofokus)	47, 67
Auto Shut off (Auto-Abschalt.)	112
	- B -
Beep Sound (Signalton)	108
, , ,	68
	- C -
Capturing (Aufnehmen)	57
Copy To (Kop. in)	55, 74, 82, 89, 94
	- D -
Date/Time (Dat./Zeit ein)	104
Demonstration (Demo-Funkt.)	113
Digital Zoom (Digit. Zoom)	49, 69
DPOF	72, 130
DV Media Pro 1.0	124, 125
	-E-
Ohrhörer	14
Effekt	45, 63
	-F-
File Browser (Dateibrowser)	90
File No. (DatNr.)	99
Format	100
Fehlersuche	135, 136
	- J -
Joystick	28



ENGLISH

DEUTSCH

Index

-1 -Language111 LCD Brightness 102 - P -PC Cam.......117 PictBridge 116 - Q -- R -Reset 110 - S -- T -- V -Voice Record 84 - Z -

Index

	- L -
LCD Brightness (LCD-Helligkeit)	54, 73, 81, 88, 93 102 103
Language	111
	- N -
	- M -
	27
	-P-
PC-Cam (PC-Kam.)	
	- Q -
	42
D(D".)	-R-
, ,	110
	- S -
	109
•	97
	-T-
Taste MENU	28
	- U -
USB	98
	- V -
,	ation)114 84
, ,	- W -
	43, 61
	-Z-
Zooming In and Out (Zoomfunktion	verwenden) 37, 58

- L -



Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine vierundzwanzigmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben

■ GARANTIEREDINGUNGEN

- Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
- Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
- Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Samsung Electronics GmbH
Samsung House
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.
Deutschland
Samsung-Hotline: 01805 - 121213 (€0,12/Min)
Fax: 01805 - 121214 (€0,12/Min)
www.samsung.de

Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.

- 4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Materialoder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
- 5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation:
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
- 6. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Schallplatten, CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.

EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE

ENGLISH

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Region Country	Customer	Care Center	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
Europe	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
CIS	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INIDIA	3030 8282	
	INDIA	1600 1100 11	www.samsung.com/in
Asia Pacific	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ASIA PACITIC	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sq
		1800-29-3232	
	THAILAND	02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
	O./ 1.L	0000/1000110 (7207004)	******.oamoung.com/mea

DEUTSCH

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Region Country	Customer	Care Center	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
_	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
Europe	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
010	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
CIS	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282	www.samsung.com/in
		1600 1100 11	www.samsung.com/m
Asia Pacific	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ASIA FAUIIU	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za






THE SPORTS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:



DER SPORTS CAMCORDER WURDE HERGESTELLT VON:





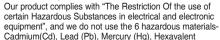

Chromium (Cr⁺⁶), Poly Brominated Biphenyls (PBBs), Poly Brominated Diphenyl Ethers(PBDEs)- in our products.



Dieses Zeichen ist auf dem Typenschild am Camcorder abgebildet. CE steht für "Conformité Européenne" ("Europäische Normierung"). Produkte, die dieses Zeichen tragen, entsprechen den für diesesProdukt geltenden Richtlinien der Europäischen Union. FürCamcorder sind dies z. B. die Niederspannungsrichtlinie und dieRichtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

RoHS-konform

Unser Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie (RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Wir verwenden keinen der sechs schädlichen Stoffe Cadmium (Cd). Blei (Pb), Quecksilber

(Hg), sechswertiges Chrom (Cr⁺⁶), polybromierten Diphenylether (PBB) und polybromiertes Diphenyl (PBDE) in unseren Produkten.